EPSON

ESPER IMPACT

VP-2300
取扱説明書(PDF)

本機を使用する上で必要なすべての情報について記載しています。

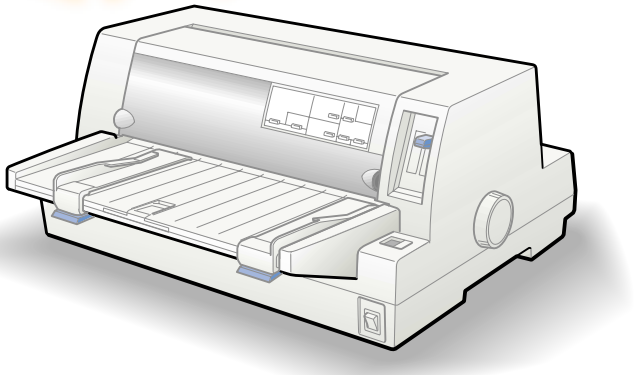

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

本書は、プリンタの近くに置いてご活用ください。

CONTENTS

ー セットアップ編 ー
本機の紹介
プリンタの準備
コンピュータの準備
ー リファレンス編 ー
使用可能な用紙と給排紙
プリンタ設定値の変更
オプションと消耗品
付録
困ったときは
ー リファレンス編(PDFマニュアル)ー
Windowsからの印刷（PDF）
プリンタ仕様/各種コード表/用語集（PDF）

PDFマニュアルの見方については、124ページをご覧ください。

4013512-02

取扱説明書の種類と使い方

取扱説明書

セットアップの方法および本機を使用する上で必要となる主な情報と困った時の対処方法について詳しく説明しています。
Windowsでの使用方法とプリンタの仕様、コントロールコード、英字カナ文字コード、漢字コードについては、PDFマニュアルをご覧ください。

取扱説明書（PDFマニュアル）

セットアップの方法および本機を使用する上で必要となるすべての情報と困った時の対処方法について詳しく説明しています。
PDFマニュアルの見方につきましては、124ページをご覧ください。

安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に添付されております取扱説明書をお読みください。本書および製品添付の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。

本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

⚠警告　**この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。**

⚠注意　**この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。**

	この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。
	この記号は、分解禁止を示しています。
	この記号は、濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。
	**この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。**
	この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。

もくじは10ページにあります

● 安全上のご注意

⚠警告	
煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。 感電・火災の原因となります。 すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。	
（取扱説明書で指示されている以外の）分解や改造はしないでください。 けがや感電・火災の原因となります。	
表示されている電源（AC100V）以外は使用しないでください。 指定外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。 （本機の定格電流は100V／1Aです）	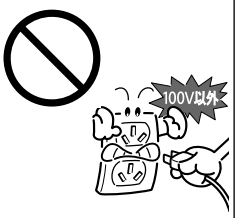
濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となります。	
破損した電源コードを使用しないでください。 感電・火災の原因となります。 電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。 • 電源コードを加工しない • 電源コードの上に重い物を載せない • 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない • 熱器具の近くに配線しない 電源コードが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。	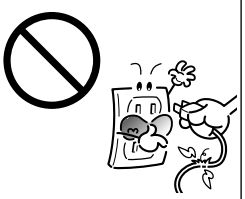
電源プラグは、定格電圧100Vのコンセントに単独で差し込んでください。また、たこ足配線、テーブルタップやコンピュータなどの裏側にある補助電源への接続はしないでください。 発熱や感電のおそれがあります（本機の定格電流は100V／1Aです）。	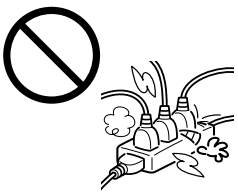

⚠警告

電源プラグの取り扱いには注意してください。
取り扱いを誤ると火災の原因となります。
電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。
- **電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない**
- **電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む**

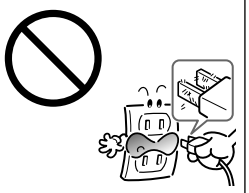

通風孔など開口部から、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでください。
感電・火災の原因となります。

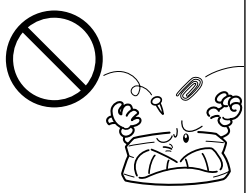

異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。

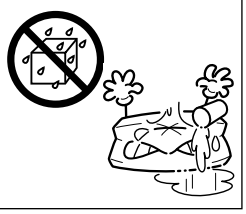

もくじは10ページにあります

⚠注意

本機の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを抜き差ししないでください。
電源プラグが変形し、発火の原因となることがあります。

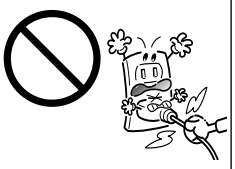

電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。
電源コードを引っ張ると、コードが傷付いて、火災や感電の原因となることがあります。

インターフェイスケーブルやオプション製品を接続するときや消耗品（インクリボン）を交換するときは、必ず本機の電源スイッチをオフにしてください。
感電の原因となることがあります。

小さなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。

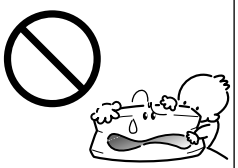

不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。

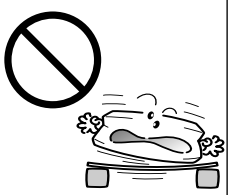

他の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないでください。
落下によって、そばにいる人がけがをする危険があります。

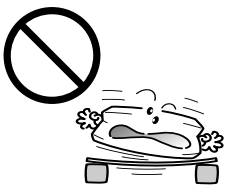

湿気やホコリの多い場所に置かないでください。
感電・火災の危険があります。

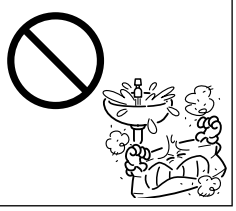

⚠注意

本製品の上に乗ったり、重い物を置かないでください。
特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがをする危険があります。

本製品の通風孔をふさがないでください。
通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の危険があります。
次のような場所には設置しないでください。

- 押し入れや本箱など風通しの悪い狭い所
- じゅうたんや布団の上
- 毛布やテーブルクロスのような布をかけないでください。
  また、壁際に設置する場合は、壁から10cm以上のすき間をあけてください。

連休や旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

本製品を移動する場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。

電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。
電源プラグを長時間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災の原因となるおそれがあります。

各種コード（ケーブル）は、取扱説明書で指示されている以外の配線をしないでください。
配線を誤ると、火災の危険があります。

もくじは10ページにあります

⚠注意

オプション類を装着するときは、裏表や前後をまちがえないでください。
まちがえて装着すると、故障の原因となります。取扱説明書の指示に従って、正しく装着してください。

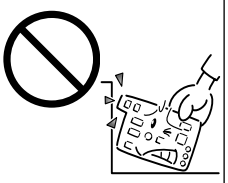

使用中あるいは、使用直後にプリンタカバーを開けたときはプリントヘッド部分に触れないでください。
高温になっているため、火傷のおそれがあります。

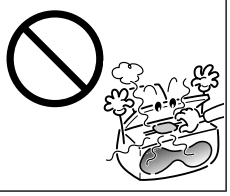

本書中のマーク、画面、表記について

マークについて

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付いている記述は必ずお読みください。
それぞれのマークには次のような意味があります。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性が想定される内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作しないと想定されるを内容、必ずお守りいただきたい(操作)を示しています。

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。

用語* 用語の説明を欄外に記載していることを示します。

関連した内容の参照ページを示しています。

Windowsの表記について

Microsoft® Windows® Operating System Version 3.1 日本語版
Microsoft® Windows®95 Operating System 日本語版
Microsoft® Windows®98 Operating System 日本語版
Microsoft® Windows®Millennium Edition Operating System 日本語版
Microsoft® WindowsNT® Operating System Version 4.0 日本語版
Microsoft® WindowsNT® Operating System Version 3.51 日本語版
Microsoft® Windows®2000 Operating System 日本語版

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 3.1、Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT4.0、Windows NT3.51、Windows 2000と表記しています。またこれらを総称する場合は「Windows」、複数のWindowsを併記する場合は「Windows 95/98/NT4.0」のようにWindowsの表記を省略することがあります。

PC-98系の表記について

本書中では、EPSON PCシリーズ、PC-9801シリーズ/PC-9821シリーズを総称して“ PC-98系 ”と表記します。

画面について

本書に掲載するWindowsの画面は、特に指定がない限りWindows 98またはWindows NT3.51の画面を使用しています。

もくじは10ページにあります

給紙方法の呼称について

プリンタの操作パネルの表記とソフトウェアの表記は以下のようになります。

給紙方法	操作パネルの表記	プリンタドライバの表記
単票紙を「用紙ガイド」から手差し給紙する	単票紙/CSF1 または単票紙/CSF2	手差し
単票紙をカットシートフィーダ1から給紙する	単票紙/CSF1	カットシートフィーダ1
単票紙をカットシートフィーダ2から給紙する	単票紙/CSF2	カットシートフィーダ2
連続紙をリアプッシュトラクタから給紙する	連続紙	リアプッシュトラクタ

- 操作パネルの表記“ CSF ”は、カットシートフィーダ（Cut Sheet Feeder）の略称です。
- プリンタドライバの表記 “ カットシートフィーダ ” は本機に標準添付されているプリンタドライバ上の表記です。

ポイント

他のソフトウェアでは、類似の表記をしていることがあります。
＜例＞
カットシートフィーダファーストビン、カットシートフィーダセカンドビン、カットシートフィーダ/ビン#1、カットシートフィーダ/ビン#2

詳しいもくじは次ページにあります

第１部 セットアップ編	本機の紹介
	プリンタの準備
	コンピュータの準備
第2部 リファレンス編	使用可能な用紙と給排紙
	プリンタ設定値の変更
	オプションと消耗品
	サービス・サポートのご案内
	付録 1
困ったときは	
PDFマニュアル編	Windows からの印刷
	付録２（プリンタ仕様 / 各種コード表 / 用語集）

※PDFマニュアルの見方は124 ページをご覧ください。

もくじ

安全にお使いいただくために 1
安全上のご注意 2
本書中のマーク、画面、表記について 7
もくじ 10

第１部セットアップ編

本機の紹介

本機の特長 14
各部の名称と働き 15
正面 15
背面 16
内部 16
操作パネル 17

プリンタの準備

プリンタの設置 22
設置上のご注意 22
設置スペースに関するご注意 23
取り扱い上のご注意 23
付属品の取り付け 24
用紙ガイドの取り付け 24
電源との接続 25
リボンカートリッジの取り付け 26
動作の確認 29
コンピュータとの接続 33
ローカル接続 33
ネットワーク接続 35

コンピュータの準備

環境ごとのセットアップ方法 38
DOS 環境 38
Windows でお使いの場合 40
Macintosh でお使いの場合 40
Windowsでのセットアップ(ローカル接続)... 41
Windows 95/98/Me/NT4.0/2000
でのセットアップ 41
Windows 3.1/NT3.51 でのセットアップ 44
Windowsでのセットアップ
(ネットワーク接続) 46
ネットワーク環境での接続方法
(Windows 3.1 を除く) 46
Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 47
Windows NT3.51 54

第２部リファレンス編

使用可能な用紙と給排紙

使用可能な用紙 58
連続紙(連続複写紙) 58
ラベル連続紙 62
単票紙(単票複写紙) 64
ハガキ 67
封筒 68
アジャストレバーの設定 70
給紙経路の設定方法 71
連続紙のセットと排紙 72
用紙のセット 72
排紙の仕方 75
ティアオフ機能 77
用紙位置の微調整 79
単票紙のセットと排紙 81
ハガキ、封筒への印刷 84
連続紙と単票紙の切り替え 87
連続紙から単票紙への切り替え 87
単票紙から連続紙への切り替え 89

プリンタ設定値の変更

プリンタ設定の方法 92
操作パネルで設定する 92
EPSON Remote! で設定する(DOS, Netware) 92
プリンタドライバで設定する
(Windows/Macintosh) 92
操作パネルからの設定 93
設定項目 93
設定値の変更の方法 96
EPSON Remote!からの変更(DOS/NetWare).. 97
テキストファイルの確認方法 97
DOS 版または NetWare版 EPSON Remote! 97
16進ダンプ印刷 99

オプションと消耗品

オプションと消耗品の紹介 102
パラレルインターフェイスケーブル 102
インターフェイスカード 102
カットシートフィーダ 103
ESC/P リファレンスマニュアル 103
リボンカートリッジ 103
リボンカートリッジの交換 104
インターフェイスカードの取り付け 106
PRIF3 シリアルインターフェイスカード について 107
カットシートフィーダの取り付けと使い方 .. 108
仕様 108
カットシートフィーダの取り付け 109
カットシートフィーダの使い方 110
ビン 2 からの給紙 112
通信販売のご案内 113

サービス・サポートのご案内

サービス・サポートのご案内 116
エプソン FAX インフォメーション 116
エプソンインフォメーションセンター 116
インターネット・パソコン通信サービス 116
ショールーム 116
パソコンスクール 116
保守サービスのご案内 117
フロッピーディスクについて（Windows） ...119
フロッピーディスクを作成する 119
ローカル接続時のインストール （Windows 3.1/NT3.51 を除く） 120
プリンタドライバのバージョンアップ 121
最新のプリンタドライバ入手方法 121
インストール手順 121

付録１

PDFマニュアルの見方 124
Adobe® Acrobat® Reader と PDF ファイルについて 124
システム条件 124
PDF マニュアルの見方 125
Acrobat Reader の使い方 126
プリンタのお手入れ 127
プリンタの運搬 128
PC-98系コンピュータでお使いになる場合... 129
ハードコピー 129
リスト出力 129
PC-PR201H との違い 129

困ったときは

用紙が詰まったときは 132
連続紙が詰まったときは 132
単票紙が詰まったときは 133
カットシートフィーダで用紙が詰まったときは... 133
用紙詰まりの予防 134
電源ランプが点灯しない 135
電源ランプが点灯していても印刷できない... 136
リボンカートリッジの取り付けを 確認しましょう 136
プリンタとコンピュータの接続を 確認しましょう 136
プリンタドライバが正しくインストール されているか確認しましょう 137
ソフトウェア上でのプリンタの設定を 確認しましょう（DOS） 137
エラーが発生していないか 確認しましょう（プリンタ側） 138
エラーが発生していないか確認しましょう （Windows） 139
紙送りがうまくいかない 140
排紙が正常にできない 142
印刷結果が画面表示と異なる 143
印刷される文字が画面表示と異なる 143
印刷位置（結果）が画面表示と異なる 144
罫線がずれる 145
設定と異なる印刷をする 146
印刷品質がよくない 147
印刷ムラがある・汚い 147
印刷が薄い 147
プリンタドライバの使い方が分からない 148
用紙サイズの設定の仕方が分からない 148
インストールの仕方が分からない 148
プリンタドライバの入手方法､ダウンロード方法... 149
プッシュトラクタ､カットシートフィーダから 給紙しない 149
オプション関係のトラブル 150
カットシートフィーダで給排紙が 正常にできない 150
I/F を使用すると印刷できない 151
プログラム実行時のトラブル（DOS） 152
EPSONプリンタウィンドウ!3でのトラブル.. 153
通信エラーが発生する 153
EPSON プリンタウィンドウ !3 を削除 （アンインストール）できない 154
その他のトラブル 155
印刷中に印刷速度が遅くなった途中で止まった... 155
漏洩電流について 155
どうしても解決しないときは 156

PDF マニュアル編

以降は、PDFマニュアルのみの項目です。PDFマニュアルの見方については、本書124 ページをご覧ください。

Windowsからの印刷

印刷手順..... P-160
Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 .....P-160
Windows 3.1/NT3.51.....P-162
プリンタドライバの設定 P-163
プリンタドライバの設定方法
(Windows 95/98/Me/NT4.0/2000) P-163
プリンタドライバの設定項目
(Windows 95/98/Me/NT4.0/2000) P-164
用紙サイズ(ユーザー定義サイズ)の登録方法....P-169
プリンタドライバの設定項目
(Windows 3.1/NT3.51) P-170
印刷の中止方法 P-172
EPSONプリンタウィンドウ!3 ..... P-174
EPSON プリンタウィンドウ !3 とは.....P-174
プリンタの状態を確認するには.....P-175
モニタの設定.....P-177
プリンタを共有するには
(Windows 3.1/NT3.51除く) P-179
Windows 95/98/Me の場合 P-180
Windows NT4.0/2000 の場合 P-182
プリンタ接続先の設定 P-183
Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合.....P-183
Windows 3.1/NT3.51 の場合 P-185
プリンタソフトウェアの削除 P-186
Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 .....P-186
Windows 3.1/NT3.51.....P-188

付録2

プリンタの仕様..... P-190
コントロールコード表 P-197
英数カナ文字コード表 P-200
カタカナコード表..... P-200
拡張グラフィックスコード表 P-200
マルチリンガルコード表 P-201
マルチリンガルユーロコード表..... P-201
国際文字..... P-202
漢字コード表..... P-203
漢字コード表 P-203
旧 JIS(JIS C6226-1978)との
違いについて P-209
用語集 ..... 巻末
索引 ..... 巻末
お問い合わせ確認票 ..... 巻末
修理依頼票 ..... 巻末
FAXオーダーシート ..... 巻末

1

第1部　セットアップ編

本機の紹介

● 本機の特長 14
● 各部の名称と働き 15

本機の特長

本プリンタは、双方向通信機能を備えた24ピン漢字プリンタです。オプションのインターフェイスカードを装着することによりさまざまなネットワーク環境で使用できます。また、従来のVPシリーズとの互換性を受け継いでいます。おもな特長は以下の通りです。

●各種用紙に対応

連続紙や単票紙をはじめ、複写紙、はがき、ラベルなどさまざまな用紙が使用できます。カットシートフィーダ（オプション）を取り付けることにより、単票紙の連続印刷ができるようになります。

●マルチウェイローディング機構

連続紙をセットしたままの状態で単票紙が使用できます。

●専用プリンタドライバ添付（Windows）

プリンタの機能をフルに活かすWindowsの専用プリンタドライバを添付しています。

●便利なユーティリティソフト

EPSONプリンタウィンドウ!3
Windows環境においてプリンタの状態をモニタすることができます。

EPSON Remote!
MS-DOS環境およびNetWare環境においてコンピュータからプリンタの各種設定を変更することができます。

●ネットワークに対応

オプションのインターフェイスカードを装着することにより、各種プロトコルに対応したネットワークプリンタとしてお使いいただけます。

●インターフェイス自動選択機能

インターフェイス自動選択機能により、オプションのインターフェイスカードを装着した場合に、標準のパラレルインターフェイスと同時に接続することができます。データを受信したインターフェイスをプリンタが自動的に判断して使用するインターフェイスを切り替えます。

●連続紙／単票紙自動切替機能

操作パネル上から給紙経路の切替が可能です。

●自動紙厚調整機能

給紙する時に用紙の厚さに応じて自動的に紙厚調整（ヘッドギャップ調整）を行います。

各部の名称と働き

● 正面

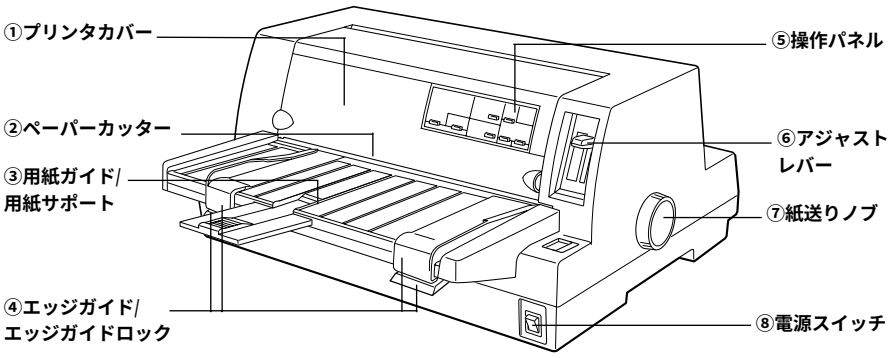

①プリンタカバー

リボンカートリッジの取り付けや交換をするとき、詰まった用紙を取り除くときなどに開けます。通常は閉じておきます。

②ペーパーカッター

連続紙をミシン目で切り離すときに使用します。

③用紙ガイド/用紙サポート

用紙ガイドから単票紙を手差し給紙することができます。用紙サポートはカットシートフィーダ（オプション）から給紙するときに引き出します。通常は、プリンタ側に押し込んで使用します。

④エッジガイド/エッジガイドロック

単票紙を用紙ガイドから１枚ずつ給紙するときに単票紙の側面に合わせます。エッジガイドを左右に移動する時は、エッジガイドロックを開いてロックを解除してから移動させます。

⑤操作パネル

スイッチを操作して、プリンタの機能を設定あるいは実行します。各種のランプはプリンタの状態を表示します。詳細は以下のページをご覧ください。

☞「操作パネル」17 ページ

⑥アジャストレバー

用紙の厚さや枚数に合わせて用紙面と印字ヘッドの間隔を調整します。[自動] 位置に設定しておくと、紙厚を自動的に検出し調整します。

⑦紙送りノブ

用紙がプリンタ内に詰まったときなど、用紙を手動で送り出す場合に使用します。通常は使用しません。

⑧電源スイッチ

プリンタの電源をオン／オフします。

● 背面

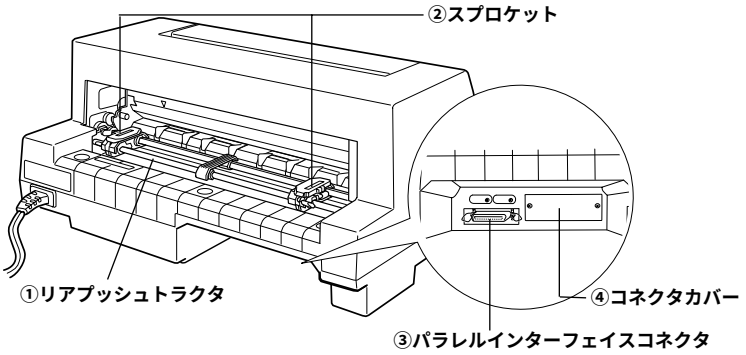

①リアプッシュトラクタ

連続紙を給紙することができます。

②スプロケット

連続紙を使用するときにスプロケットを調節して連続紙の幅に合わせ、連続紙を固定します。

③パラレルインターフェイスコネクタ

コンピュータからのパラレルインターフェイスケーブルを接続します。

④コネクタカバー

オプションのインターフェイスカードを差し込むスロットのカバーです。

● 内部

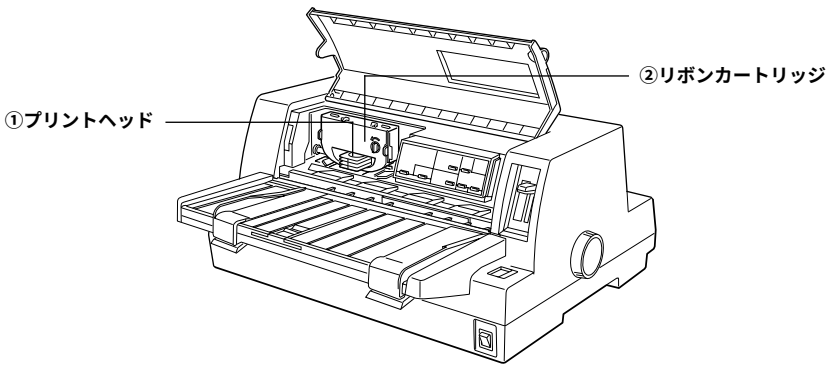

①プリントヘッド

印刷をする部分です。
精密部品ですのでネジを緩めたり分解したりしないでください。

②リボンカートリッジ

印字するためのリボンを収めた物です。
印字が薄くなったら、リボンカートリッジを交換してください。

● 操作パネル

操作パネル上のランプにより、プリンタの状態を知ることができます。また、スイッチ操作により各種機能の設定や実行ができます。

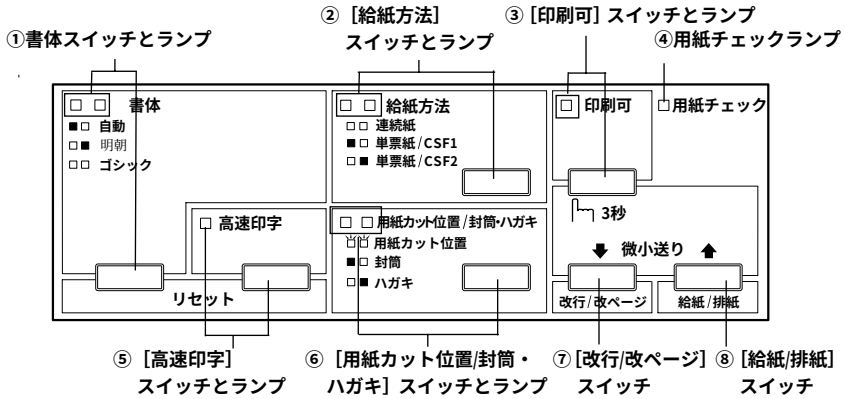

①[書体]スイッチとランプ

印刷するプリンタ内蔵書体を選択します。

■□　自動　　：ソフトウェアの書体設定に従って印刷します。ソフトウェア上で書体の設定がない場合、漢字は明朝体、英数文字はエプソンローマンで印刷します。

□■　明朝　　：漢字は明朝体、英数文字はエプソンローマンで印刷します。ただし、ソフトウェア上でTrue Typeフォントなどを設定した場合は、ソフトウェア上で設定した書体で印刷されることがあります。

□□　ゴシック：漢字はゴシック体、英数文字はエプソンサンセリフで印刷します。ただし、ソフトウェア上でTrueTypeフォントなどを設定した場合は、ソフトウェア上で設定した書体で印刷されることがあります。

※ランプの表記　□：点灯　■：消灯

プリンタ内蔵書体の印字例

・明朝体

東西南北春夏秋冬
セイコーエプソン
あいうえお

・エプソンローマン

0123456789
ABCDEFGHIJKLMN
abcdefghijklmn

・ゴシック体

東西南北春夏秋冬
セイコーエプソン
あいうえお

・エプソンサンセリフ

0123456789
ABCDEFGHIJKLMN
abcdefghijklmn

②[給紙方法]スイッチとランプ

スイッチを押して、連続紙と単票紙を切り替えます。カットシートフィーダが装着されている場合は、給紙するビン（CSF1、CSF2）を選択します。

□□　リアプッシュトラクタにセットされている連続紙に印刷します。
■□　用紙ガイドまたはCSF1にセットされている単票紙に印刷します。
□■　用紙ガイドまたはCSF2にセットされている単票紙に印刷します。
※ランプの表記　□：点灯　■：消灯

③[印刷可]スイッチとランプ

スイッチを短い時間（３秒未満）押すと印刷可状態と印刷不可状態を切り替えます。印刷可状態のときにランプが点灯します。３秒以上押すと、用紙の位置を微調整するための［微少送りモード］になります。

［印刷可］スイッチを3秒以上押します。
「ピッ」というブザーが鳴ったらスイッチを離してください。ランプが点滅し、微小送りができます。

- 用紙を前方に移動させるには▲スイッチ（[給紙/排紙］スイッチ）を押します。
- 用紙を後方に移動させるには▼スイッチ（[改行/改ページ］スイッチ）を押します。

微小送りモードを終了させるには、［印刷可］スイッチを短く押します。
☞「用紙位置の微調整」79 ページ

④用紙チェックランプ

用紙がない状態で点灯します。
用紙が詰まったときまたは正常に排紙されなかったときに点滅します。

⑤[高速印字]スイッチとランプ

文字パターンのドットを間引きして、通常より高速に印字します（DOS環境下で有効）。
高速印字モードのときランプが点灯します。
試し印刷やリボンカートリッジの消耗を抑えたいときに設定してください。
ただし、印字品質は低下します。

ポイント

プリンタドライバを経由して印刷する場合、高速印字の設定はプリンタドライバ上で行います。印刷条件の設定で[印刷品質]を[ドラフト]に設定してください。

☞「プリンタドライバの設定項目（Windows 95/98/Me/NT4.0/2000）」164 ページ（PDFマニュアル）
☞「プリンタドライバの設定項目（Windows 3.1/NT3.51）」170 ページ（PDFマニュアル）

⑥[用紙カット位置/封筒・ハガキ]スイッチとランプ

用紙の種類と状態によって、動作が異なります。

凸凸 用紙カット位置
■□ 封筒
□■ ハガキ
※ランプの表記　□：点灯　■：消灯　凸：点滅

- 連続紙に印刷する場合：
  [用紙カット位置] スイッチとして機能します。印刷終了後、スイッチを押すと連続紙が用紙カット位置に紙送りされます。連続紙が用紙カット位置にあるときにランプが点滅します。用紙カット位置以外の位置にあるときは消灯します。
  ☞「ティアオフ機能」77 ページ
- 単票紙に印刷する場合：
  封筒・ハガキに印刷する場合に給紙方法を単票紙に設定してから、スイッチを押します。封筒またはハガキ以外の用紙に印刷するときは、スイッチを押して両方のランプを消灯させます。

⑦[改行/改ページ]スイッチ

連続紙のとき　：スイッチを短く押すと改行します。
　　スイッチを押し続けると改ページします。
単票紙のとき　：スイッチを短く押すと改行します。
　　スイッチを押し続けると排紙します。

⑧[給紙/排紙]スイッチ

連続紙のとき　：リアプッシュトラクタに用紙をセットした状態でスイッチを押すと、給紙します。印刷位置に給紙されている状態でスイッチを押すと、トラクタ位置へ排紙します。
単票紙のとき　：印刷位置に用紙がない状態でスイッチを押すと、カットシートフィーダ（オプション）にセットされた用紙を給紙します。
　　印刷位置に用紙がある状態でスイッチを押すと、排紙します。

ポイント
用紙ガイドから給紙する場合は[給紙／排紙]スイッチを押す必要はありません。用紙をセットして用紙の先端が奥に当たるまでしっかり差し込むと用紙は自動給紙されます。

MEMO

2

プリンタの準備

● プリンタの設置 22
● 付属品の取り付け 24
● 動作の確認 29
● コンピュータとの接続 33

プリンタの設置

● 設置上のご注意

本プリンタは、次のような場所に設置してください。

水平で安定した場所	風通しの良い場所	次の気温と湿度の場所
		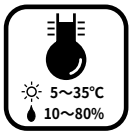

本プリンタは精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。

直射日光の当たる場所	ホコリや塵の多い場所	温度変化の激しい場所
		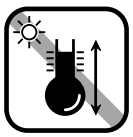
湿度変化の激しい場所	**火気のある場所**	**水に濡れやすい場所**
揮発性物質のある場所	**冷暖房機具に近い場所**	**震動のある場所**
加湿器に近い場所		

- **テレビ・ラジオに近い場所には設置しないでください。本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ・ラジオに雑音を与えることがあります。**
- **静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。**

● 設置スペースに関するご注意

- 本機を「プリンタ底面より小さい台」の上に設置しないでください。プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。必ずプリンタ本体より広く平らな面の上にプリンタを設置してください。
- 用紙やリボンカートリッジの交換などが簡単にできるようにスペースを確保してください。
- 前から給紙された用紙は、一旦後ろまで送られます。用紙の動きが妨げられないようにプリンタ後部のスペースを確保してください。
- 本プリンタの外形寸法は次の通りです。

上面図

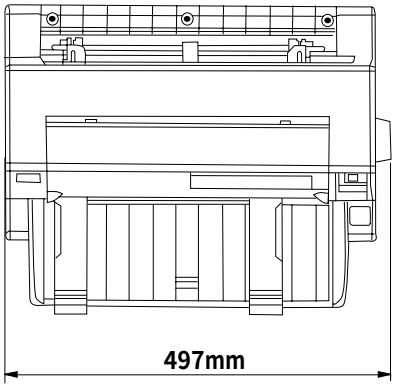

側面図

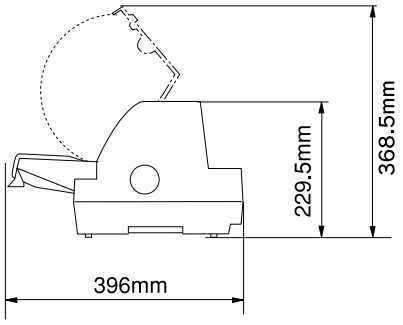

● 取り扱い上のご注意

⚠注意

プリンタを使用した後はプリントヘッドが熱くなっていますので、しばらく触らないでください。

- 用紙やリボンカートリッジが取り付けられていない状態で印刷しないでください。
- 印刷中はプリンタカバーを開けないでください。
- 印刷中に電源を切らないでください。
- インクリボンがたるんだ状態で印刷しないでください。

付属品の取り付け

プリンタの付属品を取り付けます。付属品の取り付けは、プリンタの［電源］スイッチがオフになっていることを確認してから行ってください。

● 用紙ガイドの取り付け

1 **用紙ガイドを取り付けます。**
用紙ガイドを両手で持ちます。用紙ガイドの左右両端のフックを、プリンタの固定ピンにしっかり差し込みます。

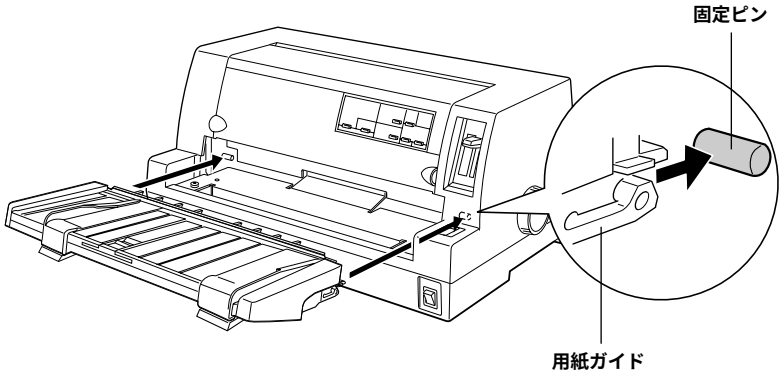

● 電源との接続

⚠注意

「安全にお使いいただくために」1 ページを参照の上、正しくお取り扱いください。

1 ［電源］スイッチがオフ（○）になっていることを確認します。

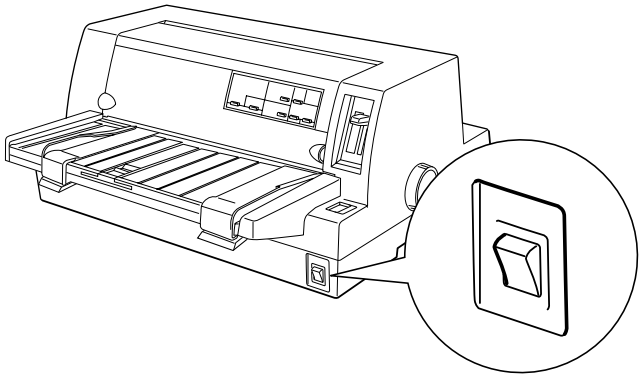

2 AC100Vのコンセントに電源ケーブルのプラグを正しく差し込みます。

注 意

- プリンタの[電源]スイッチをオフにしてから再びオンにするときは、最低 5 秒待ってからオンにしてください。オフ/オンの間隔が短かすぎると、プリンタの電源部が故障するおそれがあります。
- 印刷の途中で[電源]スイッチをオフにしないでください。

● リボンカートリッジの取り付け

注 意

- **リボンカートリッジを乱暴に扱うと印字不良の原因になりますので、ていねいに扱ってください。**
- **プリンタの電源がオンの状態で以下の手順を行うと故障の原因になりますので、必ず電源がオフの状態で行ってください。**

1 **［電源］スイッチがオフ（○）になっていることを確認します。**

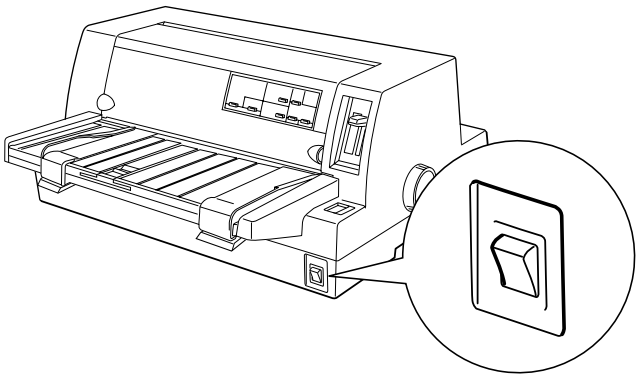

2 **プリンタカバーを開けます。**
プリンタカバー左下の切り欠きに指をそえてカバーを開けてください。

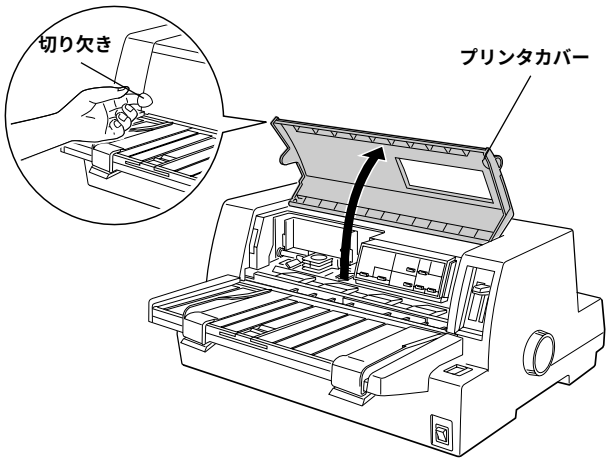

ポイント

リボンカートリッジの取り付けやすい位置にプリントヘッドがない場合は、プリンタカバーを閉じてから［電源］スイッチをオンにしてください。プリントヘッドが自動的にリボンカートリッジ交換の位置に移動します。再度［電源］スイッチをオフにしてから以下の操作を続けてください。

注 意

プリンタの、［電源］スイッチをオフにしてから再びオンにするときは、最低5秒待ってからオンにしてください。オン/オフの間隔が短かすぎるとプリンタの電源部が故障する恐れがあります。

3 **リボンのたるみを取ります。**
ツマミを矢印の方向に回して、リボンのたるみを取ります。

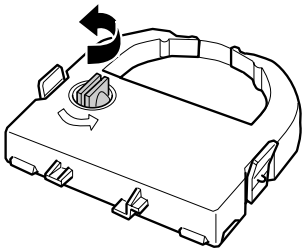

4 **リボンカートリッジを取り付けます。**
リボンカートリッジを両手で持ち、プリントヘッドの下にリボンを通します。
リボンカートリッジ両端の突起を持ち、ホルダーにゆっくり押し込みます。

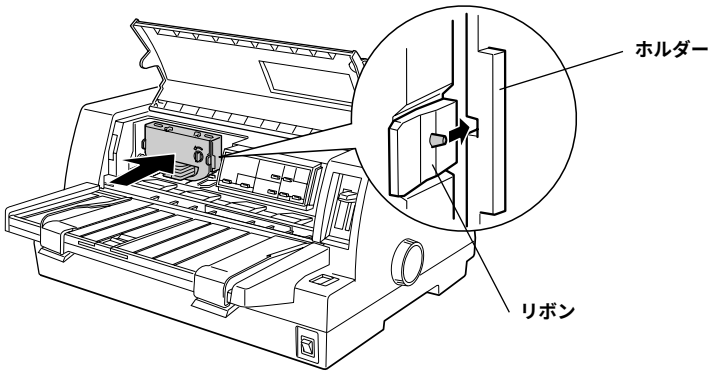

カートリッジの両端を軽く押して、傾き、がたつきのないことを確認してください。

5 **リボンのたるみを取ります。**
再びリボンカートリッジのツマミを矢印方向に回してリボンのたるみを取ります。リボンが自由に動くのを確認してください。

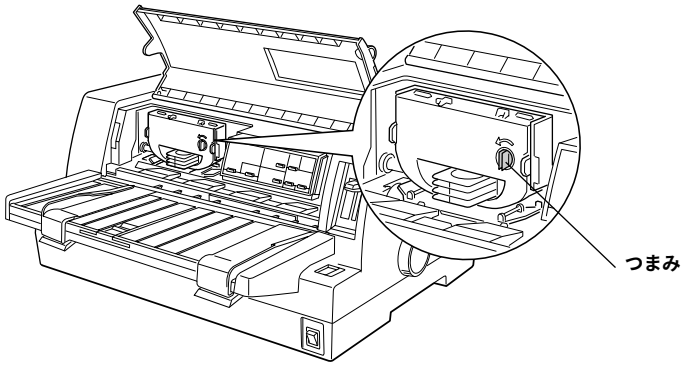

6 **プリンタカバーを閉じます。**
以上でリボンカートリッジの取り付けは終了です。

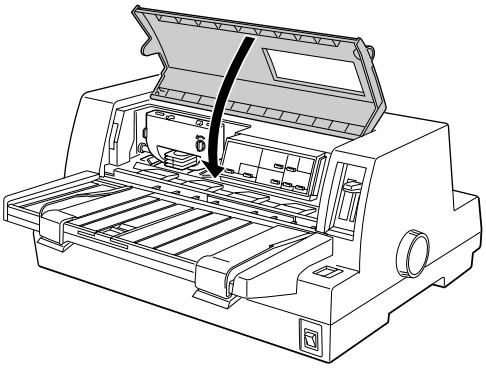

続いて、本機に異常がないか、動作の確認をします。

動作の確認

付属品の取り付けが終わったら、プリンタの動作や印刷の状態を確認します。本機は、プリンタが正常に動作するかを確認するための印字パターンをプリンタ内部に持っています。以下の手順で印刷ができれば、本機は正常に機能しています。動作の確認は、コンピュータと接続しない状態で行います。

1 プリンタの電源をオンにします。

2 ［給紙方法］スイッチを押して［単票紙］を選択した後、［電源］スイッチをオフにします。

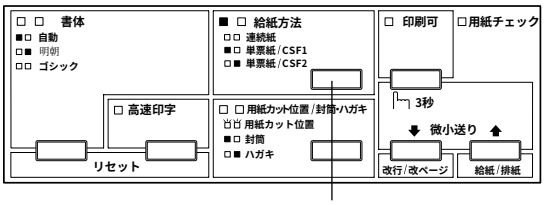

3 エッジガイドのロックを外してから、エッジガイド位置を調整します。
用紙ガイド（左）を用紙ガイドのマーク（⋈）に合わせて、エッジガイド（右）を使用する用紙の幅に合わせます。ここでは、A4 サイズの単票紙を縦方向にセットします。

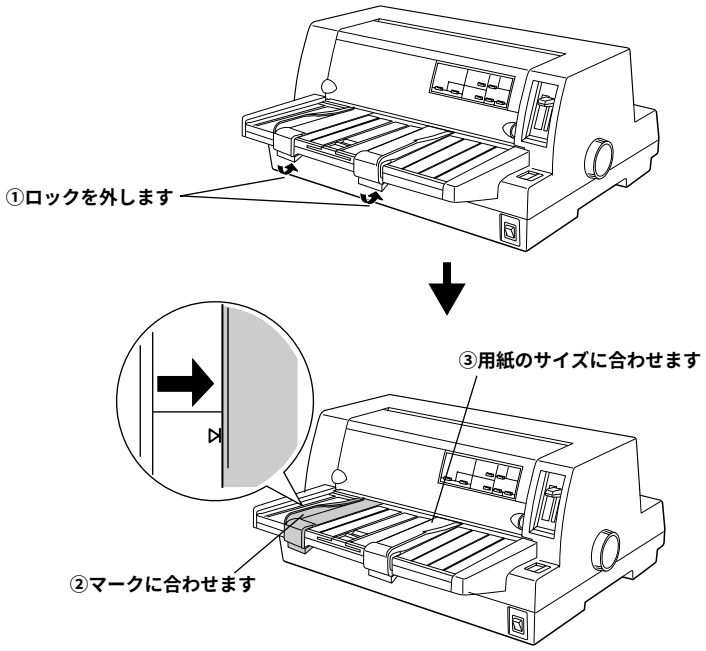

ポイント

- **左右のエッジガイドの間で用紙がなめらかに動くようにエッジガイドの位置を合わせてください。**
- **動作の確認は連続紙を使用することもできます。連続紙のセットの仕方については、以下のページを参照してください。**

「連続紙のセットと排紙」72 ページ

4 **エッジガイドをロックします。**

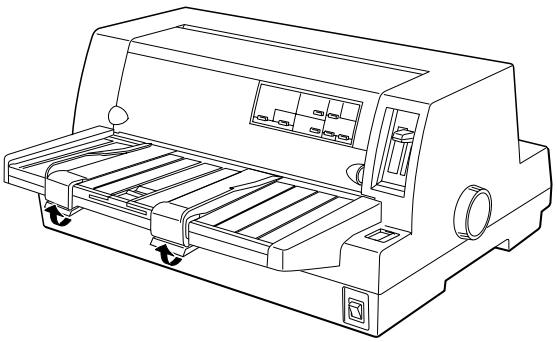

5 **［改行/改ページ］または［給紙/排紙］どちらかのスイッチを押しながら［電源］スイッチをオンにします。**

［改行 / 改ページ］：英数カナ文字モードになります。
［給紙 / 排紙］：漢字モードになります。
用紙チェックランプが点灯します。

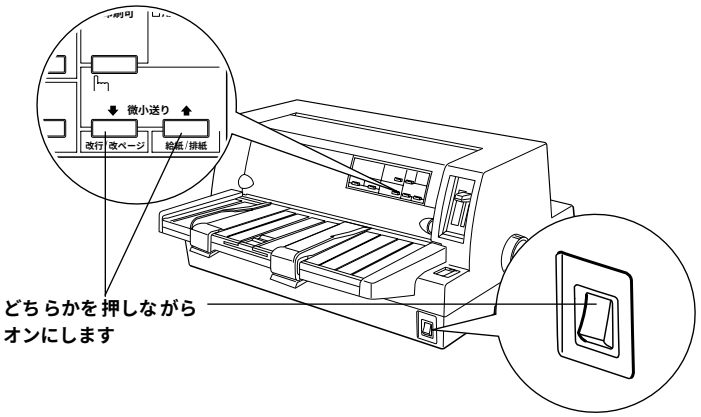

6 **単票紙を手差し給紙して、動作確認を実行します。**

エッジガイドに沿って単票紙を差し込みます。
単票紙の先端が突き当たるまで差し込むと、自動的に給紙して動作確認を実行します。

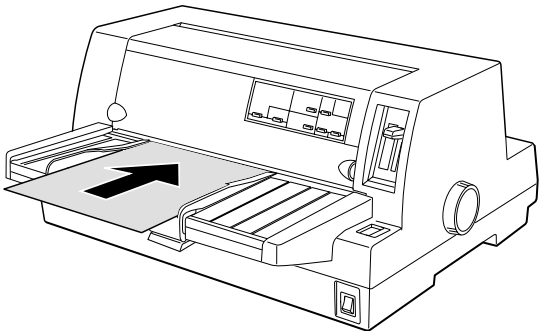

印刷結果の例は次のようになります（一部抜粋してあります）。
（漢字モード）

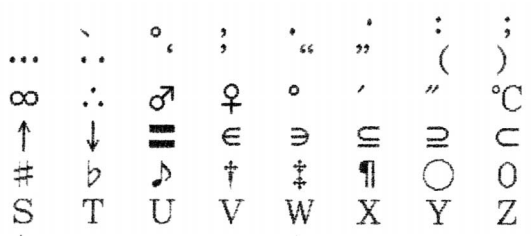

（英数カナ文字モード）

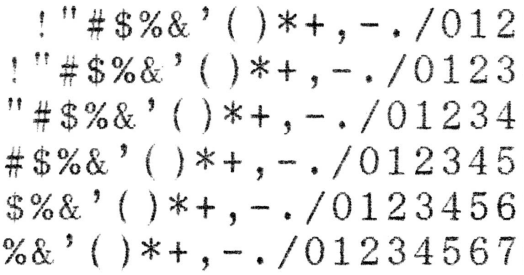

```
 !"#$%&'()*+,-./012
!"#$%&'()*+,-./0123
"#$%&'()*+,-./01234
#$%&'()*+,-./012345
$%&'()*+,-./0123456
%&'()*+,-./01234567
```

ポイント

印刷中に[印刷可]スイッチを押すと印刷は停止します。再度押すと印刷を再開します。用紙は手前に排紙されます。1 枚目の印刷が終了し、続いて 2 枚目の用紙に印刷する場合は、次の用紙をセットすると自動的に印刷します。

7 **動作確認を終了します。**

動作確認は［印刷可］スイッチを押すまで繰り返し印字を行います。
[印刷可]スイッチを押して印刷を中止して、[電源]スイッチをオフにします。

プリンタの、[電源]スイッチをオフにしてから再びオンにするときは、最低5秒待ってからオンにしてください。オン/オフの間隔が短かすぎるとプリンタの電源部が故障する恐れがあります。

プリンタ内に用紙が残っているときは、[電源]スイッチをオフにする前に必ず[給紙/排紙]スイッチを押して用紙を排紙してください。

8 **印刷の状態を確認します。**

前ページの印刷結果のように印刷されていればプリンタは正常に機能しています。セットアップ終了後、印刷できないなどのトラブルが発生した場合は、インターフェイスケーブルやコンピュータの状態を確認してください。

手順通りに実行しても印刷できない、プリンタが動作しないときは、お買い上げの販売店またはエプソン修理窓口へご相談ください。修理に関するお問い合わせ先は「サービス・サポートのご案内」115 ページをご覧ください。

次にコンピュータと接続します。

コンピュータとの接続

本製品は、パラレルインターフェイスケーブルでコンピュータにローカル接続するか、オプションのインターフェイスカードを使用してEthernetケーブルでネットワークに接続することができます。
接続ケーブルは、お使いのコンピュータや接続環境によって異なるため、本機には同梱されていません。以下の説明を参照してご利用の環境に合ったケーブルをお買い求めください。

● ローカル接続

コンピュータをローカル接続する場合は、パラレルインターフェイスケーブルをご用意ください。
使用するパラレルインターフェイスケーブルは、コンピュータによって異なります。主なコンピュータの機種（シリーズ）でご使用いただけるパラレルインターフェイスケーブルは、次のとおりです。

推奨ケーブル以外のケーブルを使用すると正常に印刷できない場合があります。

	メーカー	機　種	接続ケーブル	備考
DOS/V系	EPSON	DOS/V仕様機	PRCB4N	
	IBM、富士通、東芝、他各社			
	NEC	PC-98NXシリーズ		
PC-98系	EPSON	EPSON PCシリーズデスクトップ	#8238	*1*2
		EPSON PCシリーズNOTE	市販品（ハーフピッチ20ピン）をご使用ください。	*1*2
	NEC	PC-9821シリーズ（ハーフピッチ36ピン）	PRCB5N	*1
		PC-9801シリーズデスクトップ（14ピン）	#8238	*1*2*3
		PC-9801シリーズNOTE（ハーフピッチ20ピン）	市販品（ハーフピッチ20ピン）をご使用ください。	*1*2*3

*1：拡張漢字（表示専用7921～7C7E）は印刷できません。
*2：Windows95/98/Meの双方向通信機能およびEPSONプリンタウィンドウ!3は、コンピュータの機能制限により対応できません。
*3：ハーフピッチ36ピンのコンピュータにはPRCB5Nをご使用ください。

- **NEC PC-98LT/DOシリーズとは接続できません。**
- **NEC PC-9801LV/LX/LS/Nシリーズは NEC製の専用ケーブルを使用してください。**
- **富士通 FM/R、FM TOWNSは富士通製の専用ケーブルを使用してください。**
- **推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェアキー）などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。**

1 ［電源］スイッチをオフにします。

プリンタの［電源］スイッチとコンピュータの［電源］スイッチがオフになっていることを確認します。

2 インターフェイスケーブルをプリンタに接続します。

インターフェイスケーブルをプリンタ側のインターフェイスコネクタにしっかり差し込み、左右のコネクタ固定金具を内側に倒して固定します。

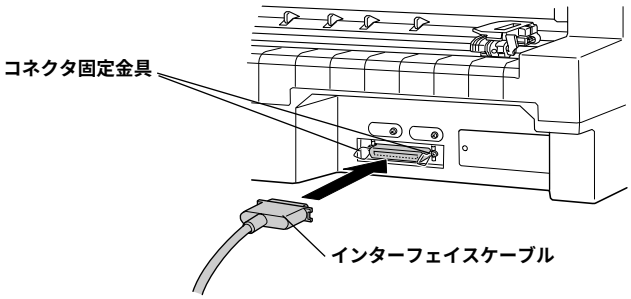

3 FG線を接続します。

インターフェイスケーブルに FG 線（グランド線）*1 が付いているときは、コネクタの上にある FG 線取り付けネジを使って接続します。

*1 FG（グランド）線：プリンタとコンピュータとの間の電位差をなくし、動作を安定させるために接続する線のこと。

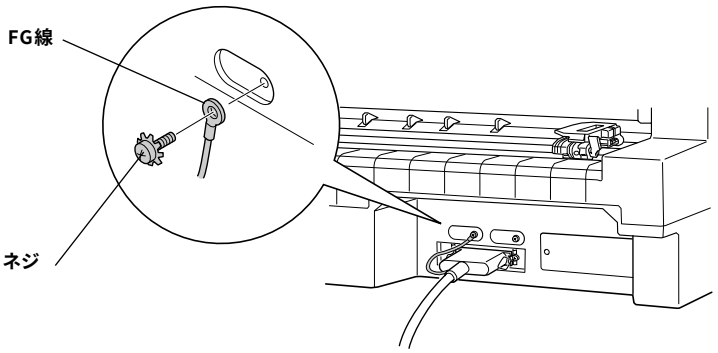

4 インターフェイスケーブルをコンピュータに接続します。

インターフェイスケーブルのもう一方のコネクタをコンピュータのコネクタに差し込みます。

以上でコンピュータとの接続は終了です。

次にご利用の環境に応じてコンピュータの準備をします。

☞「環境ごとのセットアップ方法」38 ページ

● ネットワーク接続

ネットワーク接続するには、オプションのインターフェイスカードが必要です。インターフェイスカードの取り付けは以下のページを参照して行ってください。
☞「インターフェイスカードの取り付け」106 ページ

型番	名称	解説
PRIFNW3	100BASE-TX/ 10BASE-T マルチプロトコル Ethernet I/Fカード	本機をEthernet接続するための増設オプションです。 IPX/SPX、TCP/IP、NetBEUI、AppleTalkに対応しています。 接続には次のどちらかのケーブルが必要です。 Ethernet 10BASE-Tツイストペアケーブル Ethernet 100BASE-TXツイストペアケーブル（カテゴリー5）

ネットワーク上の設定については、インターフェイスカードの取扱説明書を参照してください。

- **本プリンタの電源をオンにしたまま の状態で、ネットワーク ケーブルを抜き差ししないでください。**
- **ネットワークへは 10BASE-T/100BASE-TX どちらでも接続できますが、ネットワーク機能を最高のパフォーマンスに保つためには、100BASE-TXの最速ネットワークを、ネットワーク負荷の軽い環境で使用されることをお勧めします。**
- **100BASE-TX専用HUBを使用する場合は、接続されるすべての機器が100BASE-TX対応であることを確認してください。**
- **オプションの PRIFNW3 は10BASE-T/100BASE-TX 自動切り替えで動作しますが、どちらかの速度に固定することはできません。**
- **ネットワークに接続するときはHUB をお使いください。HUBを使わずにクロスケーブルで接続することはできません。**
- **一部スイッチング　HUB　では正常に動作しないことがあります。その場合はスイッチングHUBと本プリンタの間に自動切り替えのないHUBを入れるなどの方法をお試しください。**

1 プリンタの電源をオフにします。

2 オプションのインターフェイスカードを装着してから Ethernet ケーブルを接続します。

オプションのインターフェイスカードの装着方法は、以下のページを参照してください。

☞「インターフェイスカードの取り付け」106 ページ

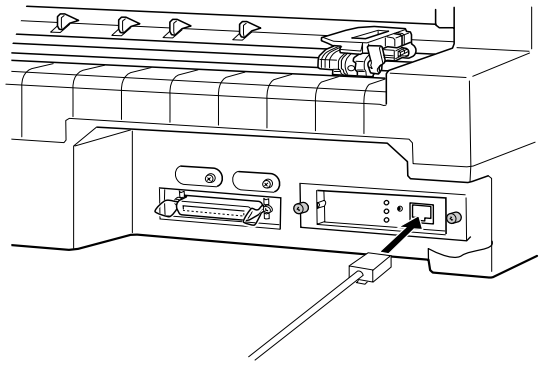

3 ケーブルのもう一方のコネクタを、HUB[*1]の空いているポートに差し込みます。

コンピュータへのケーブルの接続については、コンピュータの取扱説明書を参照してください。

以上でコンピュータとの接続は終了です。

次にご利用の環境に応じてコンピュータの準備をします。

☞「環境ごとのセットアップ方法」38 ページ

*1 HUB:
複数のコンピュータをネットワーク環境へ接続するための中継機。

3

コンピュータの準備

● 環境ごとのセットアップ方法.....38
● Windowsでのセットアップ（ローカル接続）.....41
● Windowsでのセットアップ（ネットワーク接続）..46

環境ごとのセットアップ方法

プリンタをコンピュータに接続しただけではプリンタを正しく使用することはできません。コンピュータにインストールされているオペレーティングシステムやアプリケーションソフト側で使用するプリンタを設定し、ソフトウェア的にプリンタをコンピュータに認識させる必要があります。

● DOS環境

DOS環境でお使いの場合、プリンタドライバなどのソフトウェアを別途インストールする必要はありません。お使いのDOSアプリケーションソフト上でプリンタ名を選択して印刷を実行します。印刷の条件は、アプリケーションソフト上、パネル設定、あるいはEPSON Remote!（プリンタ設定値をコンピュータから変更できるユーティリティ）から設定します。

☞「プリンタ設定値の変更」91 ページ

ソフトウェアでの設定

次の表の中の複数のプリンタが設定画面に表示されるときは、優先順位の高いプリンタを選択してください。

優先順位	プリンタ名
1	VP-2300
2	VP-2200
3	VP-4200/4100/4000
4	FBP-3000
5	ESC/P24-J84
6	VP-1850/1800/1700/1047
7	ESC/P24-J83

ポイント

上の表のプリンタ名を選択しても正しく印刷できないときは、プリンタ設定値のESC/Pスーパーを［OFF］に設定してください。

☞**「プリンタ設定値の変更」91 ページ**

ソフトウェア上に上の表のプリンタ名がないときには、次の表から選択します。

優先順位	プリンタ名
1	VP-135K (PC)
2	VP-130K (PC II)
3	VP-130K (PC)
4	PC-PR201H

ポイント

- **上の4機種の中からプリンタを選択したときは、プリンタ設定値のESC/Pスーパーを［ON］に設定してください。**
  ☞**「プリンタ設定値の変更」91 ページ**
- **用紙の給紙位置はソフトウェアで選択したプリンタによって異なります。**

海外版ソフトウェアでの設定

次の優先順位に従ってプリンタ名を選択してください。

優先順位	プリンタ名
1	LQ-680/680Pro
2	LQ-670
3	DLQ-3000+/3000
4	LQ-2180/2170/1170/870
5	LQ-2080/2070/1070/570+
6	DLQ-2000

ポイント

- エプソンの9ピンプリンタ（EX、FX、RX、MXシリーズなど）は選択しないでください。
- プリンタ設定値の［ESC/Pスーパー］は［OFF］に、［文字コード表］は［拡張グラフィックスコード表］に設定してください。
☞「プリンタ設定値の変更」91 ページ

● Windowsでお使いの場合

Windowsで使用する場合は、添付のプリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROMからWindows用プリンタドライバをインストールしてください。インストール方法については、以下のページを参照してください。

☞「Windowsでのセットアップ(ローカル接続)」
「Windows 95/98/Me/NT4.0/2000でのセットアップ」41 ページ
「Windows 3.1/NT3.51でのセットアップ」44 ページ
☞「Windowsでのセットアップ（ネットワーク接続)」46 ページ

印刷の条件は、お使いのアプリケーションソフトあるいはプリンタドライバから設定します。

☞「Windowsからの印刷」159 ページ（PDFマニュアル）

ポイント

Windowsでの使用方法の詳細は、プリンタドライバ・ユーティリティCD-ROM収録のPDFマニュアルに記載されています。PDFマニュアルの見方については以下のページをご覧ください。

☞「PDFマニュアルの見方」124 ページ

● Macintoshでお使いの場合

Macintoshに接続して使用するには、オプションのインターフェイスカードが必要です。インターフェイスカードには、エプソン製プリンタ用のプリンタドライバが付属しています。お使いのMacintoshにプリンタドライバをインストールしてご使用ください。使用方法の詳細はオプションの取扱説明書を参照してください。

型番	名称	解説
PRIFNW3	100BASE-TX/ 10BASE-T マルチプロトコル Ethernet I/Fカード	本機をEthernet接続するための増設オプションです。 IPX/SPX、TCP/IP、NetBEUI、AppleTalkに対応しています。 接続には次のどちらかのケーブルが必要です。 Ethernet 10BASE-Tツイストペアケーブル Ethernet 100BASE-TXツイストペアケーブル（カテゴリー5）

Windowsでのセットアップ(ローカル接続)

ここではプリンタドライバのインストール、プリンタ監視ユーティリティ「EPSONプリンタウィンドウ!3」のインストール手順について説明します。

ポイント

付属のプリンタドライバは、CD-ROMでご提供しております。3.5インチのフロッピーディスクからインストールされる場合は、以下のページを参照してください。
☞「フロッピーディスクについて(Windows)」119 ページ

● Windows 95/98/Me/NT4.0/2000でのセットアップ

システム条件の確認

使用するハードウェアおよびシステムの最低条件は以下の通りです。

OS	Windows 95	Windows 98	Windows Me	Windows NT4.0	Windows 2000
CPU	i486SX®以上	i486DX/66MHz®以上	Pentium®(150MHz)以上	i486(25MHz)以上 X86系またはPentium®以上	Pentium®(133MHz)以上
主記憶メモリ	8MB以上	16MB以上	64MB以上	16MB以上	32MB以上
ハードディスク	50MB以上	50MB以上	50MB以上	20MB以上	40MB以上
ディスプレイ	VGA(640×480)以上の解像度				

ポイント

本機はECPモードには対応しておりません。お使いのコンピュータがECPモードになっている場合は、BIOSの設定をノーマルモードまたはスタンダードモードに変更してください。変更方法については、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。

EPSONプリンタウィンドウ!3の動作条件

EPSONプリンタウィンドウ!3はプリンタの状態を監視して、エラーメッセージなどを表示するユーティリティソフトです。プリンタドライバのインストール後、引き続いてインストールすることができます。

対象OS	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000
監視可能なプリンタの接続形態	ローカルプリンタ/LPRプリンタ/NetWare共有プリンタ/Windows共有プリンタ※

※Windows 95/98/Me環境の場合、ご利用のコンピュータにIPX/SPX互換プロトコルが組み込まれていると監視できません。

ポイント

- **お使いのコンピュータが双方向通信機能をサポートしていない場合、EPSONプリンタウィンドウ!3は使用できません。**
- **ネットワークに接続して本機をご利用の場合に、印刷の方法として「NetBEUI印刷」、「IPP印刷」、「DLC印刷」を使用すると、EPSONプリンタウィンドウ!3でのプリンタの監視はできません。**
- **NECのPC-9821シリーズをお使いの場合、Windows NT4.0でのローカルプリンタの監視はできません。**
- **推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ(ハードウェアキー)などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。**

プリンタソフトウェアのインストール

本機を使用するために必要なプリンタドライバとEPSONプリンタウィンドウ!3をインストールします。

> ポイント
>
> **ネットワーク上に接続された本機をご利用の場合は、以降の手順でインストールした後プリンタの接続先を変更するか、以下のページを参照してプリンタドライバをインストールしてください。**
> **☞「ネットワーク環境での接続方法(Windows 3.1を除く)」46 ページ**

1 コンピュータの電源をオンにし、Windowsを起動します。

> ポイント
>
> - **Windows 起動時に次のような画面が表示された場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。**
>
> **＜例1＞Windows 98の場合**
>
>
>
>
> **クリックします**
>
> **＜例2＞Windows 2000の場合**
>
> 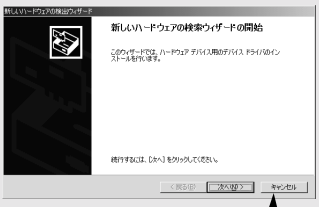
>
>
> **クリックします**
>
> - **Windows NT4.0の場合、 ローカルマシンの管理者権限 (Administrator)のあるユーザーでログオンする必要があります。**

2 プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROMをコンピュータにセットします。

3 右の画面が表示されたら［ドライバ・ユーティリティのインストール］を選択して、［次へ］ボタンをクリックします。

①選択して **②クリックします**

> ポイント
>
> **上記の画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]内のCD-ROMアイコンをダブルクリックします。**
>
> **ダブルクリック** → **ダブルクリック**
>
>
>

4 お使いの機種のアイコンが選択されていることを確認して、[OK] ボタンをクリックします。
プリンタドライバのインストールが始まります。

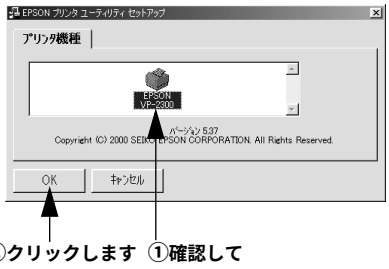

5 [OK] ボタンをクリックします。
EPSON プリンタウィンドウ！3 のインストールが始まります。

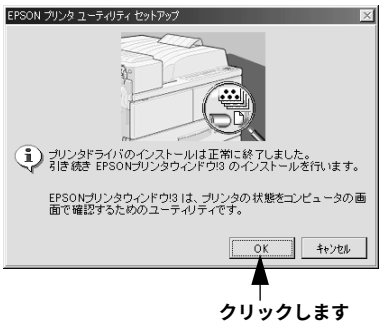

6 [OK] ボタンをクリックして、コンピュータを再起動します。
これでプリンタソフトウェアのインストールは終了です。

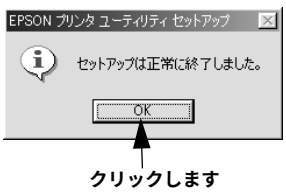

ポイント

インストール終了後にオンラインユーザー登録のご案内を示すダイアログが表示されることがあります。[閉じる]ボタンをクリックしてダイアログを閉じてください。
オンラインユーザー登録は、3 のメニュー画面から実行できます。

以上ですべてのセットアップは終了です。
Windowsでの印刷についての詳細は、プリンタドライバ・ユーティリティCD-ROM収録のPDFマニュアルをご覧ください。
☞「PDFマニュアルの見方」124 ページ

● Windows 3.1/NT3.51でのセットアップ

システム条件の確認

使用するハードウェアおよびシステムの最低条件は以下の通りです。

OS	Windows 3.1	Windows NT3.51
CPU	i386®/16MHz以上 （推奨i486®/25MHz以上）	i486®（25MHz）以上X86系 またはPentium®
主記憶メモリ	4MB以上	16MB以上
ハードディスク	10MB以上	20MB以上
ディスプレイ	VGA（640×480）以上の解像度	

プリンタドライバのインストール

本機を使用するために必要なプリンタドライバをインストールします。

1 コンピュータの電源をオンにし、Windowsを起動します。

ポイント

- お使いのパソコン独自のメニュー画面が表示される場合は、お使いのパソコンの取扱説明書を参照し、プログラムマネージャを表示してください。
- Windows NT 3.51　の場合、ローカルマシンの管理者権限（Administrator）のあるユーザーでログオンする必要があります。
- 画面はWindows NT3.51の場合です。

2 プリンタドライバ・ユーティリティCD-ROMをコンピュータにセットします。

3 プログラムマネージャの［アイコン］メニューから、［ファイル名を指定して実行］をクリックします。

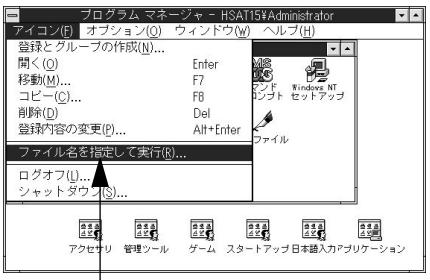

4 セットしたドライブ名と、実行コマンド「SETUP」を半角文字で入力し、［OK］ボタンをクリックします。

ドライブ名はご利用の環境によって異なります。

＜例＞CD-ROMをDドライブにセットした場合→D:\SETUP

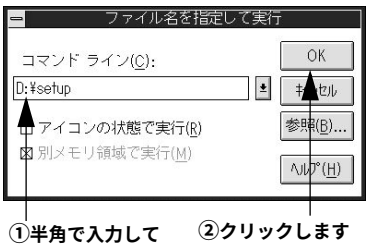

5 お使いの機種が選択されていることを確認して、［OK］ボタンをクリックします。

プリンタドライバのインストールが始まります。

6 Windows NT 3.51をご利用の場合は、給紙方法、用紙名を設定し、［OK ］ボタンをクリックします。

ここでは給紙方法を選択した後、その給紙装置にセットしてある用紙のサイズを指定します。実際にプリンタにセットして使用する用紙サイズと一致させてください。

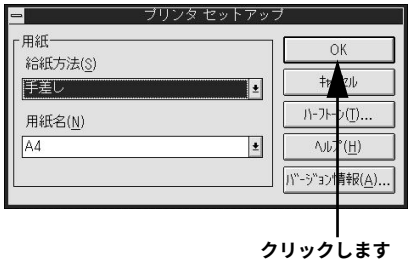

7 終了のメッセージが表示されたら、［OK］ボタンをクリックします。

これでプリンタドライバのインストール作業は終了です。

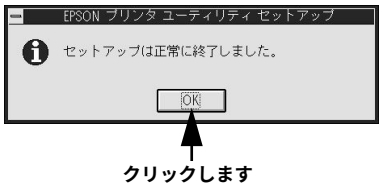

以上ですべてのセットアップは終了です。

Windowsでの印刷についての詳細は、プリンタドライバ・ユーティリティCD-ROM収録のPDFマニュアルをご覧ください。

☞「PDFマニュアルの見方」124 ページ

Windowsでのセットアップ（ネットワーク接続）

オプションインターフェイスカードをご利用いただくと、TCP/IP、EtherTalk、IPX/SPXなどさまざまなプロトコルに対応したネットワークプリンタとしてお使いいただくことができます。

● ネットワーク環境での接続方法（Windows 3.1を除く）

本機をネットワーク環境に接続するためのオプションインターフェイスカードは、次の通りです。

型 番	名 称	解 説
PRIFNW3	100BASE-TX/ 10BASE-T マルチプロトコル Ethernet I/Fカード	本機をEthernet接続するための増設オプションです。 IPX/SPX、TCP/IP、NetBEUI、AppleTalkに対応しています。 接続には次のどちらかのケーブルが必要です。 Ethernet 10BASE-Tツイストペアケーブル Ethernet 100BASE-TXツイストペアケーブル（カテゴリー5）

インターフェイスカードの設定方法については、それぞれのカードの取扱説明書を参照してください。

ポイント

Windows 95/98/Me/NT4.0/2000でプリンタを共有する場合は、本機の標準パラレルインターフェイスをご利用いただけます。オプションは必要ありません。
プリンタ共有については、PDFマニュアルの以下のページを参照してください。
☞「プリンタを共有するには（Windows 3.1/NT3.51除く）」179 ページ（PDFマニュアル）

● Windows 95/98/Me/NT4.0/2000

1 ［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせ［プリンタ］をクリックします。

2 ［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックします。

続いて以下のページに進んでください。

- Windows 95/98/Meの場合は以下の3へ進みます。
- Windows NT4.0の場合は49 ページの3へ進みます。
- Windows 2000の場合は50 ページの3へ進みます。

Windows 95/98/Me

上記の手順1 2に続いて、以下の作業を行ってください。

3 ［次へ］ボタンをクリックします。

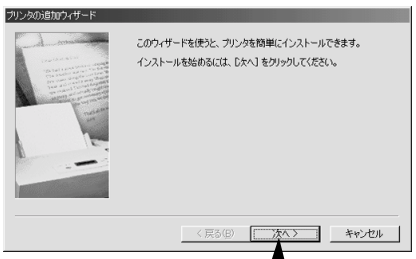

4 ［ネットワークプリンタ］を選択してから、［次へ］ボタンをクリックします。

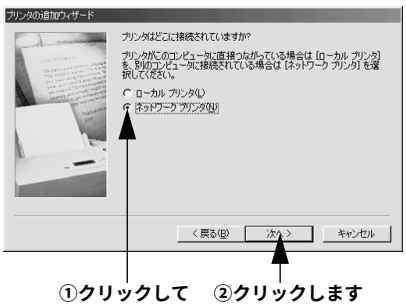

5 接続するネットワークプリンタを選択します。

［参照］ボタンをクリックし、プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）下のネットワークプリンタを選択します。

ポイント

- **入力欄に以下の書式で、半角文字を直接入力しても次の手順に進むことができます。**
  \\目的のプリンタが接続されているコンピュータ名\共有プリンタ名
- **プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）が、プリンタの名称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認ください。**

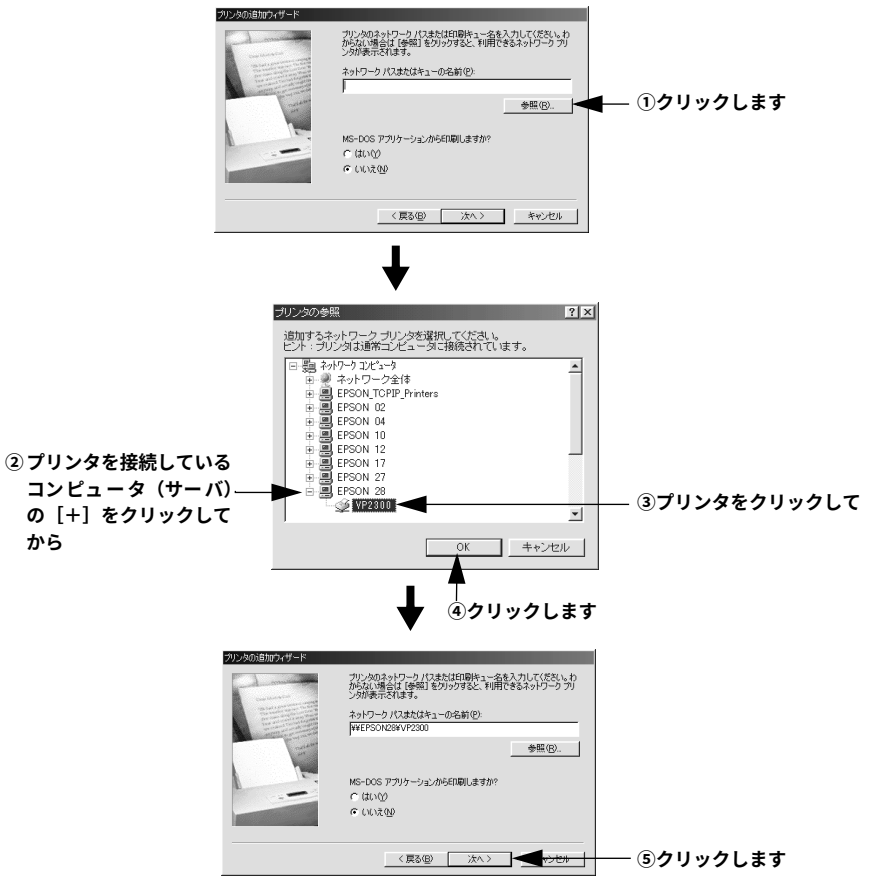

この後は、51 ページの6に進みます。

Windows NT4.0

ポイント

Windows NT4.0 の場合、ローカルマシンの管理者権限のあるユーザー（Administrator）でログオンし、インストールしてください。

3 **［ネットワークプリンタサーバ］をクリックし、［次へ］ボタンをクリックします。**

①クリックして　②クリックします

4 **接続されているネットワークプリンタを選択します。**

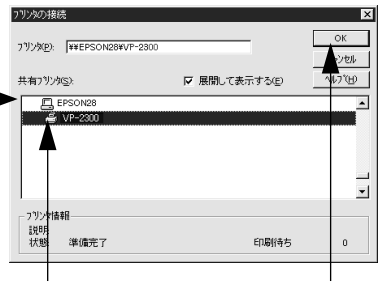

②プリンタをクリックして　③クリックします

①プリンタを接続しているコンピュータ（またはサーバ）をダブルクリックし

ポイント

- **入力欄に以下の書式で、半角文字を直接入力しても次の手順に進むことができます。**
  \\目的のプリンタが接続されているコンピュータ名\共有プリンタ名
- **プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）が、プリンタの名称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認ください。**

この後は、51 ページの 6 に進みます。

Windows 2000

3 **［次へ］ボタンをクリックします。**

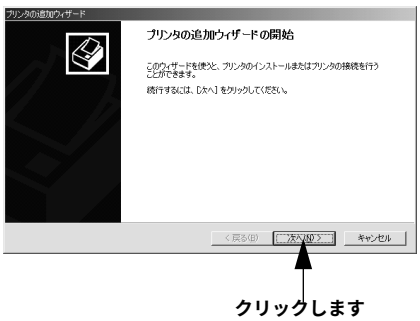

クリックします

4 **「ネットワークプリンタ」を選択してから、［次へ］ボタンをクリックします。**

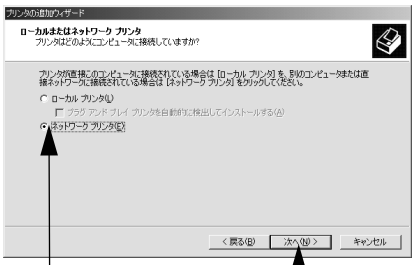

①クリックして　②クリックします

5 **接続するネットワークプリンタを選択します。**

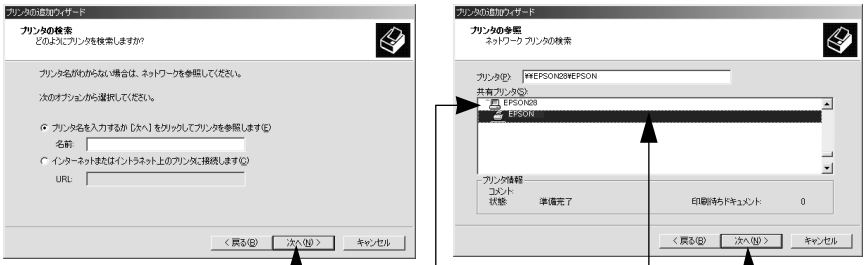

①クリックします

② プリンタを接続しているコンピュータ（またはサーバ）をダブルクリックし

③プリンタをクリックして

④クリックします

ポイント

- **入力欄に以下の書式で半角文字を直接入力しても次の手順に進むことができます。**
  \\目的のプリンタが接続されているコンピュータ名\共有プリンタ名
- **プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）が、プリンタの名称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認ください。**

この後は 51 ページの 6 に進みます。

6 **［OK］ボタンをクリックします。**

クリックします

ポイント

プリンタを直接接続しているコンピュータにプリンタドライバがインストールされていて、そのコンピュータとお使いのコンピュータのOSが同じ場合、プリンタドライバは自動的にインストールされ、上の画面は表示されません。また、以降の手順も必要ありません。

7 **［ディスク使用］ボタンをクリックします。**

プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM からプリンタドライバをインストールします。

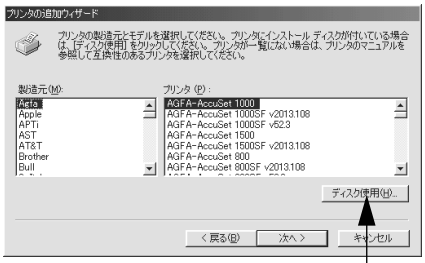

クリックします

8 **プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROMをコンピュータにセットします。**

9 **プリンタドライバが収録されているドライブ名とディレクトリ名を半角文字で入力して、［OK］ボタンをクリックします。**

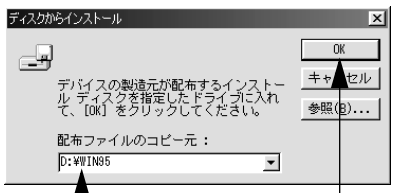

①半角で入力して

②クリックします

	Windows 95	Windows 98	Windows Me	Windows NT4.0	Windows 2000
セット先ドライブ例	Dドライブ Eドライブ				
入力例	D:\WIN95 E:\WIN95 ：	D:\WIN98 E:\WIN98 ：	D:\WINME E:\WINME ：	D:\WINNT40 E:\WINNT40 ：	D:\WIN2000 E:\WIN2000 ：

ポイント

入力方法がわからない場合は、以下の手順で指定することができます。

❶[参照] ボタンをクリックします。

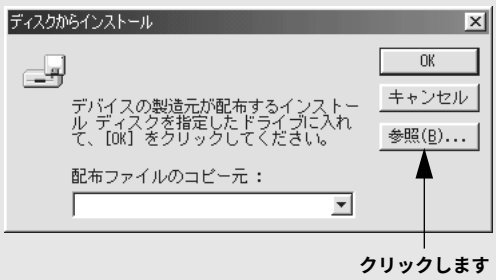

❷[ドライブ]または[ファイルの場所]から[CD-ROM]のアイコンを選択し、入力例に記載されているご利用のOSフォルダを選択します。

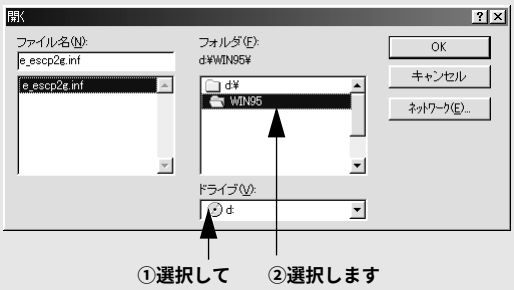

Windows 2000をご使用の場合は、[デジタル署名が見つかりませんでした]というメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。この場合は、[はい]をクリックして、そのままインストールを進めてください。本ドライバをインストールしても問題はありません。

10 ご使用のプリンタ名をクリックして、［次へ］ボタンをクリックします。

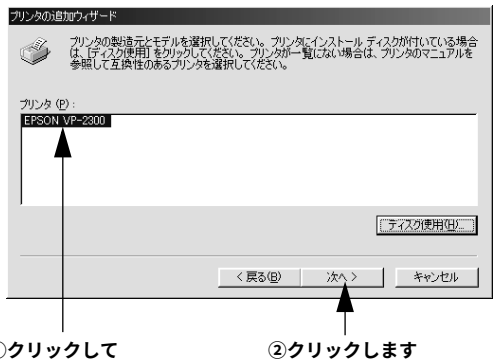

11 この後は、画面の指示に従って設定してください。

ポイント

EPSONプリンタウィンドウ!3をインストールされる方は、以下の手順に従ってください。

1. **プリンタドライバ・ユーティリティCD-ROMをコンピュータにセットします。**
2. **下の画面が表示されたら「EPSON プリンタウィンドウ !3 のインストール」を選択して［次へ］ボタンをクリックします。**

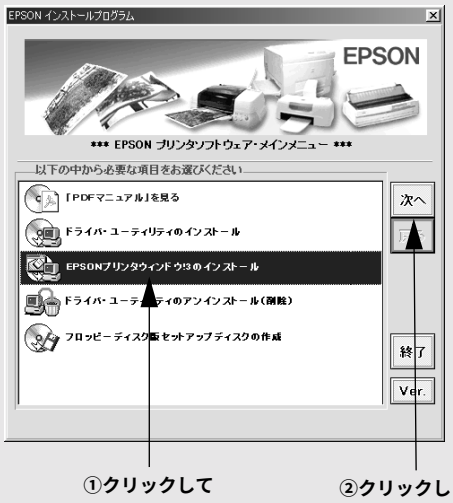

①クリックして　②クリックします

以上ですべてのセットアップは終了です。
Windowsでの印刷についての詳細は、プリンタドライバ・ユーティリティCD-ROM収録のPDFマニュアルをご覧ください。

☞「PDFマニュアルの見方」124 ページ

● Windows NT3.51

ポイント

- 接続を実行する前に、お使いの機種のプリンタドライバがインストールされているかご確認ください。
- ここでは、サーバを使用した環境での一般的な（Microsoftワークグループ）接続方法について説明します。
  ご利用の環境によっては、以下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。

1 「Windows 3.1/NT3.51でのセットアップ」（44 ページ）の手順に従ってプリンタドライバをインストールします。

2 メイングループ内の［プリントマネージャ］アイコンをダブルクリックします。

3 ［プリンタ］メニューをクリックし、［プリンタの接続］をクリックします。

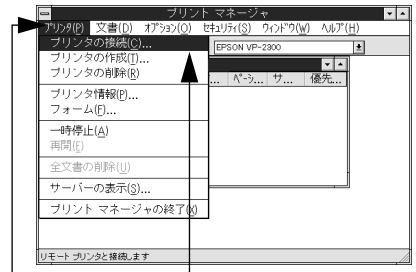

①クリックして　②クリックします

4 ［共有プリンタ］の一覧からプリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）下のネットワークプリンタを選択します。

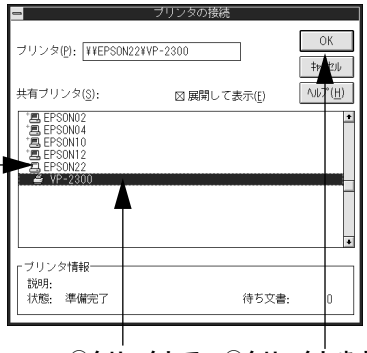

②クリックして　③クリックします

①プリンタを接続しているコンピュータ（またはサーバ）をダブルクリックして

ポイント

- プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）が、プリンタの名称を変更している場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご確認ください。
- 入力欄に以下の書式で、半角文字を直接入力しても次の手順に進むことができます。
  \\目的のプリンタが接続されているコンピュータ名\共有プリンタ名

5 **［OK］ボタンをクリックします。**

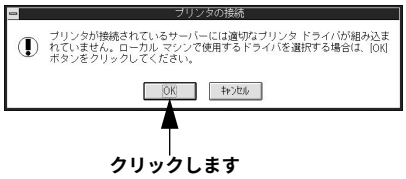

6 **［ドライバ：］一覧の中から、お使いの機種を選択し、［OK］ボタンをクリックします。**

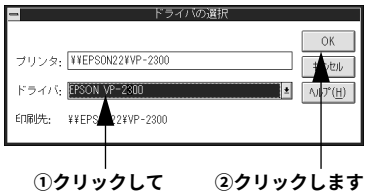

ポイント

プリンタドライバがインストールされていない場合は、一覧の中にプリンタ名が表示されません。プリンタドライバをインストールして再度接続してください。

☞「Windows 3.1/NT3.51でのセットアップ」44 ページ

7 **［プリントマネージャ］画面を終了します。**

以上ですべてのセットアップは終了です。

Windowsでの印刷についての詳細は、プリンタドライバ・ユーティリティCD-ROM収録のPDFマニュアルをご覧ください。

☞「PDFマニュアルの見方」124 ページ

MEMO

4

第2部　リファレンス編

使用可能な用紙と給排紙

● 使用可能な用紙 58
● アジャストレバーの設定 70
● 給紙経路の設定方法 71
● 連続紙のセットと排紙 72
● 単票紙のセットと排紙 81
● 連続紙と単票紙の切り替え..... 87

使用可能な用紙

本プリンタでは一般的な連続紙や単票紙のほかに、複写紙や封筒、ハガキ、ラベルなどの用紙も使用できます。説明をよくお読みいただき正しい用紙をご使用ください。
カットシートフィーダ（オプション）で使用できる用紙の詳細については以下のページを併せてお読みください。
☞「カットシートフィーダの取り付けと使い方」108 ページ

ポイント
給紙ミスや紙詰まりを防止するために以下の項目をご参照ください。
☞「用紙詰まりの予防」134 ページ

● 連続紙（連続複写紙）

- プリンタ背面のリアプッシュトラクタから給紙します。
- 上質紙[*1]、再生紙あるいは複写紙（ノンカーボン紙または裏カーボン紙）を使用してください。
- 最大6枚までの複写紙（オリジナル+5枚）を使用することができます。

*1 上質紙：
上質紙や事務用普通紙（複写紙などで使用するもの）を総称して表記します。

注意
- **用紙表面に、染み、ピンホール、汚れ、しわ、反りや毛羽立ちのある連続紙は使用しないでください。**
- **綴じ穴は、直径5mm以下のものをご使用ください。**

項目	一枚紙	複写紙
品質	上質紙	ノンカーボン紙、裏カーボン紙
用紙幅	101.6～304.8mm{4～12インチ}	
折り畳み長	101.6～558.8mm{4～22インチ}	
用紙厚	0.065～0.46mm	
用紙連量	45～110kg	34～50kg

連続複写紙の推奨組み合わせ

構成枚数と連量（kg）は次の表のとおりです。

*2 連量：
四方判（788x1091 mm^2）の用紙1000枚の重量をkgで表したものです。

	2P	3P	4P	5P	6P
1枚目	55	55	43	43	43
2枚目	43	34	34	34	34
3枚目	ー	43	34	34	34
4枚目	ー	ー	43	34	34
5枚目	ー	ー	ー	43	34
6枚目	ー	ー	ー	ー	43

ポイント

ページ長(ミシン目から次のミシン目までの長さ)101.6mm{4インチ}未満で使用する場合、用紙の折り畳み長は101.6mm{4インチ}以上の用紙をお使いください。

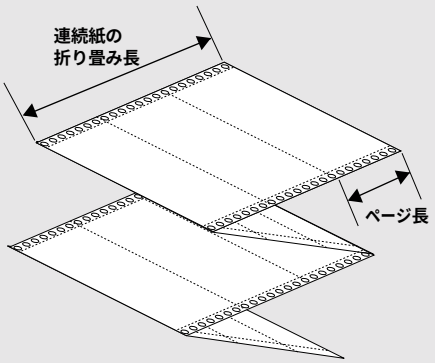

印字領域

以下の領域に印刷することができます。

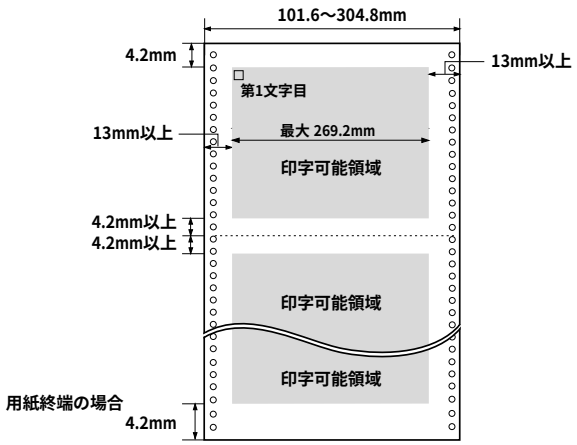

折り畳み部分のふくらみ

連続紙の折り畳み部分を平らに伸ばしたときのふくらみは、2mm以下のものを使用してください。

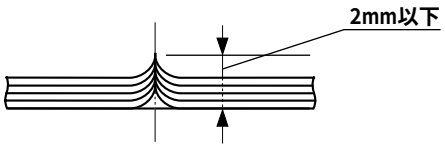

ミシン目の入れ方

- ミシン目のカット、アンカットの比率は約3：1〜5：1としてください。

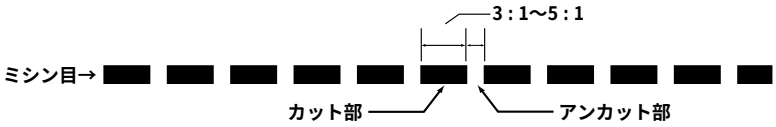

- 横ミシン目の両端部Aのアンカット寸法は1mm以上としてください。

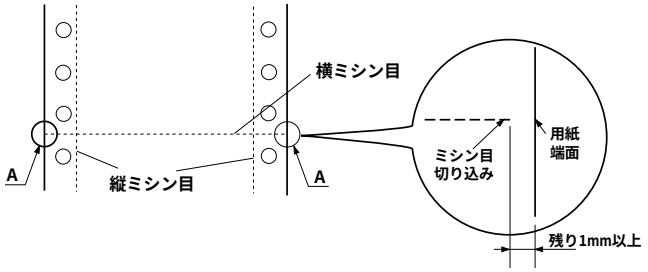

- 縦ミシン目と横ミシン目とが交点カットされている場合、下図の斜線部に印字しないでください。交点アンカットの場合、印字禁止領域の制限はありません。

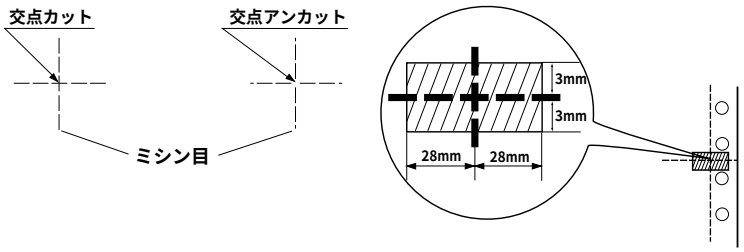

連続複写紙の綴じ方

複写紙を使用する場合は、必ず以下の綴じ方の連続紙を使用してください。
本プリンタで最も推奨する綴じ方は両側点のり綴じ（千鳥綴じ）です。

名称	両側点のり綴じ（千鳥綴じ）	両側紙ホチキス綴じ（ダブルギャザー）	片側点のり綴じ（千鳥）＋片側紙ホチキス綴じ（ダブルギャザー）
綴じ方	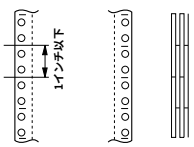	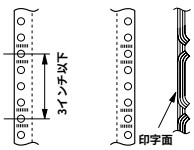	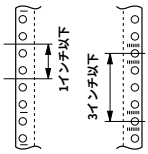

注 意

次の綴じ方をしている用紙は使用しないでください。

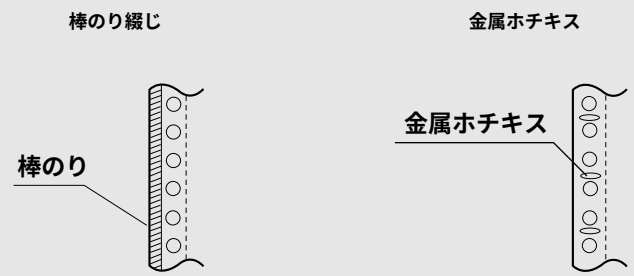

プレプリント紙での制限

印刷面にあらかじめ罫線や文字や図形などが印刷されている用紙をプレプリント紙といいます。

プレプリント紙を使用する場合は、以下の制限があります。

- 本機は紙幅検出用センサを搭載しています。下図斜線部に反射率60%未満の色（例えば黒）で印刷されているプレプリント紙は紙幅が検出できないため使用できません。
- 下図斜線部に穴のある用紙は使用できません。下図斜線部にある穴も、反射率60%未満の色とみなされますので、斜線部に穴のないプレプリント紙をご使用ください（連続紙両側の綴じ穴は除きます）。

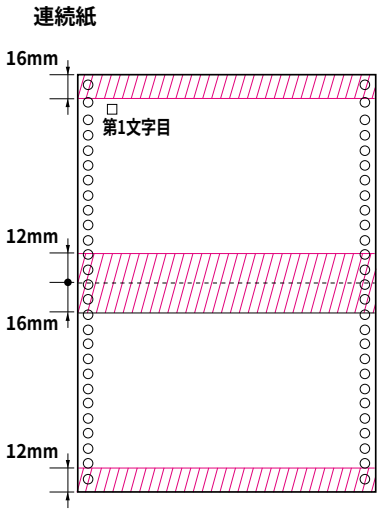

ポイント

- **パンチ穴なども、光反射率60%未満の色と同様になるため、制限領域への穴あけは避けてください。**
- **プレプリント紙や穴加工のある用紙は、大量に用意する前に、サンプルを使って印刷できることを確認してください。**

● ラベル連続紙

- プリンタ背面のリアプッシュトラクタから給紙します。
- 一般室温環境で（温度15～25℃、湿度30～60%）使用してください。
- プリンタ後方からラベル紙を引き抜かないでください。
- 使用しないときは、プリンタから取り外してください。
- 自動ティアオフ機能は使用しないでください。

☞「ティアオフ機能」77 ページ

項目	詳細
品質	ラベル紙および台紙は上質紙
台紙用紙幅	101.6～304.8mm{4～12インチ}
台紙折り畳み長	101.6～558.8mm{4～22インチ}
用紙厚（台紙を含む）	0.16～0.19mm

ラベル紙の種類

ラベル紙にはカストリ[*1]なしの用紙とカストリありの用紙があります。カストリなし用紙を使用することをお勧めします。

*1 カストリ：ラベル以外の粘着シールをはぎとること。

- 台紙全体がシールに覆われているラベル紙（カストリなし）

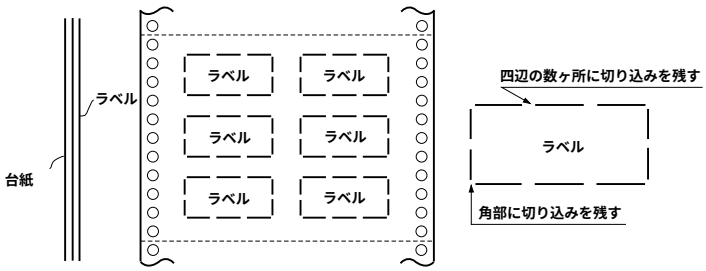

- 台紙全体がシールに覆われていないラベル紙（カストリあり）
  ラベルの角にR2～3mmの丸みが付いているラベル紙を使用してください。

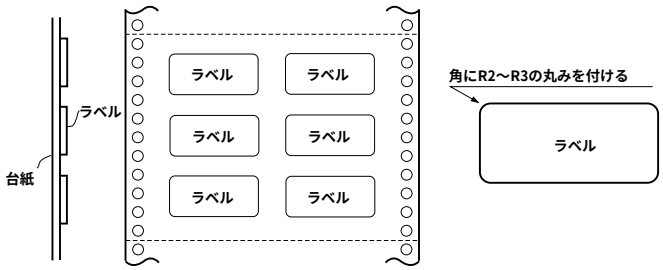

印字領域と使用可能なラベルサイズ

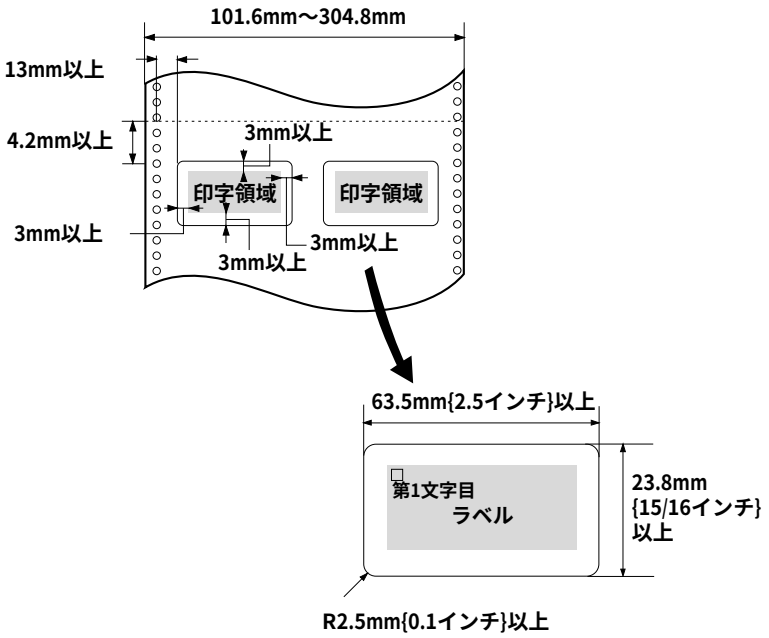

次の条件でめくれないラベルを使用してください。

巻付ドラム径 ：φ27mm
巻付角度 ：180 °
巻付時間 ：24時間
周囲温度 ：40℃
周囲湿度 ：30%

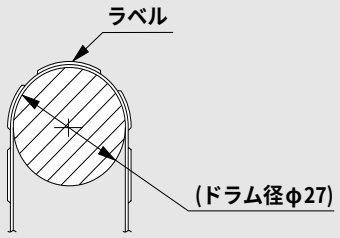

● 単票紙(単票複写紙)

- 上質紙、再生紙あるいは複写紙(ノンカーボン紙または裏カーボン紙)を使用してください。
- 用紙ガイドまたはカットシートフィーダ(オプション)から給紙します。
- 単票複写紙は、用紙ガイドまたはカットシートフィーダ1から給紙します。カットシートフィーダ2からは給紙できません。
- 最大6枚までの複写紙(オリジナル+5枚)を使用することができます。
- 再生紙は一般室温環境(温度15～25℃、湿度30～60%)で使用してください。

項目		一般紙	複写紙[*2]
品質		上質紙[*1]、普通紙、PPC用紙、再生紙	ノンカーボン紙
用紙幅	用紙ガイド	90～304.8mm{3.5～12インチ}	
	CSF1	100～297mm{3.9～11.6インチ}	
	CSF2	100～297mm{3.9～11.6インチ}	—
用紙長	用紙ガイド	70～420mm{2.8～16.5インチ}[*3]	
	CSF1	70～364mm{2.8～14.3インチ}	
	CSF2	210～364mm{8.2～14.3インチ}	—
用紙厚	用紙ガイド	0.065～0.19mm	0.12～0.46mm
	CSF1	0.08～0.10mm	0.12～0.46mm
	CSF2	0.08～0.10mm	—
用紙重量(連量[*1])	用紙ガイド	45～135kg	34～50kg
	CSF1	55～70kg	34～50kg
	CSF2	55～70kg	—

*1 連量：
四方判（788x1091 pmm²）の用紙1000枚の重量をkgで表したものです。

*1 本書では、上質紙、普通紙、PPC用紙を総称として、上質紙と表記します。

*2 カットシートフィーダから複写紙を給紙する場合は、ノンカーボン紙を使用し、裏カーボン紙・中カーボン紙は使用しないでください。

*3 横のり綴じの複写紙の用紙長は最大297mmまでです。

単票複写紙の推奨組み合わせ

構成枚数と連量（kg）は次の表のとおりです。

	2P	3P	4P	5P	6P
1枚目	55	55	43	43	43
2枚目	43	34	34	34	34
3枚目	ー	43	34	34	34
4枚目	ー	ー	43	34	34
5枚目	ー	ー	ー	43	34
6枚目	ー	ー	ー	ー	43

使用できる定形用紙

用紙サイズ	前から給紙（用紙ガイド）		カットシートフィーダ（オプション）			
			ビン1		ビン2	
	一枚紙	複写紙*2	一枚紙	複写紙*3	一枚紙	複写紙*1
A3（297×420mm）	縦長	縦長	×	×	×	×
A4（210×297mm）	○	○	○	○	○	×
A5（148×210mm）	○	○	○	○	○	×
A6（105×148mm）	○	○	○	○	○	×
B4（257×364mm）	縦長	縦長	縦長	縦長	縦長	×
B5（182×257mm）	○	○	○	○	○	×
B6（128×182mm）	○	○	○	○	○	×

○　：縦長または横長にセットしてください。
×　：使用できません。
縦長：縦長にセットしてください。
*1 カットシートフィーダビン2では、単票紙（一枚紙）のみが使用できます。
*2 横のり綴じと天のり綴じの複写紙が使用できます。
*3 カットシートフィーダビン1では横のり複写紙は使用できません。

単票複写紙の綴じおよび給紙方向

用紙の上端全面、あるいは側端全面がのり付けされた用紙を使用してください。また、給紙方向で指定する方向に給紙してください。

単票複写紙（天のり）

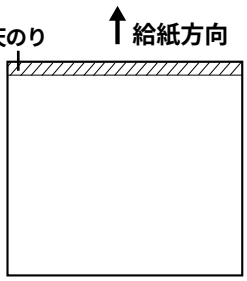

単票複写紙（横のり）

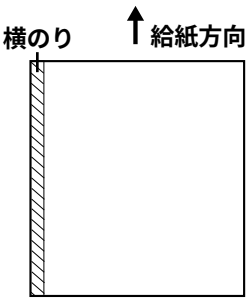

注 意

- **単票複写紙は、天のり綴じまたは横のり綴じの用紙を使用してください。**
- **綴じののり付けは、用紙一端面全面にあるものを使用してください。**
- **のり付け部が波打ったり硬くなったりしていないものを使用してください。**

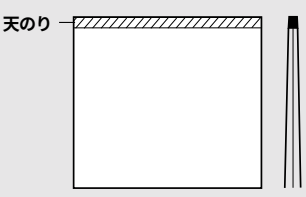

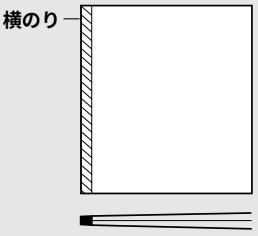

印字領域

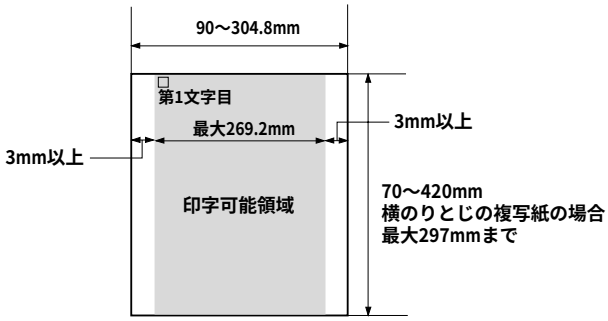

プレプリント紙での制限

印刷面にあらかじめ罫線や文字や図形などが印刷されている用紙をプレプリント紙といいます。
プレプリント紙や穴加工のある用紙を使用する場合は、以下の制限があります。

- 本機は紙幅検出用センサを搭載しています。下図斜線部に反射率60%未満の色（例えば黒）で印刷されているプレプリント紙は紙幅が検出できないため使用できません。
- 下図斜線部に穴のある用紙は使用できません。下図斜線部にある穴も、反射率60%未満の色とみなされますので、斜線部に穴のないプレプリント紙をご使用ください。

単票紙

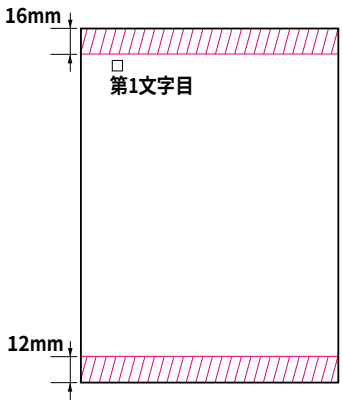

ポイント

- **パンチ穴なども光反射率 60% 未満の色と同様になるため、制限領域への穴あけは避けてください。**
- **プレプリント紙や穴加工のある用紙は、大量に用意する前に、サンプルを使って印刷できることを確認してください。**

● ハガキ

- 用紙ガイドまたはカットシートフィーダ1から給紙します。
- 官製ハガキ（通常ハガキ・往復ハガキ）を使用してください。
- 往復ハガキは、用紙中央に折り跡がないものを使用してください。
- 操作パネルでハガキモードを設定してから印刷してください。
- 一般室温環境（温度15～25℃、湿度30～60%）で使用してください。

ハガキの仕様

項目	詳細	
品質	官製ハガキ（通常ハガキ）	往復ハガキ
用紙幅	100mm	148mm
用紙長	148mm	200mm
用紙厚	約0.22mm	

注 意

官製ハガキの使用をお勧めします。私製ハガキを使用するときは、上記の仕様を満たし、用紙表面が白色（光反射率が60%以上）で、染み、ピンホール、しわ、カール、毛羽立ちのない上質紙のものを使用してください。

ポイント

- **ハガキに印刷する前に、ハガキサイズの用紙で試し印刷をし、印刷位置を確認してから実際にハガキへ印刷してください。**
- **アプリケーションソフトからハガキに印刷する場合は、給紙位置の調整が必要です。**

印字領域

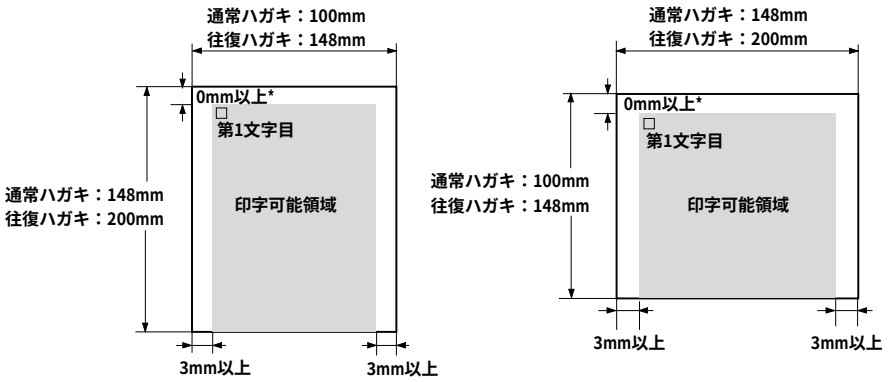

***カットシートフィーダ（オプション）から給紙する場合は4.2mm以上。**

● 封筒

- クラフト紙あるいはケント紙を使用してください。
- 定形封筒（長形4号、長形3号、角形3号、洋形2号、洋形5号）を使用してください。
- 操作パネル上で封筒モードを設定してから印刷してください。
- 横長に給紙してください。縦長での給紙はできません。
- 一般室温環境（温度15～25℃、湿度30～60%）で使用してください。

- **フラップ部がのり付け加工された封筒は使用しないでください。**
- **切手やシールなどを貼り付けた封筒は使用しないでください。**
- **一重封筒を使用してください。**
- **和封筒の表面に印字する場合は、印字開始位置が封筒の肩（フラップ部を除いた位置）から3mmの場所になるように、エッジガイドの位置を調整してセットしてください。**
- **和封筒は、カットシートフィーダ（オプション）からは、給紙しないでください。**
- **洋封筒は、フラップ部を折り曲げた状態で給紙してください。**

封筒の仕様

項目	詳細
品質	クラフト紙、ケント紙
用紙厚（総厚）*1	0.12～0.46mm

*1 ただし、印字領域内における紙厚差は0.25mm{0.01インチ}以下とします。

推奨する封筒サイズ（JIS S5502準拠）

	名称	用紙幅	用紙長さ	用紙重量（連量）
和封筒	長形4号	205mm	90mm	50～85g/m^2
	長形3号	235mm	120mm	50～85g/m^2
	角形3号	277mm	125mm	70～85g/m^2
洋封筒	洋形2号	162mm	114mm	50～85g/m^2
	洋形5号	217mm	95mm	50～85g/m^2

和封筒の印字領域と給紙方向

- 用紙ガイドから給紙します。
- フラップ部は折り曲げない状態で使用してください。

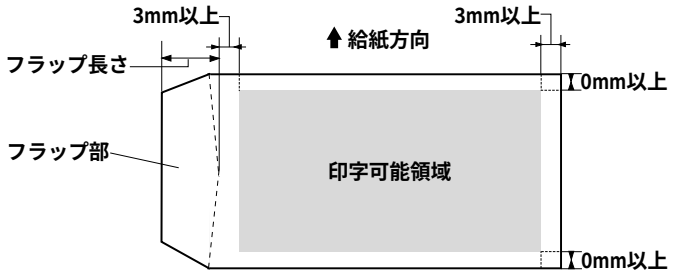

洋封筒の印字領域と給紙方向

- 用紙ガイドまたはカットシートフィーダ1から給紙します。
- フラップ部は折り曲げた状態で使用してください。

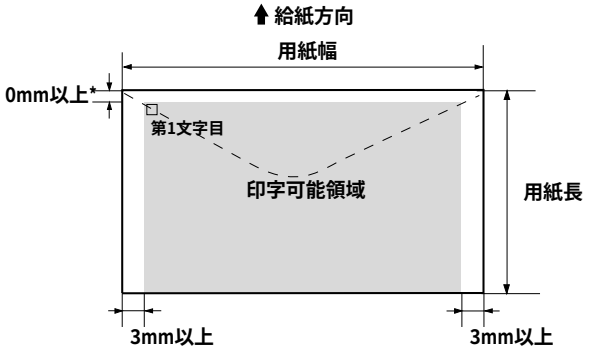

*カットシートフィーダ（オプション）から給紙する場合は4.2mm以上

封筒裏面の印字領域と給紙方向

- 封筒のり合わせ部（斜線部）の上およびその周辺5mm以内への印刷はしないでください。
- 開封端から3mmの領域には印刷しないでください。

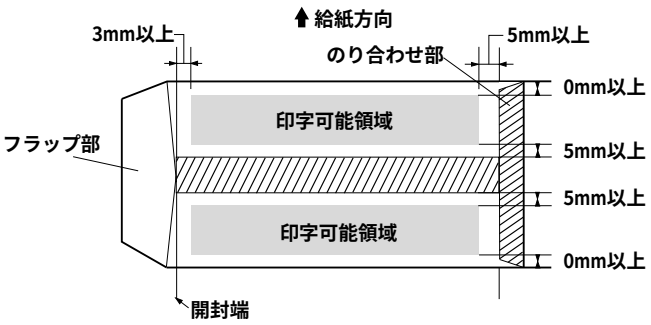

アジャストレバーの設定

給紙する用紙の厚さに合わせてアジャストレバーを調整します。通常は、アジャストレバーを「自動」に設定して印刷します。「自動」に設定すると、自動的に用紙種類や枚数に合わせて紙厚を調整し、印刷します。

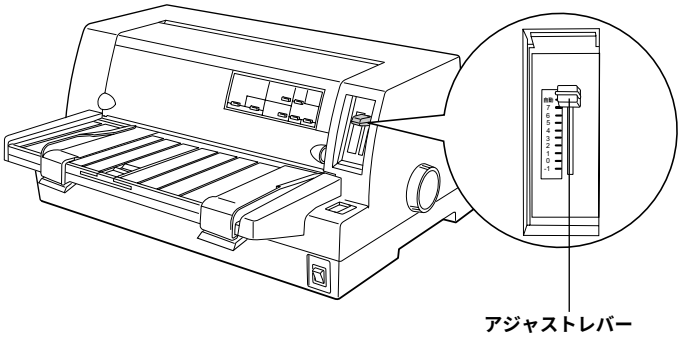

用紙の種類・枚数		アジャストレバーの設定値	
1枚紙		-1	
		0	自動
複写紙	2枚	1	
	3枚	2	
	4枚	3	
	5枚	5	
	6枚	7	
ラベル		2	
ハガキ		2	
封筒		2〜6	

ポイント

封筒は場所によって用紙厚が異なるため、アジャストレバーは「自動」に設定することをお勧めします。ただし、印字が薄い場合は2〜6の範囲で設定値を小さく、印字が汚れ(こすれ)がでるときは2〜6の範囲で大きく設定して印刷してください。

注意

- 厚手の用紙や特殊紙に印刷する場合は、印刷領域に注意してください。ソフトウェアで印刷領域を設定する際、必ず印刷可能領域内で印刷するように設定してください。アジャストレバーの設定値が大きいときに印刷可能領域外で印刷すると、プリントヘッドを損傷するおそれがあります。
- ハガキを使用するときは、アジャストレバーを「自動」または「2」に設定してください。次に[用紙カット位置/封筒・ハガキ]スイッチを押してハガキモードを設定してから印刷してください。
- 用紙の厚さに対してアジャストレバーの設定値が大きすぎると、印刷がかすれたり、印刷抜けを起こす場合があります。逆に設定値が小さすぎると、リボンや用紙が傷んだり、用紙が汚れたり、用紙が正しく送られない場合があります。

給紙経路の設定方法

本プリンタでは、プリンタの前後に給紙装置を備えています。操作パネル上の［給紙方法］スイッチを押すことにより、連続紙をセットしたままの状態で単票紙の給紙に切り替えることができます。

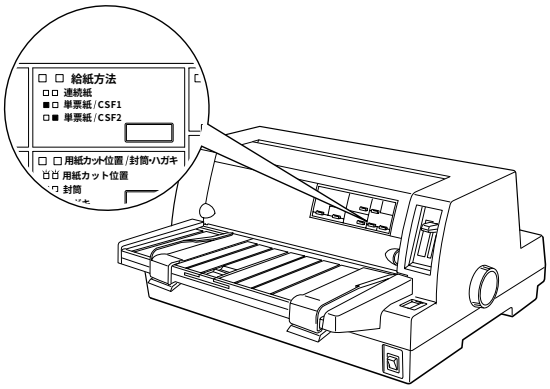

使用する用紙と給紙経路

ランプの説明　□：点灯　■：消灯

	給紙経路	給紙方法ランプ	給紙方法
連続紙	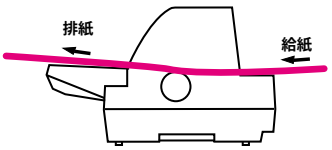	(連続紙) □ □	リアプッシュトラクタから連続紙を給紙します。
単票紙	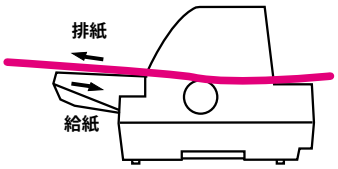	(単票紙/CSF1) (単票紙/CSF2) ■ □ □ ■	用紙ガイドから用紙を手差し給紙します。
	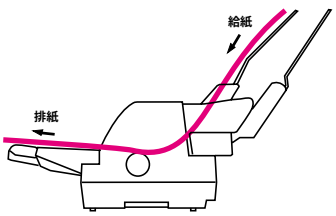	(単票紙/CSF1) ■ □	カットシートフィーダ1(オプション)から用紙を自動給紙します。
	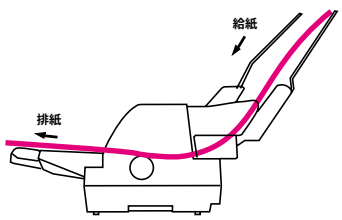	(単票紙/CSF2) □ ■	カットシートフィーダ2(オプション)から用紙を自動給紙します。

連続紙のセットと排紙

連続紙をスムーズに給紙するために、以下のような配置でプリンタをお使いください。

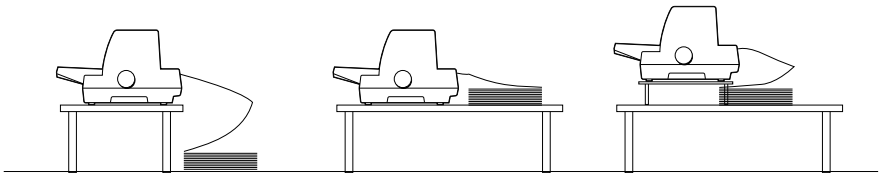

● 用紙のセット

1 **[給紙方法] スイッチを押して「連続紙」を選択します。**

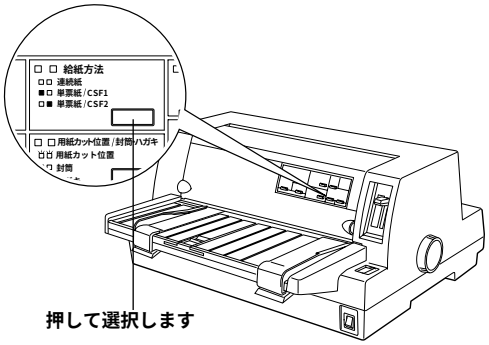

2 **[電源] スイッチをオフにします。**

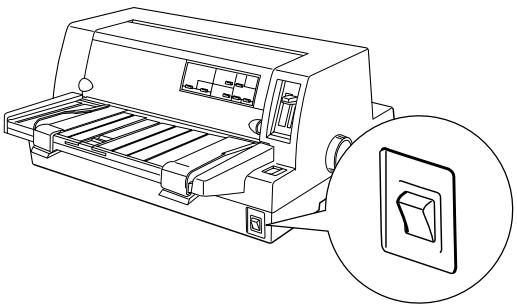

3 **通常はアジャストレバーを「自動」に設定します。**

☞「アジャストレバーの設定」70 ページ

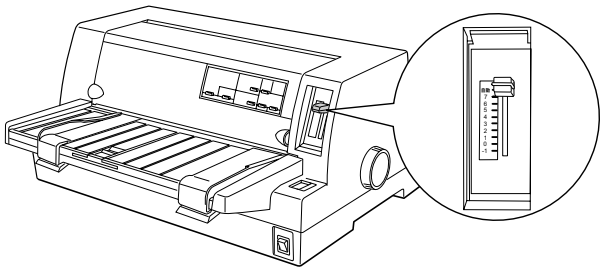

4 **エッジガイドのロックを外してから、エッジガイドを左右いっぱいに広げます。**

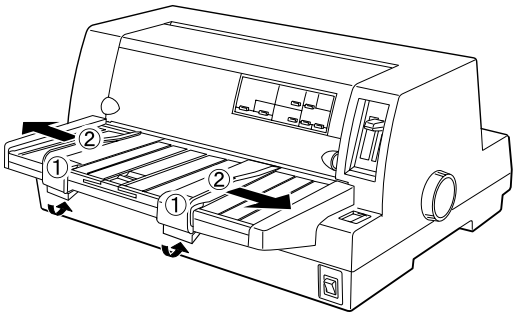

5 **エッジガイドをロックします。**

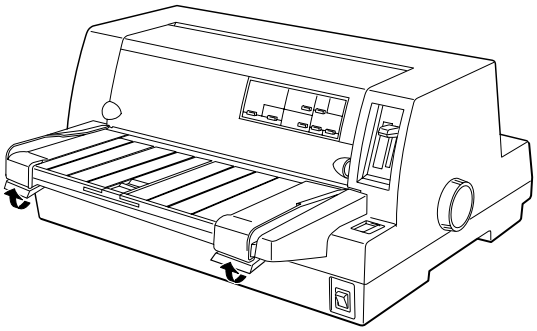

6 **固定レバーのロックを解除し、スプロケット位置を連続紙のサイズに合わせます。**

スプロケット（左右）の固定レバーを上に倒してロックを解除します。スプロケット（左）を左端まで移動し、固定レバーを下に倒してロックします。スプロケット（右）を使用する用紙のピン穴の幅に合わせます。センターサポートを左右のスプロケットの中央に移動させます。

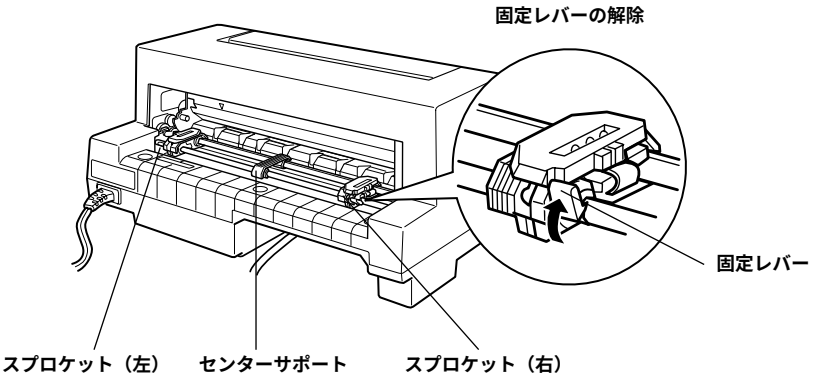

ポイント

スプロケット(左)の手前側にある▼印は､印字開始位置を示します｡ソフトウェアで設定する左マージンと実際の左マージンとが異なっている場合はスプロケットの位置を再調整してください。

7 **スプロケットカバーを開けます。**

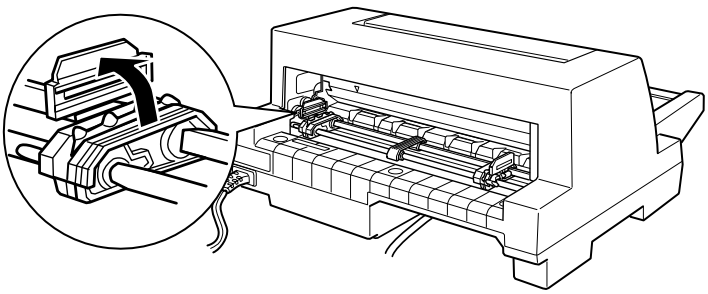

8 **連続紙をセットし、スプロケットを固定します。**

連続紙のはじめの 3 つの穴をピンにはめます。スプロケット（左）のカバーを閉じてから、スプロケット（右）を動かして用紙のたるみを取り除きます。固定レバーを下に倒してロックします。

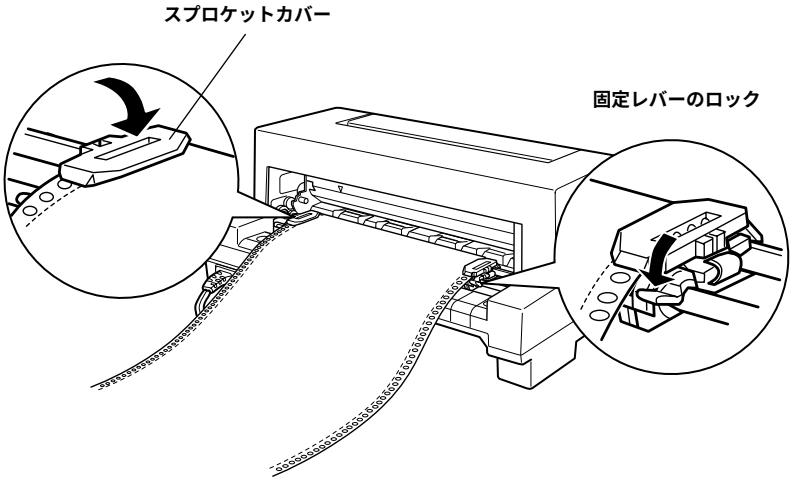

9 **［電源］スイッチをオンにします。**

印刷データを受信すると用紙は自動給紙されて、印刷を開始します。

注 意

- **プリンタの［電源］スイッチがオンになっているときは、紙送りノブを回さないでください。**
- **連続紙が給紙されない場合は、連続紙をセットし直してください。**
- **連続紙が斜めに給紙された場合は、［電源］スイッチをオフにしてから紙送りノブを回して用紙を取り除き、新しい連続紙をセットし直して給紙してください。**
- **印刷中にプリンタカバーを開けないでください。**

ポイント

- **給紙位置の調整については、以下のページを参照してください。**
  「用紙位置の微調整」79 ページ
- **ティアオフ機能を使用すると連続紙を簡単に切り離すことができ、また用紙の節約にもなります。**
  「ティアオフ機能」77 ページ

● 排紙の仕方

連続紙の排紙

連続紙はプリンタの前面から排紙されます。
ラベル紙を除く連続紙は以下の手順で排紙してください。

1 印刷が終了したら、［用紙カット位置/封筒・ハガキ］スイッチを押して連続紙をミシン目カット位置まで送り出します。

切断するミシン目がプリンタカバーのペーパーカッターとずれているときは、［微小送り ⬆ ］スイッチまたは［微小送り ⬇ ］スイッチを押してミシン目位置を調整してください。

☞「用紙位置の微調整」79 ページ

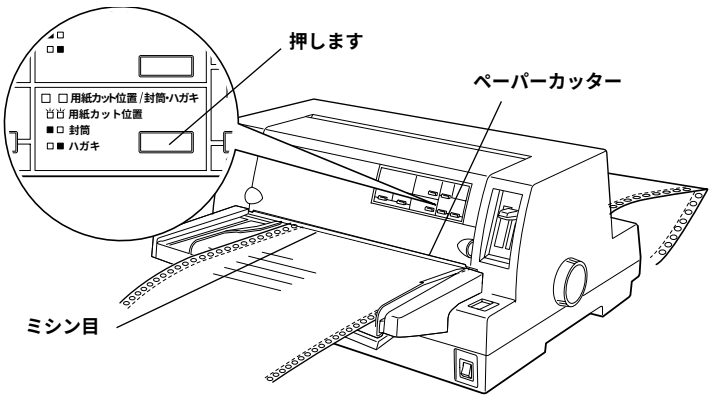

ポイント

上記の手順は手動ティアオフ機能を使用した場合です。ティアオフ機能が自動に設定されていると、印刷終了後、自動的にミシン目カット位置まで連続紙を送ります。

☞「ティアオフ機能」77 ページ

2 印刷が終了したページをミシン目で切り離します。

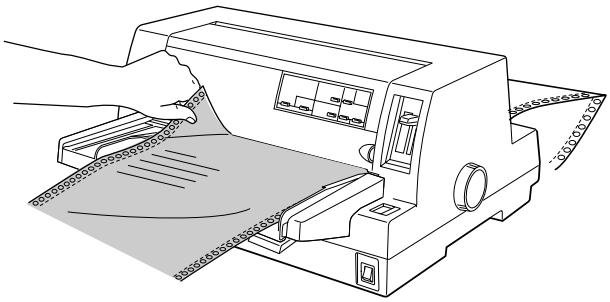

3 ［用紙カット位置/封筒・ハガキ］スイッチを押して給紙位置へ戻します。

［給紙 / 排紙］スイッチを押すと、リアプッシュトラクタまで戻ります。

ラベル連続紙の排紙

印刷の終了したラベル紙を切り離すときは、必ず改ページをして、プリンタ前面から排紙してください。ティアオフ機能（[用紙カット位置/封筒・ハガキ］スイッチ、［給紙/排紙］スイッチ）は使用しないでください。

> 注意
>
> **［用紙カット位置/封筒・ハガキ］スイッチ、［給紙/排紙］スイッチを使用するなどしてラベル紙をプリンタ後方より引き抜くとラベルが台紙からはがれて紙詰まりを起こすことがあります。ラベル紙はプリンタ前面から排紙してください。**

1 印刷が終了したら、［改行/改ページ］スイッチをしっかり押して改ページします。

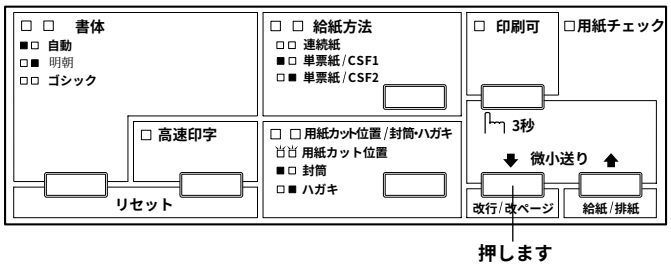

2 印刷が終わっているページをミシン目で切り離します。

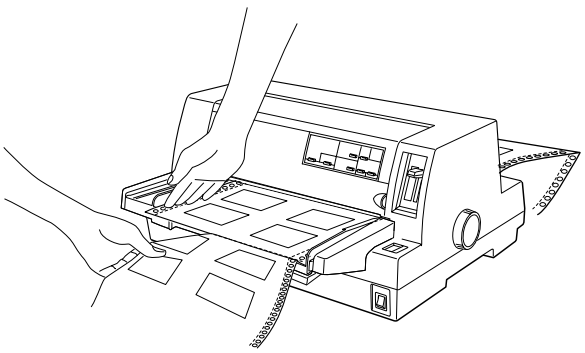

3 印刷に使用しないラベル紙をプリンタ後方で切り離し、［改行/改ページ］スイッチを押してプリンタ前方より排紙します。

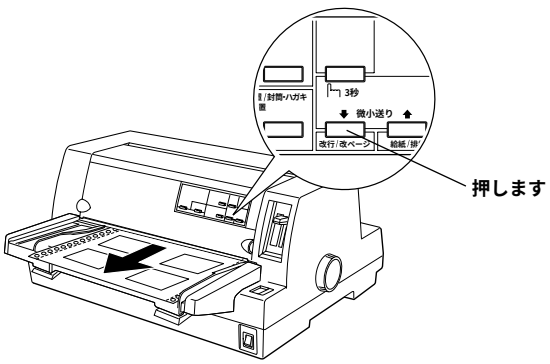

● ティアオフ機能

連続紙を簡単かつ無駄なく切り離したいときは、ティアオフ機能を使用します。ティアオフ機能を使用すると印刷終了後に連続紙のミシン目を用紙カット位置まで送り出すことができます。印刷済みの連続紙は、プリンタカバーのペーパーカッターでミシン目を簡単に切り離すことができます。印刷を再開するときは連続紙を印刷開始位置まで戻しますので、連続紙が無駄になりません。

ティアオフ機能には手動ティアオフと自動ティアオフがあります。自動ティアオフを［ON］に設定すると、自動的に印刷の終了時に連続紙のミシン目を用紙カット位置まで送り、印刷再開時に給紙位置まで戻します。ティアオフ機能の初期設定は［OFF］に設定されています。初期設定を変更したいときは、以下のページを参照してください。

☞「プリンタ設定値の変更」91 ページ

ポイント

- **ティアオフ機能は、設定したページ長（初期設定：11インチ）を元に連続紙を送ります。使用する連続紙に合わせてプリンタドライバまたはプリンタ設定値のページ長を正しく設定してください。**
- **WindowsまたはMacintoshで使用する場合は、プリンタドライバのページ長設定が有効となります。使用する連続紙に合ったページ長の用紙を選択してください。**

注 意

ラベル紙に印刷するときは、絶対にティアオフ機能を使用しないください。印刷開始位置へ逆戻りするときに、ラベルが台紙からはがれて紙詰まりを起こすことがあります。

手動ティアオフ機能

手動ティアオフ機能を使用する場合は、印刷終了後に［印刷カット位置/封筒・ハガキ］スイッチを押して、連続紙のミシン目を用紙カット位置まで送り出します。操作方法は、以下のページを参照してください。

☞「連続紙の排紙」75 ページ

自動ティアオフ機能

自動ティアオフ機能を利用するには、プリンタの設定値を変更（自動ティアオフをONに設定）してください。

☞「プリンタ設定値の変更」91 ページ

1 **印刷を行います。**

印刷が終わり約 3 秒経過すると、連続紙のミシン目を用紙カット位置まで自動的に送ります。

ポイント

ミシン目が用紙カット位置に合わない場合、［印刷可］スイッチを 3 秒以上押してから［微小送り］スイッチで調整してください。

☞**「用紙位置の微調整」79 ページ**

2 **連続紙を切り離します。**
ペーパーカッターで連続紙を切り離します。

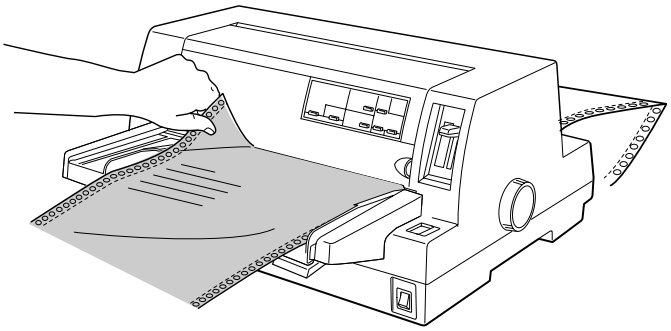

3 **次の印刷を行います。**
連続紙が印刷開始位置へ自動的に戻り、印刷が始まります。

ポイント

［用紙カット位置/封筒・ハガキ］スイッチを 押して連続紙を戻すこともできます。

● 用紙位置の微調整

連続紙の用紙カット位置、単票紙や連続紙の給紙位置を微調整するときは、微小送り機能を使用します。微小送り機能では、1/180インチ単位で前後両方向に用紙を動かすことができます。
調整した給紙位置と用紙カット位置は、給紙装置ごとに独立したプリンタのメモリに記憶されます。［電源］スイッチをオフにしても設定した内容は保持されます。

用紙カット位置の微調整

連続紙をミシン目で切り離す際、プリンタカバーのペーパーカッターとミシン目がずれている場合は、以下の手順で用紙カット位置を微調整できます。

給紙位置の微調整（DOSのみ）

単票紙や連続紙の給紙位置がずれて給紙された場合は、以下の手順で給紙位置を微調整できます。

ポイント

- **プリンタドライバ経由で印刷している場合は、給紙位置の微調整はできません。**
- **印刷結果を見て、微小送りで印刷位置を合わせることもできます。プレプリントされている枠線などに合わせて印刷する場合に便利です。②から始めてください。ただし、カットシートフィーダ使用時の調整範囲は逆方向には8.5mm {1/3インチ} までとしてください。**
- **WindowsやMacintoshのプリンタドライバを経由して印刷している場合は、お使いのアプリケーション上でマージンの設定を行ってください。**

① 給紙位置または用紙カット位置の調整の準備をします。

- 給紙位置を調整する場合は、用紙を給紙します。
- 用紙カット位置を調整する場合は、ティアオフ機能を使用して連続紙のミシン目を用紙カット位置へ送ります。

② ［印刷可］スイッチを３秒以上押します。

ブザーが鳴るまで［印刷可］スイッチを押します。スイッチを離すと印刷可ランプが点滅します。

ポイント

印刷可ランプが消灯または点灯しているときは微小送りできません。再度［印刷可］スイッチを押して、印刷可ランプを点滅させてください。

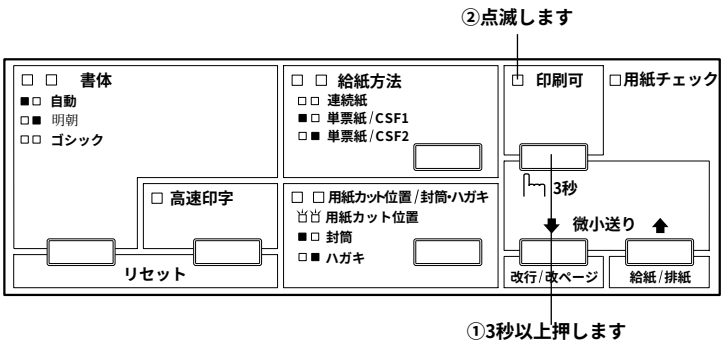

3 **［微小送り］スイッチを押して位置を合わせます。**

［⬇］スイッチを押すと、用紙は後方へ進みます。

［⬆］スイッチを押すと、用紙は前方へ進みます。

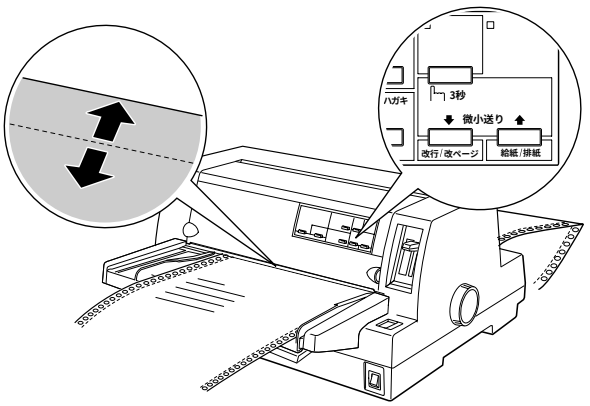

4 **プリンタカバーを開けて用紙位置を確認します。**

用紙カット位置を調整するときは、ミシン目をペーパーカッターに合わせてください。

⚠注意

プリンタを使用した後はプリントヘッドが熱くなっていますので、触らないでください。開けたプリンタカバーは印刷前に必ず閉じてください。

ポイント

- **微調整できる範囲は以下の通りです。**
  給紙位置：
  連続紙　4.2～33.9mm（工場出荷時の基準位置は8.5mm）
  単票紙　0～33.9mm（工場出荷時の基準位置は8.5mmです。）
  用紙カット位置：
  －25.4～＋25.4mm（工場出荷時の基準位置は0mm）
- **給紙位置または用紙カット位置を微調整するとき、前後どちらの方向に用紙を動かしても、途中でブザーが鳴り一旦停止する位置があります。これは基準位置ですので微調整時の目安としてください。また、前後どちらの方向にも微調整できる限度があります。上限あるいは下限に達するとブザーが鳴り、用紙はそれ以上動かなくなります。**
  カットシートフィーダ（オプション）の場合、給紙された位置から逆方向には8.5mmまでとなります。

5 **［印刷可］スイッチを押します。**

微調整した給紙位置および用紙カット位置はプリンタのメモリに記憶されます。［電源］スイッチをオフにしても設定した内容は保持されます。

単票紙のセットと排紙

用紙の表面がなめらかで良質のものを使用してください。
単票紙で印刷することが多い場合には、オプションのカットシートフィーダをご利用ください。
単票紙を連続して給紙することができます。
☞「カットシートフィーダの取り付けと使い方」108 ページ

1 ［給紙方法］スイッチを押して「単票紙」を選択します。

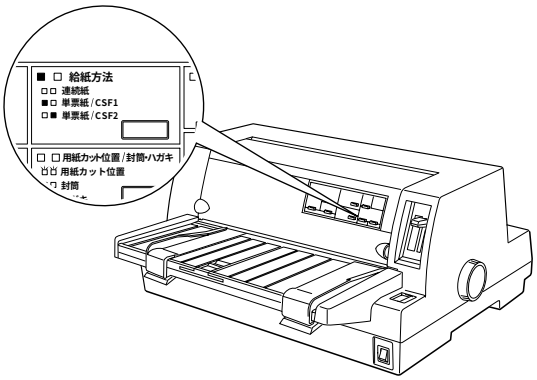

2 ［電源］スイッチをオフにします。

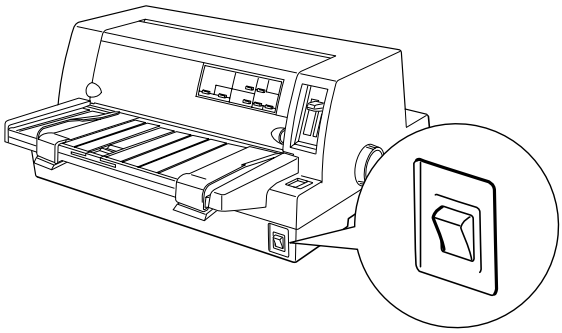

3 通常はアジャストレバーを［自動］に設定します。
☞「アジャストレバーの設定」70 ページ

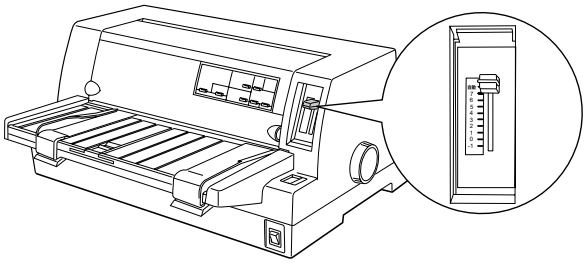

4 エッジガイドのロックを外してから、単票紙のサイズに合わせてエッジガイド位置を調整します。

エッジガイド（左）を用紙ガイドのマーク（⋈）に合わせ、エッジガイド（右）を単票紙の幅に合わせます。

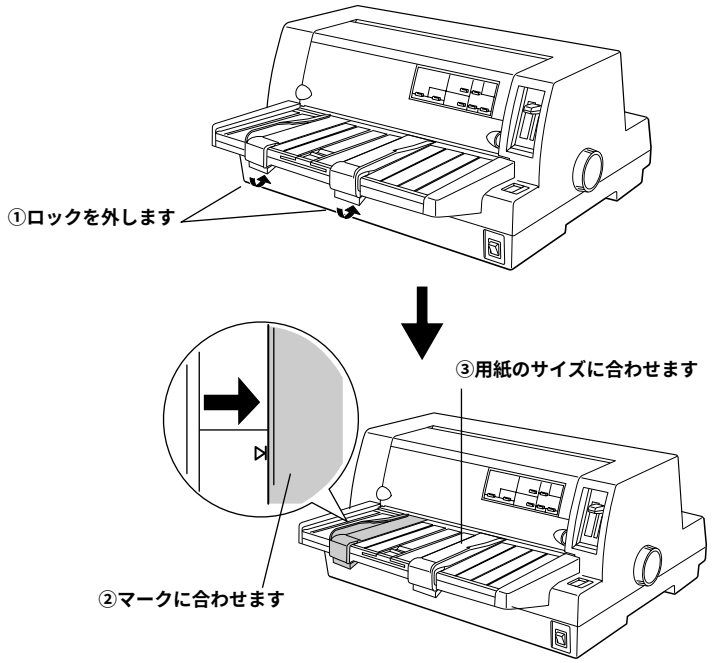

ポイント

エッジガイド（左）の位置によって、印刷時の左マージンが決まります。ソフトウェアで設定する左マージンと実際の左マージンが異なっている場合は、エッジガイドの位置を再調整してください。

5 エッジガイドをロックします。

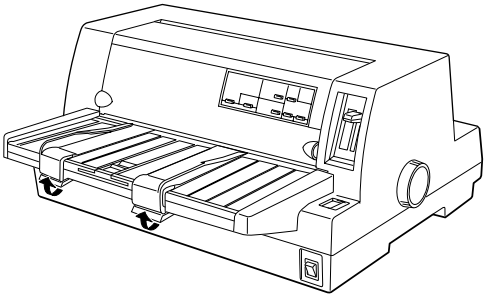

6 ［電源］スイッチをオンにします。

7 **単票紙を手差し給紙します。**

用紙の先端が奥に当たるまでしっかり差し込みます。用紙はいったん奥へ送られ、給紙位置にセットされます。印刷データを受信すると印刷を開始します。

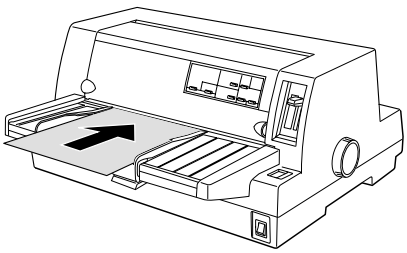

注 意

プリンタの[電源]スイッチがオンになっているときは、紙送りノブを回さないでください。

ポイント

DOS環境でご使用の場合、給紙位置は[微小送り]スイッチで微調整できます。

「用紙位置の微調整」79 ページ

8 **印刷が終了すると単票紙は自動的に排紙されます。プリンタ内に用紙が残っている場合は［給紙/排紙］スイッチを押して排紙します。**

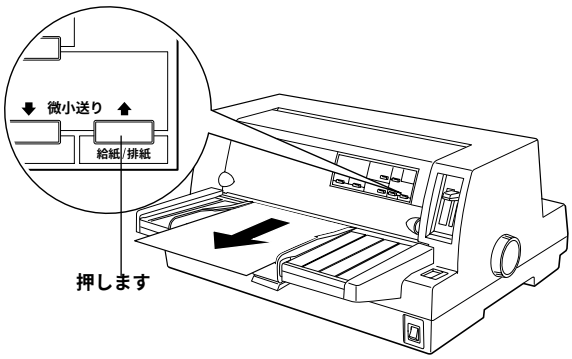

● ハガキ、封筒への印刷

ハガキ、封筒への印刷は、操作パネルでハガキモードまたは封筒モードを設定し、用紙ガイドまたはカットシートフィーダ（ビン1のみ）から給紙します。
ハガキ、封筒の印刷手順は次の通りです。

ポイント

一部の封筒（長形4号、長形3号、角形3号）は、カットシートフィーダからは給紙できません。

1 **［給紙方法］スイッチを押して「単票紙/CSF1」を選択します。**

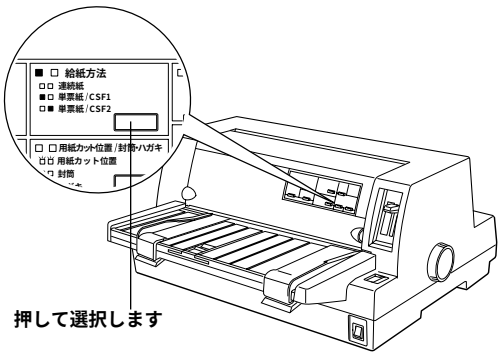

2 **通常はアジャストレバーを［自動］に設定します。**
☞「アジャストレバーの設定」70 ページ

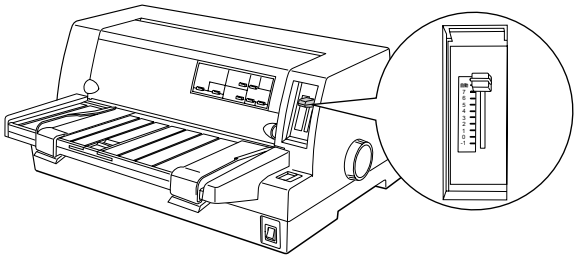

ポイント

封筒は場所によって用紙厚が異なるため、アジャストレバーは「自動」に設定することをお勧めします。ただし、印字が薄い場合は2～6の範囲で設定値を小さく、印字が汚れ（こすれ）がでるときは2～6の範囲で大きく設定して印刷してください。

3 ハガキモード、または封筒モードの設定をします。

［用紙カット位置 / 封筒・ハガキ］スイッチを押して、「ハガキ」または「封筒」を選択します。

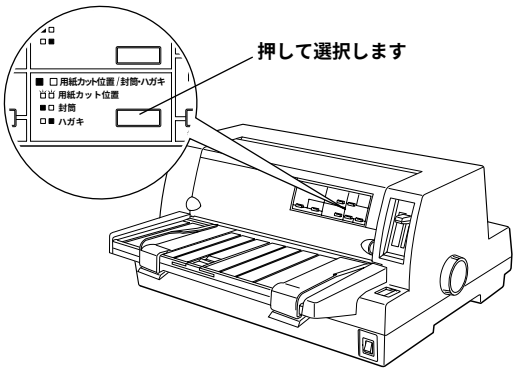

4 用紙ガイドまたはカットシートフィーダ（ビン 1）にハガキまたは封筒を横長でセットします。

印刷面を上に向けてセットします。

セットするとハガキ・封筒はいったん奥へ送られ給紙位置に紙送りされます。

印刷データを受信すると印刷を開始します。

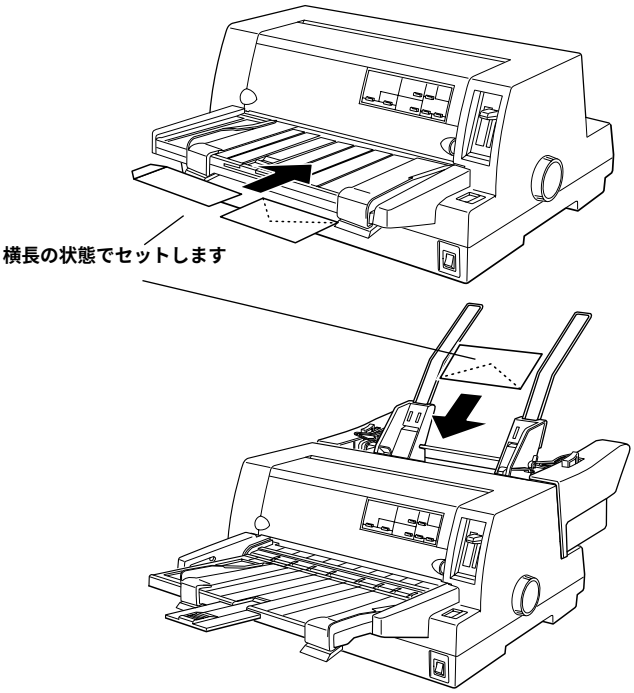

ポイント

ハガキをカットシートフィーダにセットする場合は、センターサポートを取り外し、カットシートフィーダのエッジガイドをハガキの幅に合わせて使用してください。

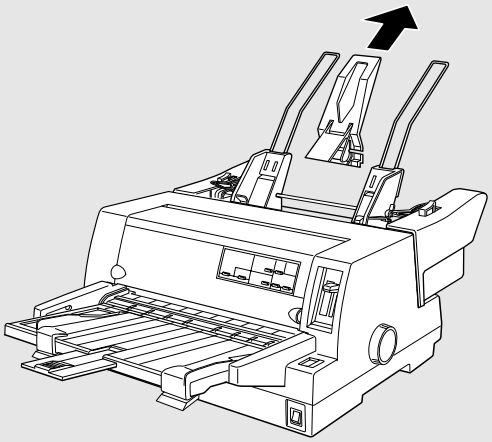

5 **印刷が終了するとハガキ・封筒は自動的に排紙されます。**
プリンタ内に用紙が残っている場合は、［給紙・排紙］スイッチを押して排紙します。

連続紙と単票紙の切り替え

リアプッシュトラクタに連続紙をセットしたまま、連続紙の給紙と単票紙の給紙を切り替えることができます。

● 連続紙から単票紙への切り替え

1 連続紙の印刷が終了したら、［用紙カット位置/封筒・ハガキ］スイッチを押します。

連続紙がミシン目カット位置まで紙送りされます。ティアオフ機能を自動に設定している場合は［用紙カット位置 / 封筒・ハガキ］スイッチを押す必要はありません。

2 連続紙を切り離します。

注 意

- **印刷が終わった連続紙は、ティアオフ機能を使って必ずミシン目で切り離してください。切り離さずに何ページも逆送りすると、紙詰まりを起こします。**
- **ラベル紙を使用するときは、絶対にティアオフ機能を使用しないください。印刷開始位置へ逆戻りするときに、ラベルが台紙からはがれて紙詰まりを起こします。リアプッシュトラクタの位置で給紙前のラベル紙を切り離し［改行/改ページ］スイッチで排紙します。再びラベル紙を使用するときは、トラクタにセットし直してください。**

3 ［給紙/排紙］スイッチを押します。

セットした連続紙はリアプッシュトラクタの位置まで逆に戻りますが、リアプッシュトラクタからは外れません。

4 ［給紙方法］スイッチを押して、単票紙に切り替えます。

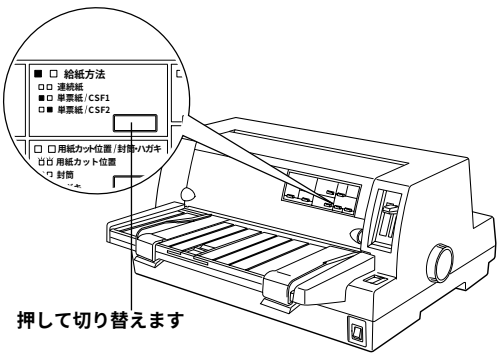

ポイント

連続紙と単票紙で厚さが異なる場合は、アジャストレバーを［自動］に設定してください。

5 単票紙を用紙ガイドまたはカットシートフィーダ（オプション）にセットします。

用紙ガイドにセットする場合は、エッジガイドを用紙幅に合わせて、単票紙を奥まで差し込みます。

☞「単票紙のセットと排紙」81 ページ

ポイント

カットシートフィーダ(オプション)にセットした単票紙に印刷する場合は､エッジガイドを左右いっぱいに広げてから用紙ガイドを引き出し､用紙サポートを引き出してください。

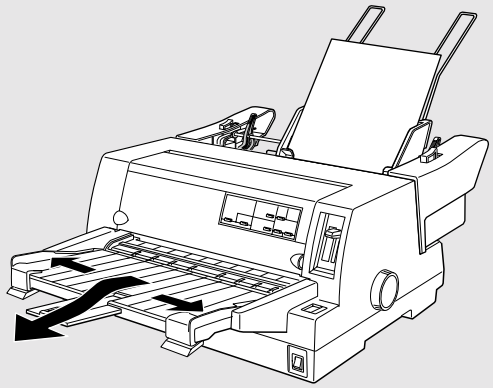

● 単票紙から連続紙への切り替え

1 **単票紙の印刷が終了したら、単票紙を取り除きます。**
印刷途中の用紙がプリンタ内に残っている場合は、[給紙 / 排紙] スイッチを押して排紙します。

2 **[給紙方法] スイッチを押して、連続紙に切り替えます。**

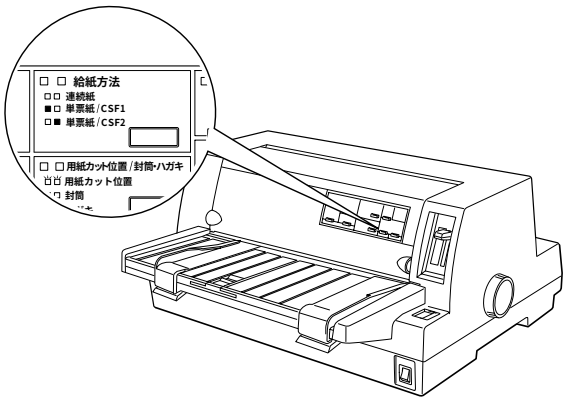

ポイント

- **連続紙と単票紙で厚さが異なる場合はアジャストレバーを [自動] に設定してください。**
- **引き出した用紙ガイドと用紙サポートは元に戻してください。**

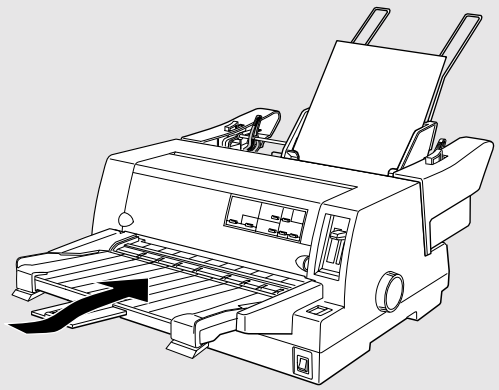

3 **印刷を実行します。**
印刷データを受信すると、セットされた連続紙を給紙して印刷を開始します。

MEMO

5

プリンタ設定値の変更

● プリンタ設定の方法 92
● 操作パネルからの設定 93
● EPSON Remote!からの変更（DOS/NetWare).. 97
● 16 進ダンプ印刷 99

プリンタ設定の方法

プリンタは設定された内容に従って動作します。ここでは、プリンタの設定値を操作パネルとEPSON Remote!から変更する方法について説明しています。プリンタの設定値を変更する方法は、ご利用の環境によって異なります。

● 操作パネルで設定する

本機の持つすべての設定値を変更することができます。設定値の一覧表を印刷してから、操作パネル上のボタンを押して設定を変更します。

● EPSON Remote!で設定する(DOS, Netware)

DOS環境またはNetWare環境で動作するユーティリティです。設定の内容や目的に応じて次のユーティリティを選択することができます。

DOS版(98用、DOS/V用)	スタートアップユーティティ
	設定ユーティリティ
	簡易設定ユーティリティ
NetWare版	設定ユーティリティ
	簡易設定ユーティリティ

● プリンタドライバで設定する(Windows/Macintosh)

WindowsやMacintoshでお使いの場合に通常の印刷で必要な設定は、アプリケーション上あるいはプリンタドライバから変更することができます。
プリンタドライバからの設定は、操作パネルからの設定より優先されます。プリンタドライバから設定できない項目については操作パネルから設定します。

操作パネルからの設定

ここでは、操作パネルからのプリンタ設定値の変更の仕方について説明します。

> ポイント
> **プリンタドライバ上からも設定できる項目については、プリンタドライバでの設定が優先されます。**

● 設定項目

操作パネルを使用して以下の設定値を変更することができます。
＊の付いている設定値が出荷時の初期設定です。

設定項目	設定値	説　明
文字コード表	カタカナコード表＊	「カタカナコード表」200ページ(PDFマニュアル)の文字を使って英数カナ文字を印字します。国内のDOSアプリケーションソフトを使用するときは、ほとんどの場合このコード表を選択します。
	拡張グラフィックスコード表	「拡張グラフィックスコード表」200ページ(PDFマニュアル)の文字を使って英数カナ文字を印字します。海外版のDOSアプリケーションソフトを使用するときはこのコード表を選択します。
	マルチリンガルコード表	「マルチリンガルコード表」201ページ(PDFマニュアル)の文字を使って印刷します。
	マルチリンガルユーロコード表	「マルチリンガルユーロコード表」201ページ(PDFマニュアル)の文字を使って印刷します。
文字品位	高品位＊	英数カナ文字を高品位文字で印字します。
	ドラフト	英数カナ文字をドラフト文字で印字します。
リアプッシュトラクタのページ長(連続紙)	4、5.5、6、7、8、8.5、11＊、70/6、12、14、17インチ	連続紙のページ長(ミシン目から次のミシン目までの長さ)を設定します。改ページ、ティアオフ機能、ミシン目スキップが正しく機能するように、使用する連続紙に合ったページ長を設定してください。
ミシン目スキップ	ON	連続紙のミシン目の前後25.4 mm(1インチ)の範囲には印刷できません。アプリケーションソフトで上下マージンが設定できない場合でも、ミシン目にかからないように印刷したい場合に設定します。
	OFF＊	連続紙使用時に、アプリケーションソフトで上下マージンをゼロに設定してページいっぱいに印刷すると、ミシン目に関係なく続けて印刷します。通常はアプリケーションソフトで上下マージンを設定しますので、OFFのまま印刷してもミシン目で印刷が途切れることはありません。

> ポイント
> **Windowsソフトウェアを使用しているときは、Windowsプリンタドライバの用紙サイズの設定値を確認してください。**

設定項目	設定値	説　明
自動ティアオフ	ON	印刷の終了や開始に合わせて自動的にティアオフ機能が働きます。 ☞「ティアオフ機能」77 ページ
	OFF＊	自動ティアオフ機能は働きません。ラベル紙を使用するときは必ずOFFに設定してください。
自動改行	ON	キャリッジリターン(CR)コードに対して、自動的に改行(LF)コードを付け加えます。使用するオペレーティングシステムやソフトウェアによっては、改行しないで同じ行で印刷し続ける場合があります。改行するときはONに設定します。
	OFF＊	キャリッジリターン(CR)コードに対して、改行(LF)コードを付け加えません。DOSやWindowsなどのオペレーティングシステムで印刷する場合は、OFFのまま使用します。
印字方向	双方向＊	プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷しますので、より速く印刷できます。文字の高速印刷に適しています。
	単方向	プリントヘッドが右方向へ移動するときだけ印刷しますので、縦方向の印刷がより正確になります。グラフィックの印刷に適しています。
	自動	1文字を数回に分けて印字する場合で、双方向より印字品質を向上させたいときに自動を選択します。
ESC/Pスーパー	ON＊	ESC/PとPCPR201H(エミュレーションモード)を自動判別します。国内版のDOSアプリケーションソフトから印刷する場合に、エプソンプリンタを選択しても正しく印刷できないときは、ONに設定します。 ☞「DOS環境」38 ページ
	OFF	使用するオペレーティングシステムやソフトウェアでのプリンタ設定によって、OFFに設定します。海外版のDOSアプリケーションソフトを使用するときは、OFFにします。
ゼロスラッシュ	ON	「0」の書体を「0̸」として印刷します。
	OFF＊	「0」の書体を「0」として印刷します。
I/F[*1]選択	自動＊	データを受信するインターフェイスを自動的に選択します。選択したインターフェイスに送られたデータが終了するか、インターフェイス固定解除時間の設定した時間になると、インターフェイスの選択が解除されます。自動では、最大3台のコンピュータが本プリンタを共用できます。
	パラレル	標準のパラレルインターフェイスを使用します。
	オプション	オプションのインターフェイスを使用します。オプションのインターフェイスカードが装着されている場合のみ選択できます。

*1 I/F：
インターフェイスを省略してI/Fと表記します。

設定項目	設定値	説　明
I/F固定解除時間	10秒＊	インターフェイス（自動）のとき自動選択したインターフェイスに10秒間データが送られてこない場合にそのインターフェイスの選択を解除します。
	30秒	インターフェイス（自動）のとき自動選択したインターフェイスに30秒間データが送られてこない場合にそのインターフェイスの選択を解除します。
双方向通信	ON＊	コンピュータとの双方向通信を行います。
	OFF	コンピュータとの双方向通信を行いません。
パケット通信	自動＊	双方向通信が設定されている場合、パケット通信を行います。通常は「自動」を設定してください。
	OFF	パケット通信を行うと、ホストとの接続性や印字結果に支障がある（不具合が発生する）場合に「OFF」に設定します。パケット通信を停止します。
手差し待ち時間	0.5秒、1秒＊、1.5秒、2秒	用紙を用紙ガイドにセットしてから印刷開始位置へ給紙するまでの時間を設定します。
ブザー鳴動	ON＊	ブザーが鳴ります。
	OFF	ブザーは鳴りません。

● 設定値の変更の方法

設定値の変更方法の詳細は、以下の手順で印刷する「一覧表」に記載されています。
設定値を変更する場合は、まず以下の手順で「一覧表」を印刷してください。

1 連続紙をセットします。
単票紙（A4 縦以上）に印刷する場合は、2 の操作の後で用紙をセットしてください。

2 ［書体］スイッチを押しながら、［電源］スイッチをオンにして一覧表を印刷します。
用紙が給紙され、設定とランプの関係を示す一覧表が印刷されます。単票紙を使用する場合は、用紙チェックランプが点灯してから、用紙をセットして印刷します。

ポイント
- **操作パネルの表示は、選択している設定項目および設定値を示します。**
  設定項目：書体ランプと高速印字ランプ
  設定項目の設定値：給紙方法ランプと印刷可ランプ
- **変更する設定項目および設定値とランプの表示状態を、印刷した一覧表上で確認します。**

3 ［書体］スイッチを押して、設定項目を選択します。

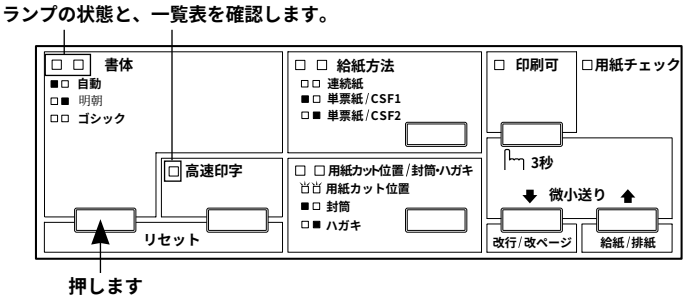

4 ［用紙カット位置/封筒・ハガキ ］スイッチを押して、設定値を選択します。
さらに変更する項目があるときは、3 に戻ります。

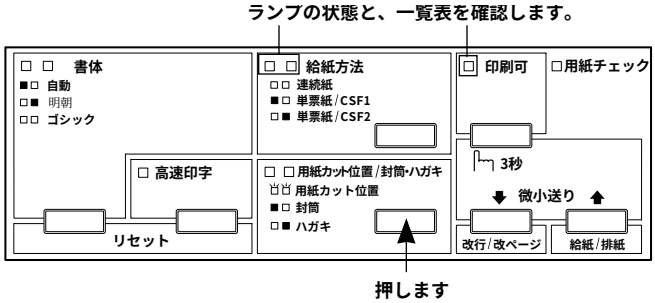

5 設定が終了したらプリンタの電源をオフにします。

ポイント
電源をオフにすることで、設定した内容がプリンタのメモリに記憶されます。

EPSON Remote!からの変更(DOS/NetWare)

EPSON Remote!は、プリンタの設定をコンピュータから変更することができるユーティリティソフトです。DOS版、Netware版の2種類を用意しています。ここではその概要を説明します。インストール方法や設定方法など詳しくは、プリンタドライバ・ユーティリティCD-ROMに収められているテキストファイルを参照してください。

ポイント **プリンタの設定は、操作パネルとEPSON Remote!の両方から変更できます。後から変更した設定が有効です。**

● テキストファイルの確認方法

EPSON Remote!の取り扱いについてはCD-ROM内の「EPMANUAL.TXT」ファイルに記載されています。CD-ROMをコンピュータにセットしアプリケーションソフトなどでご確認いただくか、以下のコマンド（半角で入力する）を実行してご確認ください。

D:\>TYPE□EPMANUAL.TXT□|□MORE

↑CD-ROMまたはフロッピーディスクをセットした（□はスペースを意味します）ドライブ名です。

キーを押すと、次ページに進みます。

ポイント
- **フロッピーディスクの場合は、ディスク番号が1のディスクをコンピュータにセットしてください。**
- **WindowsのMS-DOSプロンプトから、インストールおよび起動はできません。**

● DOS版またはNetWare版EPSON Remote!

DOS環境またはNetWare環境で利用できるEPSON Remote!は、それぞれの環境でプリンタの各種設定をコンピュータから変更することができるユーティリティソフトです。

- EPSON Remote!は、コンピュータを使用している環境に応じて、DOS版、NetWare版のどちらかを選んで使用します。

DOS版(98用、DOS/V用)	**DOSアプリケーションソフトを使って印刷する場合に使用します。印刷の基本的な設定はアプリケーションソフトで行います。しかし、ソフトによっては一部設定が変更できないことがあります。そのような場合に、EPSON Remote!をご利用ください。**
NetWare版	**NetWare環境下で 印刷する場合に使用します。NetWare版EPSON Remote!には、EPSON PCシリーズ/NEC PCシリーズ用のMS-DOS版と、DOS/Vコンピュータ用のDOS/V版があります。クライアント側のシステムに合わせて選択してください。**

ポイント **NetWare版EPSON Remote!は、スーパーバイザ(ネットワーク管理者)による設定とクライアントマシン設定が必要です。インストールする場合は必ずスーパーバイザにご相談ください。**

- EPSON Remote!は、設定する内容や目的に応じて次のユーティリティを選択することができます。

DOS版(98用、DOS/V用)	スタートアップユーティティ
	設定ユーティリティ
	簡易設定ユーティリティ
NetWare版	設定ユーティリティ
	簡易設定ユーティリティ

スタートアップユーティリティ

プリンタの初期設定値（電源投入時の設定）を変更するユーティリティです。すべての設定が変更できます。変更した内容はプリンタに記憶され、電源をオフにしても設定は保持されます。

設定ユーティリティ

使用頻度の高い項目に絞ったユーティリティです。設定した内容はプリンタに記憶され、電源をオフにしても設定は保持されます。

スタートアップユーティリティと設定ユーティリティで同じ項目を設定した場合、後から設定した内容が有効になります。

簡易設定ユーティリティ

設定ユーティリティで設定した内容を実行ファイルとして保存しておき、印刷前に実行することができます。印刷する前にファイルの実行コマンドを実行するだけで、プリンタの各種設定を一度に変更できます。設定を変更しても、リセット/電源オフ/プリンタモード変更のいずれかの操作によって変更前の状態に戻ります。

16進ダンプ印刷

16進ダンプは、コンピュータから送られてきたデータを16進数とそれに対応する英数カナ文字で印刷する機能です。正しくデータが送られているか確認できるので、自作プログラムのチェックなどに便利です。

1. **［改行/改ページ］スイッチと［給紙/排紙］スイッチの両方を押したまま、［電源］スイッチをオンにします。**
2. **用紙をセットします。**
3. **コンピュータからプリンタへデータを送ります。**
   受信したデータは、16 進数とそれに対応する英数カナ文字で印刷されます。

   ポイント
   印刷終了時プリンタ内に用紙が残った場合は、[給紙/排紙]スイッチを押して排紙します。

4. **［電源］スイッチをオフにします。**

MEMO

6

オプションと消耗品

● オプションと消耗品の紹介..... 102
● リボンカートリッジの交換..... 104
● インターフェイスカードの取り付け 106
● カットシートフィーダの取り付けと使い方..108
● 通信販売のご案内 113

オプションと消耗品の紹介

● パラレルインターフェイスケーブル

使用するパラレルインターフェイスケーブルは、ご利用のコンピュータによって異なります。主なコンピュータの機種（シリーズ）でご使用いただけるケーブルは次の通りです。

	メーカー	機　種	接続ケーブル	備考
DOS/V系	EPSON IBM、富士通、東芝、他各社	DOS/V仕様機	PRCB4N	
	NEC	PC-98NXシリーズ		
PC-98系	EPSON	EPSON PCシリーズデスクトップ	#8238	*1*2
		EPSON PCシリーズNOTE	市販品（ハーフピッチ20ピン）をご使用ください。	*1*2
	NEC	PC-9821シリーズ（ハーフピッチ36ピン）	PRCB5N	*1
		PC-9801シリーズデスクトップ（14ピン）	#8238	*1*2*3
		PC-9801シリーズNOTE（ハーフピッチ20ピン）	市販品（ハーフピッチ20ピン）をご使用ください。	*1*2*3

*1：拡張漢字（表示専用7921～7C7E）は印刷できません。
*2：Windows95/98/Meの双方向通信機能およびEPSONプリンタウィンドウ!3は、コンピュータの機能制限により対応できません。
*3：ハーフピッチ36ピンのコンピュータにはPRCB5Nをご使用ください。

ポイント

- **NEC PC-98LT/DOシリーズとは接続できません。**
- **NEC PC-9801LV/LX/LS/Nシリーズは NEC製の専用ケーブルを使用してください。**
- **富士通 FM/R、FM TOWNSは富士通製の専用ケーブルを使用してください。**
- **推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ(ハードウェアキー)などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。**

● インターフェイスカード

シリアルインターフェイスの転送方式でデータを送る場合や、インターフェイスを増設したい場合に使用します。

☞「インターフェイスカードの取り付け」106 ページ

また、各インターフェイスカードの詳細についてはカードの取扱説明書を参照してください。

型番	名称
PRIF3	シリアルI/Fカード
PRIF4	32KBシリアルI/Fカード
PRIF5E	IEEEE-1284双方向パラレルI/Fカード
PRIFNW3	100BASE-TX/10BASE-TマルチプロトコルEthernet I/Fカード

● カットシートフィーダ

単票紙、封筒、ハガキを連続して印刷することができます。カットシートフィーダの詳細については、以下のページを参照してください。
☞「カットシートフィーダの取り付けと使い方」108 ページ

型番	名称
VP2200CSFA	ファーストビンカットシートフィーダ(ビン1)
VP2200CSFB	VP2200CSFA用セカンドビン(ビン2)*

*ビン2はビン1のオプションです。

● ESC/Pリファレンスマニュアル

エプソンプリンタのコントロールコードであるEPSON ESC/P24-J84を中心に解説しています。コントロールコードを使用してプログラムを作成する方を対象としています。

型番	名称
ESCPML1	ESC/Pリファレンスマニュアル

● リボンカートリッジ

リボンカートリッジは消耗品です。印字が薄くなったら新品と交換してください。
☞「リボンカートリッジの交換」104 ページ

型番	名称
VP3000RC2	リボンカートリッジ

リボンカートリッジの交換

インクが薄くなって十分な印刷品質を得られなくなった場合などには、次の手順に従ってリボンカートリッジを交換してください。

ポイント

- **リボンカートリッジは純正品(型番:VP3000RC2)をご使用になることをお勧めします。**
- **リボンカートリッジを乱暴に扱うと印字不良の原因になりますので、ていねいに扱ってください。**
- **プリンタの電源がオンの状態で以下の手順を行うと故障の原因になりますので、必ず電源がオフの状態で行ってください。**

1 **[電源] スイッチをオフにします。**

⚠注意

プリンタを使用した後はプリントヘッドが熱くなっていますので、プリントヘッドにはしばらく触らないでください。

2 **プリンタカバーを開けます。**

プリンタカバー左下の切り欠きに指をそえてカバーを開けてください。

3 **リボンカートリッジを外します。**

リボンカートリッジの両端の突起を内側に押さえながら手前に引くようにして外します。

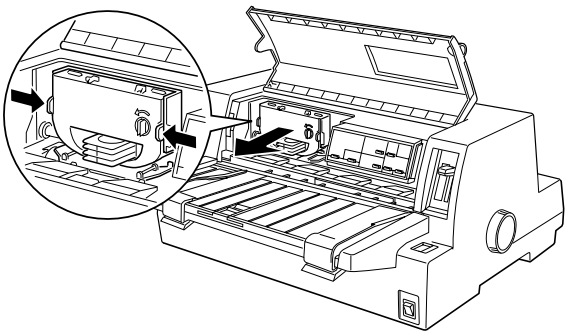

ポイント

プリントヘッドがリボンカートリッジを取り付けやすい位置にない場合は、プリンタカバーを閉じてから[電源]スイッチをオンにしてください。プリントヘッドが自動的にリボンカートリッジ交換の位置に移動します。再度[電源]スイッチをオフにしてから以下の操作を続けてください。

注意

プリンタの、[電源]スイッチをオフにしてから再びオンにするときは、最低5秒待ってからオンにしてください。オン/オフの間隔が短かすぎるとプリンタの電源部が故障する恐れがあります。

4 **新しいリボンカートリッジのリボンのたるみを取ります。**
ツマミを矢印の方向に回して、リボンのたるみを取ります。

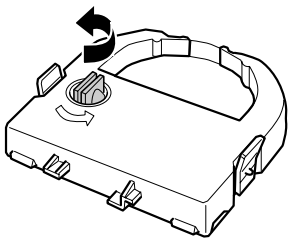

5 **リボンカートリッジを取り付けます。**
リボンカートリッジを両手で持ち、プリントヘッドの下にリボンを通します。
リボンカートリッジ両端の突起を持ち、ホルダーにゆっくり押し込みます。

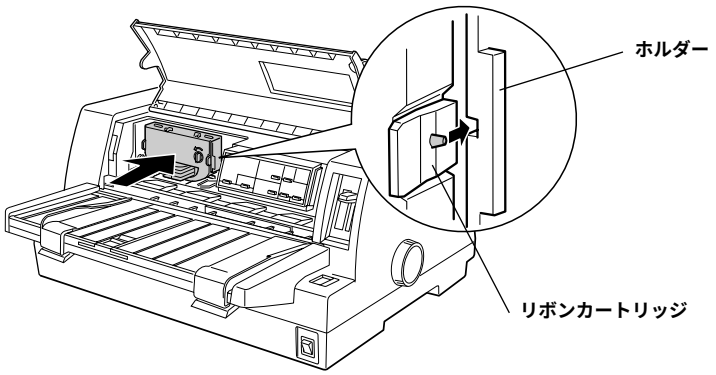

カートリッジの両端を軽く押して、傾き、がたつきのないことを確認してください。

6 **リボンのたるみを取ります。**
再びリボンカートリッジのツマミを矢印方向に回してリボンのたるみを取ります。リボンが自由に動くのを確認してください。

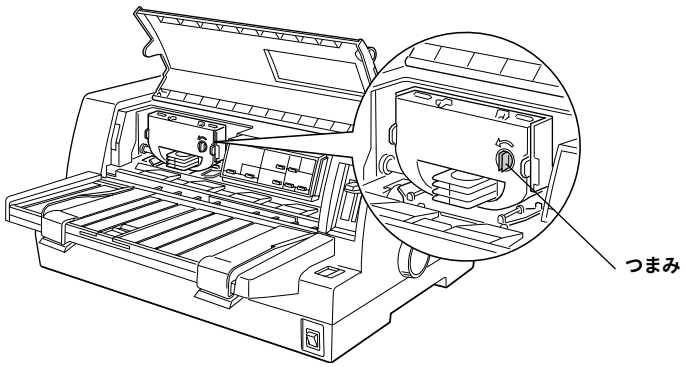

7 **プリンタカバーを閉じます。**

ポイント
使用済みのリボンカートリッジはポリ袋などに入れて、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

インターフェイスカードの取り付け

プリンタに取り付ける前に、まずインターフェイスカードの取扱説明書をよくお読みください。インターフェイスカード上のディップスイッチやジャンパースイッチの設定が必要な場合もあります。

1 **［電源］スイッチをオフにして、電源プラグをコンセントから抜きます。**

> 注意
> **インターフェイスカードを取り付ける前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。抜かずに取り付けると、プリンタやコンピュータが故障することがあります。取り外すときも、電源プラグは抜いてください。**

2 **コネクタカバーを取り外します。**
コネクタカバーのネジをドライバで外します。

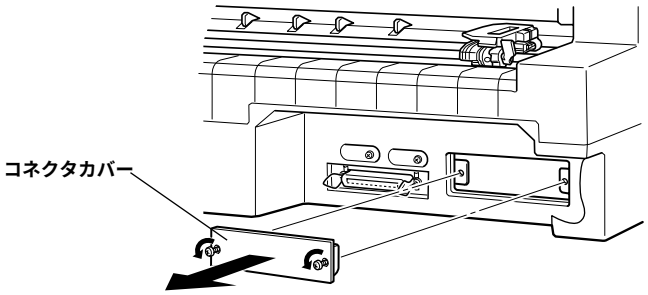

3 **インターフェイスカードを差し込みます。**
インターフェイスカードをプリンタ内部の溝に合わせて差し込みます。プリンタ内部のコネクタとインターフェイスカードのコネクタが合うように、しっかり差し込んでください。

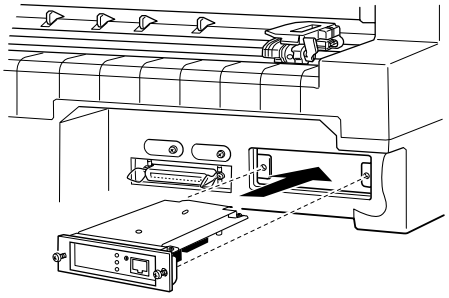

4 インターフェイスカードを固定します。
インターフェイスカードの両側のネジをしめて固定します。

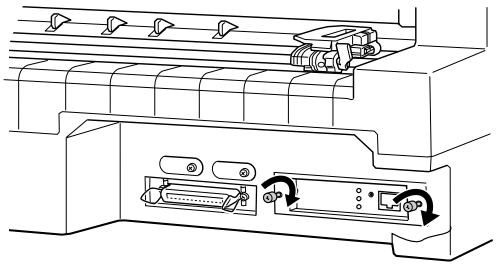

ポイント
オプションのインターフェイスカードを使用する場合は、プリンタ設定の[I/F選択]が[自動]または[オプション]に設定されているか確認してください。
☞「プリンタ設定値の変更」91 ページ

● PRIF3シリアルインターフェイスカードについて

PRIF3シリアルインターフェイスカードを取り付けて使用する場合の転送速度、X-ON/X-OFF送出タイミング、エラー処理は以下のようになります。

転送速度

600BPS, 1200BPS, 2400BPS, 4800BPS, 9600BPS, 19200BPS

X-ON/X-OFF送出タイミング

- X-OFFコードおよびDTR信号の出力：
  入力データバッファの空き容量が256バイト以下になったとき
- X-ONコードおよびDIR信号の出力：
  入力データバッファの空き容量が512バイト以上になったとき

エラー処理

- パリティエラーが発生した場合：“ ＊ ” を印字します。
- そのほかのエラーが発生した場合：オーバーランエラーやフレーミングエラーなどは無視します。

そのほかの内容については、PRIF3の取扱説明書を参照してください。

ポイント
プリンタ設定の[I/F選択]を[自動]にしている場合、同時に両方のインターフェイスにデータを送らないでください。正常に印刷できないことがあります。

カットシートフィーダの取り付けと使い方

● 仕様

使用できる用紙

	紙種		用紙幅(mm)	用紙長(mm)	用紙厚(mm)	容量
ビン1	上質紙 再生紙		100～297	70～364	0.08～0.10	最大185枚(55kg)
	複写紙		100～297	70～364	0.12～0.46	最大40 枚(オリジナル+5枚の場合)
	通常ハガキ		100、148	148、100	0.22	最大50枚
	往復ハガキ		148、200	200、148		
	封筒	洋形2号	162	114	0.12～0.46	
		洋形5号	217	95		
ビン2	上質紙 再生紙		100～297	210～364	0.08～0.10	最大60枚(55kg)

- セットする用紙の紙厚は、15mm以下（ビン1の場合）または5mm以下（ビン2の場合）です。
- 複写紙は、天のり綴じのノンカーボン紙または裏カーボン紙を使用してください。
- 封筒の印字領域内の紙厚差は0.25mm以下としてください。
- 再生紙、ハガキ、封筒は一般室温環境で使用してください。

使用できる用紙の仕様に関する詳細は、以下のページを参照してください。

☞「使用可能な用紙」58 ページ

外形寸法

- カットシートフィーダ: 幅469mm×奥行き296mm×高さ324mm（ビン1のみ）
  幅469mm×奥行き369mm×高さ324mm（ビン1＋2）
- プリンタ取り付け時: 幅497mm×奥行き581.5mm×高さ427mm（ビン1のみ）
  幅497mm×奥行き655.5mm×高さ427mm（ビン1＋2）

重量

カットシートフィーダ： 約1.8Kg（ビン1のみ）
約2.6Kg（ビン1＋2）

ポイント

カットシートフィーダから給紙された用紙は、用紙ガイド上に排紙されます。そのため、用紙ガイドのエッジガイドは左右いっぱいに広げ、用紙サポートを引き出した状態にしてお使いください。カットシートフィーダにセットできる用紙容量の約半分の用紙枚数(紙厚7.5mm以下)を保持することができます。

● カットシートフィーダの取り付け

1 カットシートフィーダを組み立てます。

カットシートフィーダの取扱説明書に従って、カットシートフィーダを組み立てます。ビン 2 を取り付ける場合は、あらかじめビン 1 にビン 2 を装着してください。

> ポイント
> **ビン2は一度装着したら取り外しできません。**

2 ［電源］スイッチがオフになっていることを確認します。

3 カットシートフィーダ（ビン1）を取り付けます。

カットシートフィーダの左右の取り付けレバー（青色）を押しながら、プリンタの両側にある固定ピンにはめ込みます。

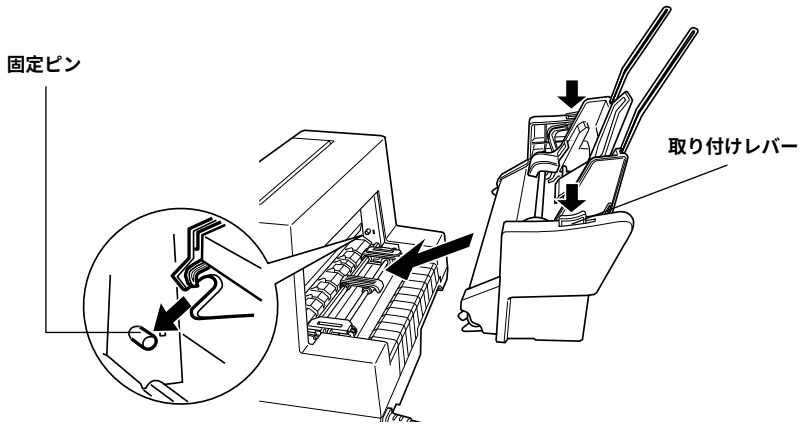

> ポイント
> **カットシートフィーダの取り外しは、プリンタの［電源］スイッチをオフにした後、取り付けの逆の順序で行ってください。**

● カットシートフィーダの使い方

1 **CSF（カットシートフィーダ）のエッジガイドの位置を調整します。**
CSF のエッジガイドのロックレバーを手前に倒してロックを解除します。
CSF のエッジガイド（右）の位置を CSF 底面のマーク（⋈）に合わせてからロックします。
CSF のエッジガイド（左）の位置を用紙の幅より、少し広い位置に移動します。

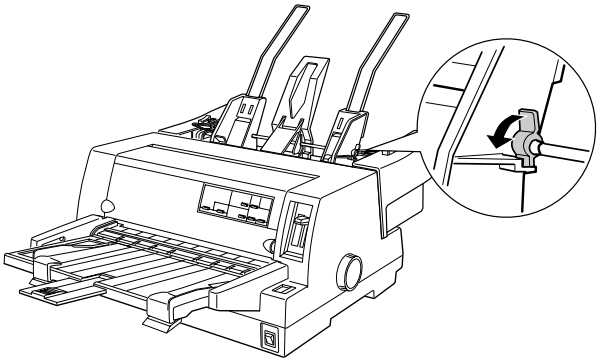

2 **用紙セットレバーを手前に倒します。**

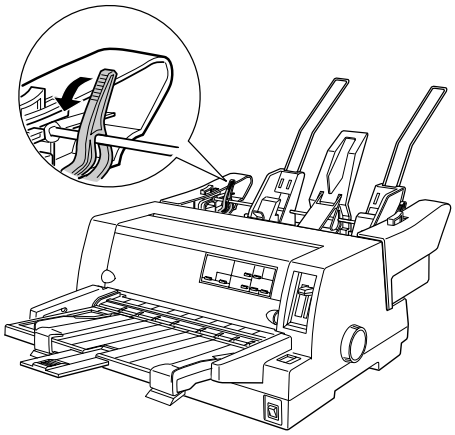

3 **用紙をセットします。**

用紙はよくさばいてから用紙の端をそろえ、用紙をセットします。
CSF のエッジガイド（左）を用紙の側面に軽くあて、ロックレバーを後ろに倒してロックします。

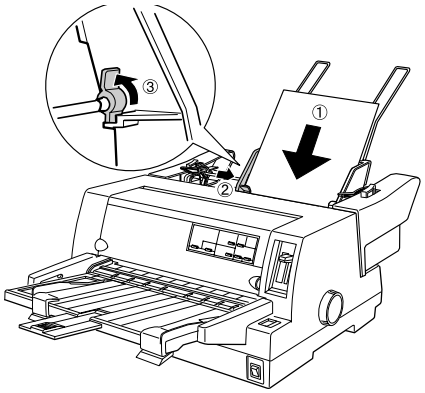

ポイント

- **用紙との CSF のエッジガイドとの間にすき間がある場合は、CSF のエッジガイド（左）を右へ動かしてすき間をなくしてください。CSF のエッジガイドを用紙に強く押し付けた状態で給紙すると、給紙不良を起こすことがあります。**
- **ハガキをセットする場合は、センターサポートを取り外し、CSF のエッジガイド（左）をハガキの幅に合わせてください。**
  「ハガキ、封筒への印刷」84 ページ

4 **用紙セットレバーを後ろへ倒します。**

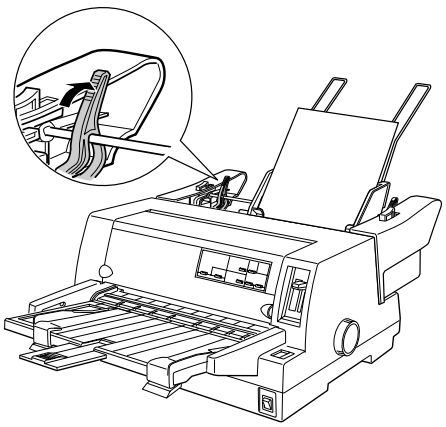

5 **操作パネルの[給紙方法]ボタンを押して、給紙位置を[単票紙／CSF1]に設定します。**

6 **用紙ガイドのエッジガイドを左右いっぱいに広げてから用紙サポートを引き出します。**

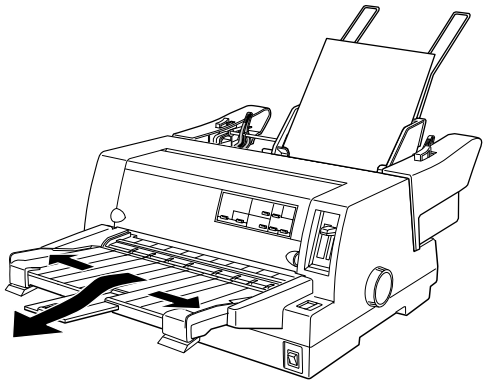

ポイント

カットシートフィーダから給紙された用紙は、用紙ガイド上に排紙されます。用紙ガイドで保持できる用紙枚数は、カットシートフィーダにセットできる用紙容量（紙厚15mm以下）の約半分の用紙枚数（紙厚7.5mm以下）です。

7 **［電源］スイッチをオンにします。**
コンピュータからデータを送ると自動的に給紙して、印刷されます。

● ビン2からの給紙

用紙のセットおよび給紙方法は、カットシートフィーダの場合と同じです。給紙するビンを切り替えるには、操作パネルの［給紙方法］スイッチを押します。用紙カット位置ビン選択ランプの点灯が切り替わります。

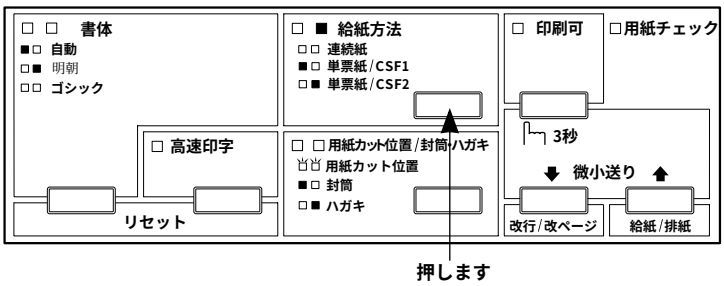

ポイント

- **ビン2で使える用紙は単票紙（一枚紙）のみです。単票複写紙、ハガキ、ラベル紙は使用できません。**
- **使用するアプリケーションソフトによっては、アプリケーションソフト上で給紙するビンを選択できる場合があります。その場合は、操作パネルのスイッチでビンを選択する必要はありません。詳しくは、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。**

通信販売のご案内

EPSON製品の消耗品・オプション品・マニュアルがお近くの販売店で入手困難な場合は、以下の通信販売をご利用ください。

お申し込み方法

エプソンOAサプライ株式会社にてお受けしております。

お電話で	フリーダイヤル：0120-251-528 受付時間 AM9:30～PM6:15（土・日・祝祭日を除く）
FAXで	フリーダイヤル：0120-557-765 24時間受付 巻末の「FAXオーダーシート」をコピーし、必要事項をご記入の上、ご注文ください。
インターネットで	http://www2.i-love-epson.co.jp/eos/home/

*電話番号のかけまちがいにご注意ください。

お届け方法

当日配送	当日PM4:00までのご注文受付分は、即日配送いたします。（在庫分のみ）
お届け予定日	本州・四国…翌日　北海道・九州…翌々日

お支払い方法

代金引換	商品お受け取り時に商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支払ください。
クレジット	UC、JCB、VISA、MC、DC、NICOS （支払回数は、1回払い）
銀行振込	法人でのお申し込みに限ります。 （新規お取り引きの場合は、事前にご登録が必要です。下記までご連絡ください） 0120-251-528

送料

お買い上げ金額の合計が5,000円以上の場合は、全国どこでも送料は無料
5,000円未満の場合は、全国一律525円（消費税込）

消耗品カタログのご請求

消耗品のカタログをお送りいたします。上記の電話・FAX・インターネットにてお送り先をご連絡ください。

MEMO

7

サービス・サポートのご案内

● サービス・サポートのご案内 116
● フロッピーディスクについて（Windows）.. 119
● プリンタドライバのバージョンアップ 121

サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス、サポートをご案内いたします。

● エプソンFAXインフォメーション

EPSON製品に関する最新情報を24時間FAXでお引き出しいただけます。
FAX付属の電話機（プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種）からおかけください。
FAX番号：本書裏表紙の一覧表をご覧ください。
情報内容：製品情報（カタログ、機能概要）技術情報（Q&Aなど）
パソコンスクール、サービスセンター情報など

● エプソンインフォメーションセンター

EPSONプリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。
詳細については本書裏表紙の一覧表をご覧ください。

● インターネット・パソコン通信サービス

EPSON製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネット、パソコン通信による情報の提供を行っています。
また、プリンタドライバは、エプソン販売（株）WWWサーバおよびパソコン通信による提供が行われています。最新プリンタドライバを組み込む場合は、ダウンロードした圧縮ファイルを解凍後、Steup.exeを実行してインストールしてください。

- インターネット　エプソン販売WWW SERVER
  http://www.i-love-epson.co.jp
  （ドライバダウンロードサービス）
- パソコン通信名　@niftyパソコン通信サービス*
  EPSON information Forum（コマンド：GO□FEPSONI）
  □は、半角スペースです。

*@nifty（アットニフティ）会員のうち、旧NIFTYSERVE正会員のみ利用可能。

● ショールーム

EPSON製品を見て、触れて、操作できるショールームです。（東京・大阪）
所在地およびオープン時間などにつきましては、本書裏表紙の一覧表をご覧ください。

● パソコンスクール

スキャナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。でも、分厚い解説本を見たとたん。どうもやる気が失せてしまう。エプソンデジタルカレッジでは、そんなあなたに専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用方法を楽しく、わかりやすく、効果的にお教えいたします。もちろん目的やレベルに合わせた受講ができるので、趣味にも仕事にもバッチリ活かせる技術が身につきます。お問い合わせは本書裏表紙をご覧ください。

● 保守サービスのご案内

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。

保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。
保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入もれがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載もれがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

保守サービスの受付窓口

保守サービスのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソンフィールドセンターまたはエプソン修理センター

電話番号：本書巻末の一覧表をご覧ください。
受付時間：午前9:00～午後5:30
月曜日～金曜日（土日・祝日および弊社指定の休日を除く）

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスを用意しています。使用頻度や使用目的に合せてお選びください。詳細につきましては、お買い求めの販売店、最寄りのエプソンフィールドセンターまたはエプソン修理センターまでお問い合わせください。

種類		概要	修理代金	
			保証期間内	保証期間外
年間保守契約	出張保守	• 製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場所に出向き、現地で修理を行います。 • 修理のつど発生する修理代・部品代*の費用はいただきませんので予算化ができ便利です。 • 定期点検(別途料金)で、故障を未然に防ぐことができます。 ＊消耗品(リボン、用紙等)は保守対象外となります。	年間一定の保守料金	
	持込保守	• 製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預りして修理をいたします。 • 修理のつど発生する修理代・部品代*の費用はいただきませんので予算化ができ便利です。 • 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に添付していただきます。 ＊消耗品(リボン、用紙等)は保守対象外となります。	年間一定の保守料金	
スポット出張修理		• お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置場所に技術者が出向き、現地で修理を行います。 • 故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。	無償	出張料＋技術料＋部品代 修理完了後、そのつどお支払いください
持込/送付修理		• 故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預りして修理いたします。 • お持ち込みまたは送付の際には、必ず巻末の【修理依頼票】を製品に添付してください。 • 【修理依頼票】は修正箇所をすばやく、的確に把握し、修理時間を短縮するための貴重な資料となります。	無償	基本料＋技術料＋部品代 修理完了品をお届けしたときにお支払いください
ドアtoドアサービス		• 指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取りに伺うサービスです。 • 保証期間外の場合は、ドアtoドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。	有償 (ドアtoドアサービス料金のみ)	有償 (ドアtoドアサービス料金+修理代のみ)

持ち込み修理される方へ

「持込/送付修理」をされる場合は、巻末の「修理依頼票」をコピーして、必要事項をご記入の上、必ず製品に添付してください。「修理依頼票」は修理箇所をすばやく的確に把握し、修理時間を短縮するための貴重な資料となります。

フロッピーディスクについて（Windows）

添付のプリンタドライバは、CD-ROMで提供しております。3.5インチのフロッピーディスクをご希望のお客様は、以下の手順で、セットアップディスク作成ユーティリティを使用してフロッピーディスクを作成してください。

> ポイント
> セットアップディスク作成ユーティリティは、お使いのコンピュータにCD-ROMドライブがなくても、お近くにCD-ROMとフロッピーディスクを使用できるコンピュータがあれば、プリンタドライバ・セットアップディスクを作成できるユーティリティです。

● フロッピーディスクを作成する

1. EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM をコンピュータにセットします。
2. ［フロッピーディスク版セットアップディスクの作成］をクリックして、［次へ］ボタンをクリックします。

3. この後は、画面の指示に従ってディスクを作成してください。

● ローカル接続時のインストール(Windows 3.1/NT3.51を除く)

フロッピーディスクをご利用の場合、CD-ROMからのインストールとは手順が多少異なります。以下の説明とセットアップガイドを併せてご覧いただき、インストールを実行してください。

フロッピーディスクをご利用の場合、プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROMの代わりに「セットアップディスク1」をセットします。ただし、「セットアップディスク1」をセットしても右記の画面は表示されません。以下の手順に従ってください。

1 **画面下の［スタート］ボタンをクリックし、［ファイル名を指定して実行］をクリックします。**

2 **セットしたドライブ名と実行コマンド「SETUP」を半角文字で入力して、［OK］ボタンをクリックします。**

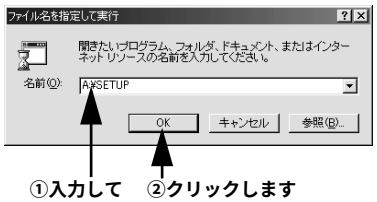

セットしたドライブ	入力
Aドライブ	A:\SETUP
Bドライブ	B:\SETUP
:	:
:	:

この後は、画面の指示に従ってください。

ポイント

フロッピーディスクをご利用の場合は、EPSONプリンタウィンドウ!3はインストールされません。プリンタドライバと同様にセットアップディスクを作成してインストールを実行してください。

プリンタドライバのバージョンアップ

弊社プリンタドライバは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、バージョンアップを行うことがあります。必要に応じて新しいプリンタドライバをご使用ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほど新しいバージョンとなります。

● 最新のプリンタドライバ入手方法

最新のプリンタドライバは、下記の方法で入手してください。

- パソコン通信をご利用の方は、下記BBS[*1]よりダウンロード[*2]が可能です。
@nifty：EPSON Information Forum（コマンドGO□FEPSONI）
□は、半角スペースです。
*@nifty（アットニフティ）会員のうち、旧NIFTY SERVE会員のみ利用可能
- インターネットの場合は、次のWWWサーバでダウンロードできます。
【サービス名】ドライバダウンロードサービス
【アドレス】http://www.i-love-epson.co.jp
- CD-ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承けたまっております。

ポイント **各種ドライバの最新バージョンについては、EPSON FAXインフォメーションにてご確認ください。FAXインフォメーションの詳細については、本書の裏表紙にてご案内しております。**

*1 BBS：
（Bulletin Board System）パソコン通信上の電子掲示板サービス。

*2 ダウンロード：
ホストコンピュータに登録されているデータを、ネットワーク通信などを介して自分のコンピュータに取り出す（コピーする）こと。

● インストール手順

ダウンロードした最新プリンタドライバは圧縮[*1]ファイルとなっていますので、次の手順でファイルを解凍[*2]してからインストールしてください。

ポイント **Windowsをご使用の場合は、インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アンインストール）する必要があります。**
「プリンタソフトウェアの削除」186 ページ（PDFマニュアル）

1. **プリンタドライバをハードディスク内のディレクトリへダウンロードします。**
2. **［ダウンロード方法・インストール方法はこちら］をクリックし、表示されるページを参照して、解凍とインストールを実行してください。**

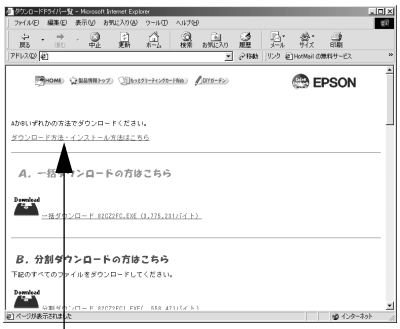

クリックします

画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソン販売のホームページへ接続した場合です。

*1 圧縮：
1 つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。

*2 解凍：
圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。

MEMO

8

付録1

● PDF マニュアルの見方 124
● プリンタのお手入れ 127
● プリンタの運搬 128
● PC-98系コンピュータでお使いになる場合.. 129

PDFマニュアルの見方

本機をWindowsでご使用いただくための方法とプリンタの仕様、漢字コード、コントロールコードについては、プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM収録のPDF マニュアルに記載しています。この章では、PDF マニュアルを見るための情報について記載しています。

ポイント

PDFマニュアルには、上記内容のほか本書の内容も併せ、本機をご使用いただく上で必要なすべての情報を記載しています。

● Adobe® Acrobat® ReaderとPDFファイルについて

本製品に同梱のプリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROMに収録されています オンラインマニュアルは、PDF（Portable Document Format）というファイル形式で作成されています。このPDFファイルを開くためには、「Adobe ® Acrobat® Reader」というソフトウェアが必要です。
本製品に同梱のプリンタドライバ・ユーティリティCD-ROMには、Acrobat Reader 4.0とAcrobat Reader 3.0が収録されています。
Windows NT3.51をご使用の場合は、Acrobat Reader 3.0をご使用ください。
Windows 95以上をご使用の場合は、Acrobat Reader 4.0をご使用ください。

● システム条件

Acrobat Reader 4.0

対象OS	システム条件
Windows 95/98	Intel486およびPentiumまたは100％互換のプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータ ハードディスク空き容量：15MB以上　メモリ空き容量16MB以上
Windows NT4.0 Service Pack3以降	Intel486およびPentiumまたは100％互換のプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータ ハードディスク空き容量：15MB以上　メモリ空き容量32MB以上
Macintosh	Apple Power Macintosh Apple漢字Talk7.5.3以降 ハードディスク空き容量：15MB以上　メモリ空き容量6.5MB以上

Acrobat Reader 3.0

対象OS	システム条件
Windows 95	同上、ただし空き容量は8MB以上で可。
Windows NT4.0 Windows NT3.51	同上、ただし空き容量は16MB以上で可。
Macintosh	68040のプロセッサを搭載したMacintoshまたは Power Macintosh Apple漢字Talk7.5.1以降 ハードディスク空き容量：15MB以上　メモリ空き容量5MB以上

● PDFマニュアルの見方

以下のメニューから、PDFマニュアルを起動します。ご利用のコンピュータにAcrobat Readerがインストールされていない場合は、自動的にAcrobat Readerのインストーラが起動します。画面の内容をご確認の上、インストールを実行してください。

ポイント

Windows NT3.51をご利用の場合は、Acrobat Reader3.0のインストーラが起動します。Windows 95以上の環境では、Acrobat Reader4.0のインストーラが起動します。

1 **Windows を起動して、本製品に同梱のプリンタドライバ・ユーティリティCD-ROMをコンピュータにセットします。**

2 **[「PDFマニュアル」を見る] をダブルクリックします。**

ポイント

上記の画面が自動的に表示されない場合は、以下の手順に従ってください。
Windows 95/98/Me/NT4.0/2000の場合
[マイコンピュータ] 内の[CD-ROM]アイコンをダブルクリックします。
Windows NT3.51の場合
1 [プログラムマネージャ]の[アイコン]メニューから[ファイル名を指定して実行] をクリックします。
2 CD-ROMをセットしたドライブ名と実行コマンド[EPSETUP]を半角で入力して[OK]ボタンをクリックします。
入力例　D:\EPSETUP（DドライブにCD-ROMをセットした場合）

● Acrobat Readerの使い方

ここでは、Acrobat Readerの基本的な使い方を説明します。Acrobat Readerの詳細は、オンラインヘルプかAdobe社のホームページをご覧ください。（http://www.adobe.co.jp）

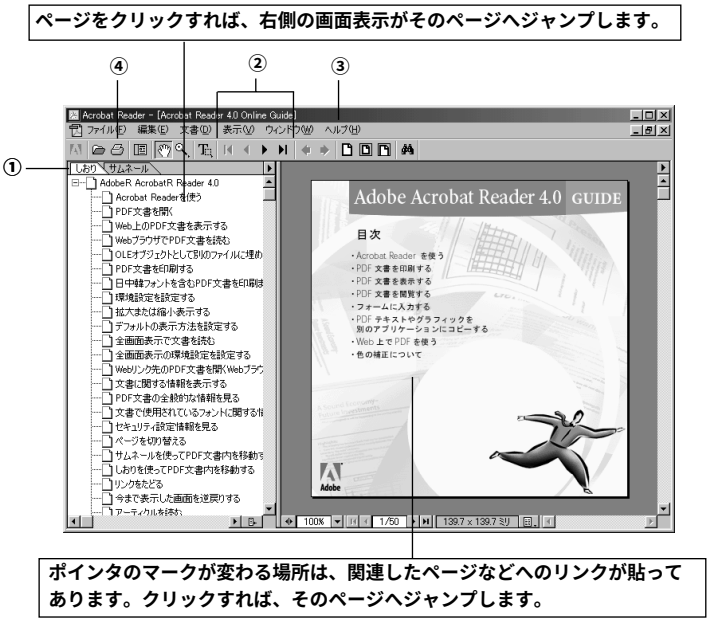

①しおりとページ

ボタンをクリックすると、目次を表示します。見たいページをクリックすると、右側の画面表示がそのページにジャンプします。

②表示切り替え

開始ページを表示します。/ 前ページを表示します。
次ページを表示します。/ 最終ページを表示します。

③ヘルプ

オンラインヘルプを表示するほか、インターネットに接続されている場合は、Adobe社のホームページの表示やユーザー登録などが実行できます。Acrobat Readerに関する詳細はこちらをご利用ください。

④印刷

表示されているマニュアルを印刷する場合は[ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。

プリンタのお手入れ

プリンタをいつも良好な状態で使用できるように、定期的にプリンタのお手入れをしてください。

- ［電源］スイッチをオフにして、柔らかいブラシでほこりを払います。
- 汚れがひどいときには、水に中性洗剤を少量入れたものを用意します。そこに柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れをふきとります。最後に乾いた柔らかい布で水気をふき取ります。

⚠警告

プリンタ内部に水気が入らないように、プリンタカバーは閉じてください。プリンタ内部が濡れると、電気回路がショートすることがあります。

- **ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。プリンタの表面が変質・変形するおそれがあります。**
- **硬いブラシを使用しないでください。プリンタケースを傷付けることがあります。**
- **プリンタ内部に潤滑油を注油しないでください。プリンタメカニズムが故障するおそれがあります。潤滑油の補給が必要な場合には、販売店またはエプソンの修理窓口にご連絡ください。**

プリンタの運搬

プリンタを再輸送する場合は、プリンタを衝撃から守るために十分注意して梱包してください。

1. **［電源］スイッチをオフにします。**
   用紙がプリンタ内に残っている場合は、［給紙 / 排紙］スイッチを押して排出しておきます。
   カットシートフィーダを取り付けてある場合は、取り外します。

2. **電源プラグとインターフェイスケーブルを外します。**
   電源プラグをコンセントから抜きます。インターフェイスケーブルをプリンタから取り外します。

3. **用紙ガイドと紙送りノブを取り外します。**
   用紙ガイドの取り外しは以下のページを参照して、取り付けの逆の手順で行ってください。
   ☞「用紙ガイドの取り付け」24 ページ

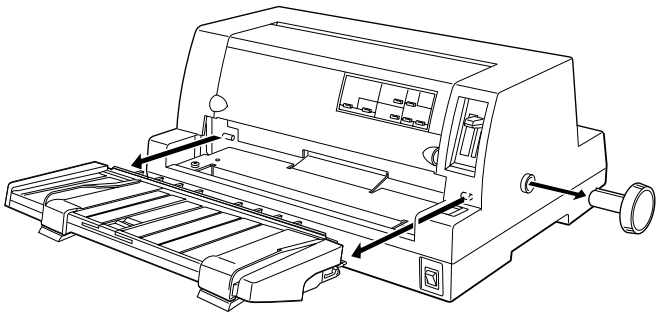

⚠注意

プリンタを使用した後は、プリントヘッドが熱くなっていますので、プリントヘッドにはしばらく触らないでください。

4. **プリンタカバーを開けて、リボンカートリッジを取り外します。**
   ☞「リボンカートリッジの交換」104 ページ

5. **プリントヘッドが移動しないように、テープで固定します。**

6. **プリンタカバーを閉じます。**

7. **梱包材を取り付けて、プリンタを水平に梱包箱に入れます。**

ポイント

プリンタの輸送時には、上下を逆にしないでください。

PC-98系コンピュータでお使いになる場合

エプソンPCシリーズおよびNEC PC-98シリーズのコンピュータと接続して使用する場合、次の点に注意してください。

● ハードコピー

- BASICプログラム中でのCOPY命令は使用しないでください。
- ハードコピーはNEC PC-PR201Hに比べ、縦方向に約8/9倍になる場合があります。

● リスト出力

「漢字が印刷されない」または「英数カナ文字と漢字の比が1：2にならない」ことがあります。

MS-DOSのバージョンにより、漢字と英数カナ文字の比率を設定できるものがあります。設定はコンピュータのメモリスイッチで行います。しかし、DISK-BASICでは漢字と英数カナ文字の比を変更することはできません。

● PC-PR201Hとの違い

PC-PR201Hとは、最小分解能と漢字構成ドットが次のように違うため、印刷結果が多少異なる場合があります。

相違点	PC-PR201H
最小分解能(インチ)	1/160
漢字構成ドット(縦×横)	22×22

画面ハードコピー、縦罫線、グラフィックなどの縦方向の連続印刷は、PC-PR201Hに比べて約8/9倍になることがあります。しかし、プリンタのページ長には影響はありません。

MEMO

困ったときは

● 用紙が詰まったときは.....132
● 電源ランプが点灯しない.....135
● 電源ランプが点灯していても印刷できない...136
● 紙送りがうまくいかない.....140
● 排紙が正常にできない.....142
● 印刷結果が画面表示と異なる 143
● 印刷品質がよくない.....147
● プリンタドライバの使い方が分からない...148
● オプション関係のトラブル.....150
● プログラム実行時のトラブル（DOS）.....152
● EPSON プリンタウィンドウ !3 でのトラブル ..153
● その他のトラブル 155
● どうしても解決しないときは 156

用紙が詰まったときは

用紙が詰まったときは、むやみに用紙を引っ張ったりせずに、次の手順で取り除いてください。

● 連続紙が詰まったときは

1. **［電源］スイッチをオフにします。**
2. **印字が完了している連続紙と給紙前の連続紙をミシン目で切り離します。**
3. **紙送りノブを手でゆっくりと時計回りに回します。**

> 注 意 **紙送りノブを回すときは､必ず［電源］スイッチをオフにしてください。**

用紙を後退させながら、静かに引き抜きます。
プリンタ内に用紙が残った場合は、プリンタカバーを開けて取り除いてください。

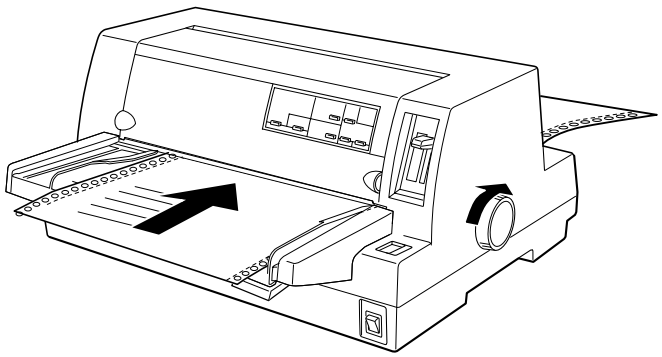

> ⚠注意
>
> **プリンタを使用した後は、プリントヘッドが熱くなっていますので、プリントヘッドにはしばらく触らないでください**

4. **連続紙をセットし直します。**

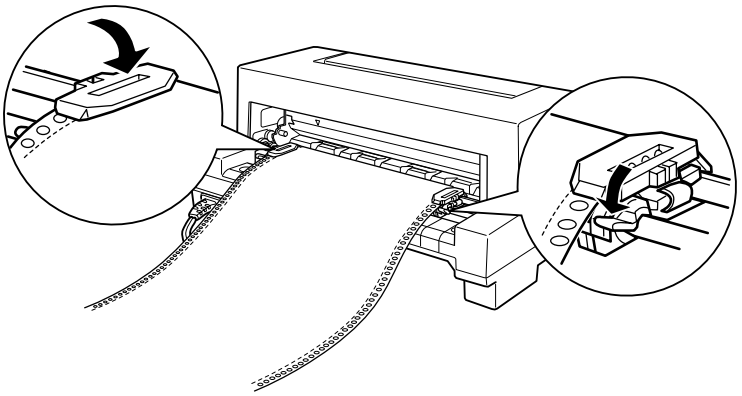

● 単票紙が詰まったときは

1. **［電源］スイッチをオフにします。**
2. **紙送りノブを手でゆっくりと反時計回りに回します。**

> 注 意 **紙送りノブを回すときは、必ず［電源］スイッチをオフにしてください。**

用紙を前進させながら、静かに引き抜きます。
用紙が内部に残った場合は、プリンタカバーを開けて取り除きます。

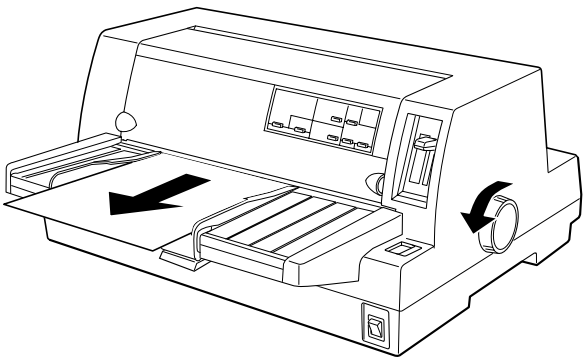

> ⚠注意
>
> **プリンタを使用した後は、プリントヘッドが熱くなっていますので、プリントヘッドにはしばらく触らないでください**

3. **単票紙をセットし直します。**
［電源］スイッチをオンにし、用紙をセットし直します。

● カットシートフィーダで用紙が詰まったときは

1. **［電源］スイッチをオフにします。**
2. **カットシートフィーダをプリンタから取り外します。**
3. **用紙を取り除きます。**
紙送り方向へ用紙を引き抜きます。
4. **カットシートフィーダをプリンタに取り付けてから用紙をセットし直します。**

● 用紙詰まりの予防

用紙詰まりを発生させないように、以下の点に注意してください。

- 使用可能な用紙を使用してください。
  ☞「使用可能な用紙」58 ページ
- 用紙を正しくセットしてください。
  ☞「連続紙のセットと排紙」72 ページ
  ☞「単票紙のセットと排紙」81 ページ
- 用紙ガイドにセットできる用紙枚数は単票紙は1枚のみ、単票複写紙は1部のみです。
- 用紙をよくさばき、端をそろえてセットしてください。
  許容枚数を超える用紙をセットしないでください。
- カットシートフィーダに用紙をセットするときはセットされている用紙をすべて給紙してから新しい用紙をセットしてください（用紙の追加は重送[*1]の原因となります）。
- 連続ラベル紙を使用する場合は、プリンタ背面のリアプッシュトラクタから給します。
  ☞「連続紙のセットと排紙」72 ページ
- 連続紙をセットするときはスプロケットの間隔を適切にセットしてください。スプロケットの間隔が広すぎると紙の張りが強く、用紙のピン穴が破れ用紙詰まりの原因になります。スプロケットの間隔が狭すぎて用紙がたるんでいても用紙詰まりの原因となります。セットして長時間経過している連続紙は、印刷前に破れがないことを確認してください。

*1 重送：
カットシートフィーダからの給紙で複数枚の紙を送ってしまうことです。

電源ランプが点灯しない

［電源］スイッチをオンにしても操作パネルのランプが1つも点灯しないときは、次の3点を確認してください。

電源がコンセントから抜けていませんか？
電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。

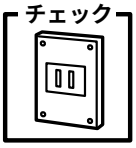

電源コンセントに問題があることがあります。
コンセントがスイッチ付きの場合は、スイッチをオンにします。ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確認してください。

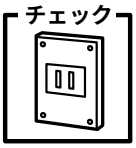

正しい電圧（AC100V）のコンセントに接続していますか？
コンセントの電圧を確認して、正しい電圧で使用してください。

以上3点を確認の上で電源スイッチをオン(｜)にしても電源ランプが点灯しない場合は、保守契約店または販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。エプソン修理窓口についての詳細は「サービス・サポートのご案内」116 ページを参照してください。

電源ランプが点灯していても印刷できない

● リボンカートリッジの取り付けを確認しましょう

リボンカートリッジが正しく取り付けられていますか？
以下のページを参照してリボンカートリッジを正しく取り付けてください。
☞「リボンカートリッジの取り付け」26 ページ

● プリンタとコンピュータの接続を確認しましょう

インターフェイスケーブルが外れていませんか？
プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかを確認してください（予備のケーブルをお持ちの場合は、差し替えてご確認ください）。

コネクタのピンが折れたりしていませんか？
コネクタ部分のピンが折れていたり曲がったりしていると、プリンタとコンピュータの通信が正しく行われない場合があります。

インターフェイスケーブルがコンピュータや本機の仕様に合っていますか？
インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。
☞「パラレルインターフェイスケーブル」102 ページ

コンピュータとプリンタはケーブルで直結していますか？
プリンタとコンピュータの接続に、プリンタ切替機、プリンタバッファおよび延長ケーブルを使用している場合、組み合わせによっては正常に印刷できないことがあります。
プリンタとコンピュータをインターフェイスケーブルで直結し、正常に印刷できるか確認してください。

ネットワーク上の設定は正しいですか？
ネットワーク上のほかのコンピュータから印刷できるか確認してください。
ほかのコンピュータから印刷できる場合は、プリンタまたはコンピュータ本体に問題があると考えられます。接続状態やプリンタドライバの設定、コンピュータの設定などを確認してください。
印刷できない場合は、ネットワークの設定に問題があると考えられます。ネットワーク管理者にご相談ください。

● プリンタドライバが正しくインストールされているか確認しましょう

チェック

本プリンタ用のプリンタドライバが正しくインストールされていますか？

本プリンタ用のWindowsプリンタドライバがコントロールパネルやアプリケーションで、通常使うプリンタとして選択されているか確認してください。

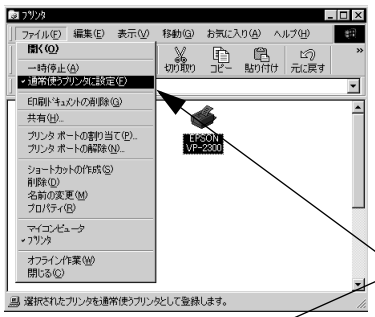

Windows 95/98/Me/NT4.0/2000
確認方法
①［スタート］ボタンをクリックしカーソルを［設定］に合わせ、［プリンタ］をクリックします。
②使用するプリンタ名を選択し［ファイル］メニューを確認します。

［通常使うプリンタ］の設定になっているか確認します。

Windows 3.1
確認方法
①コントロールパネル内の［プリンタ］アイコンをダブルクリックします。
②［プリンタの設定］ダイアログを確認します。

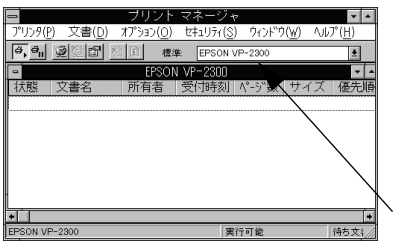

Windows NT3.51
確認方法
①コントロールパネル内の［プリンタ］アイコンをダブルクリックします。
②［標準］のプリンタを確認します。

使用するプリンタ名が選択されているか確認します。

● ソフトウェア上でのプリンタの設定を確認しましょう（DOS）

チェック

ソフトウェア上のプリンタ設定は正しいですか？

お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照し、本書の優先順位に従ってプリンタを設定してください。

☞「ソフトウェアでの設定」38 ページ

● エラーが発生していないか確認しましょう（プリンタ側）

ポイント

印刷可ランプが点滅して印刷しない、あるいは印刷が突然止まった場合は、ヘッドホット状態（プリントヘッドの温度が許容範囲を超えた高温になったために自動的に印刷が中断された状態）になっている可能性があります。このような場合は、ヘッドの温度が下がると自動的に印刷を再開しますので、しばらくそのままでお待ちください。

印刷可ランプが消えていませんか？
［印刷可］スイッチを押して印刷可ランプを点灯させてください。

プリンタカバーが浮いていませんか？または、開いていませんか？
プリンタカバーをしっかり閉じてください。

用紙がなくなっていませんか？
用紙をセットしてください。用紙を変更したときは、一旦電源を切り、入れ直してください。

[給紙方法]の設定が合っていますか？
操作パネルで[給紙方法]の設定を確認してください。設定し直した場合は、一旦電源を切り、入れ直してください。

データを受信するインターフェイスの設定が[オプション]になっていませんか？
インターフェイスカードを取り付けていない場合は、プリンタ設定値のI/F選択は［自動］または［パラレル］に設定してください。
☞「プリンタ設定値の変更」91 ページ

用紙やリボンや保護具などが詰まっていませんか？
［電源］スイッチをオフにし、プリンタカバーを開けて取り除いてください。

プリンタがハング（異常な状態で停止）していませんか？
一旦［電源］スイッチをオフにしてからしばらく待ち、再度［電源］スイッチをオンにして印刷をしてください。

● エラーが発生していないか確認しましょう（Windows）

プリンタを接続したポートと、プリンタドライバのプリンタ接続先が合っていますか？

プリンタドライバの［接続ポート］の設定を実際に接続しているポートに合わせてください。

☞「プリンタ接続先の設定」183 ページ（PDFマニュアル）

プリントマネージャのステータスが［一時停止］になっていませんか？

印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合、プリントマネージャのステータスが［一時停止］になります。印刷を開始するためには［一時停止］のチェック（✓）を解除するか［再開］を選択することが必要です。

☞「印刷の中止方法」172 ページ（PDFマニュアル）

「LPT1に書き込みができませんでした」エラーが発生していませんか？

以下の項目を確認してください。

- プリンタプロパティの［詳細］タブの［印刷先のポート］が正しく設定されているかを確認して印刷を実行してください。
- プリンタプロパティの［詳細］タブの［スプールの設定］で［プリンタに直接印刷データを送る］の設定に変更して印刷を行ってみてください。
- 本機は ECP モードに対応しておりません。お使いのコンピュータがECPモードになっている場合は、BIOS設定をノーマルまたはスタンダードモードに変更してください。
- BIOS設定についての詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。

コンピュータの画面に「プリンタが接続されていません」「用紙がありません」と表示されていませんか？

仕様に合ったインターフェイスケーブルで正しく接続されているか、プリンタの電源がオンになっているか、用紙が正しくセットされているかを確認してください。インターフェイスケーブルについては、以下のページを参照してください。

☞「パラレルインターフェイスケーブル」102 ページ

Windows NT4.0/2000でリアプッシュトラクタまたはCSF（カットシートフィーダ）から給紙していませんか。

Windows NT4.0/2000で、リアプッシュトラクタまたはCSF（カットシートフィーダ）を使用する場合は、［オプション設定］ダイアログでそれぞれの給紙方法に対して使用する用紙サイズを設定しないと給紙ができません。［オプション設定］ダイアログは［プリンタ］フォルダで本機のアイコンを右クリックし［プロパティ］を選択して表示させます。

紙送りがうまくいかない

チェック

仕様に合った用紙を使用していますか？

用紙厚さ・用紙枚数や紙質など仕様に合った用紙を使用してください。

プレプリント紙（黒または色の付いた部分のある用紙）または穴のある用紙では、紙がないまたは紙がなくなったと判断されることがあります。

使用可能な用紙については以下のページを参照してください。

☞「用紙仕様」191 ページ

チェック

連続紙を使用するときに用紙ガイドのエッジガイドを両端へ移動させていますか？

連続紙がエッジガイドに引っかかることがあります。連続紙を使用するときはエッジガイドを両端へ移動してください。

☞「連続紙のセットと排紙」72 ページ

チェック

連続紙の置き場所に問題はありませんか？

連続紙が引っかからないように、連続紙の置き場所は、プリンタから1m以内の場所でプリンタに対してまっすぐ給紙される位置に置いてください。

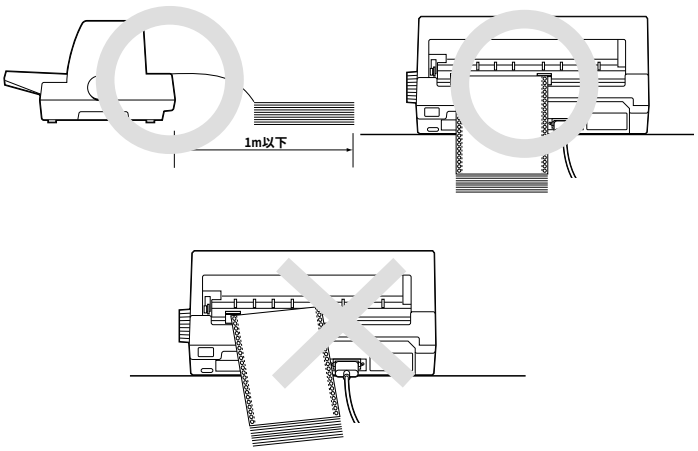

チェック

エッジガイドの間隔は適切ですか？

単票紙がスムーズに給紙できるよう、エッジガイドの間隔を調整してください。

エッジガイドの間隔が狭すぎると用紙が詰まることがあります。逆に広すぎると用紙が傾いて給紙されることがあります。

チェック

手差し給紙で、単票紙はしっかりと差し込まれていますか？

手差し給紙するときは、エッジガイドに用紙をセットし、用紙の端部中央を指で押すように差し込んでください。

☞「単票紙のセットと排紙」81 ページ

連続紙がリアプッシュトラクタから外れていませんか？
連続紙をリアプッシュトラクタに正しくセットし直してください。
☞「連続紙のセットと排紙」72 ページ

連続紙が傾いた状態でリアプッシュトラクタにセットされていませんか？
連続紙の両端の穴が左右ずれた状態でリアプッシュトラクタにセットされていると正常な紙送りが行えません。
左右のスプロケットのゴムピンの位置を揃えます。連続紙の左右の穴位置はスプロケットのゴムピンに揃えてセットしてください。

連続紙をセットする際にスプロケットの間隔は適当ですか？
連続紙がたるんだり、強く張りすぎたりしないように左右のスプロケットの位置を調整してください。
☞「連続紙のセットと排紙」72 ページ

排紙が正常にできない

［改行/改ページ］スイッチを使用して排紙していませんか？
単票紙を排紙する場合は、［給紙/排紙］スイッチを使用してください。

印刷が終わると急に紙送りされませんか？
自動ティアオフ機能が設定されています。設定を解除する場合は、プリンタの設定値を変更してください。
☞「プリンタ設定値の変更」91 ページ

ミシン目スキップ（25.4mm {1インチ} 幅の空白行）が実際のミシン目とズレていませんか？
ミシン目がカット位置に来ない場合は、以下の２点を確認してください。
- ソフトウェア上の用紙サイズまたはページ長（連続紙）と、お使いの用紙サイズを合わせてください。
- プリンタ設定値の給紙位置を調整してください。

☞「プリンタ設定値の変更」91 ページ

連続紙が排紙されずに給紙位置に残っていませんか？
排紙する前に印刷の終了している連続紙をミシン目で切り離してください。

ラベル紙が詰まったり引っかかったりしませんか？
ラベル紙を［給紙/排紙］スイッチで排紙しようとしています。ラベル紙を排紙（逆送り）すると、プリンタ内部に貼り付くことがあります。
印刷後のラベル紙を取り出すときは、［改行/改ページ］スイッチで排紙してください。ラベル紙から他の用紙に切り替えるときは、トラクタ側のミシン目で切り離し、ラベル紙を取り除いてください。再度ラベル紙を使用するときは、ラベル紙をセットし直してください。

プリンタ内部にラベル紙が貼り付いて正常に印刷できない場合は、無理に取り除かずに保守契約店（保守契約されている場合）または販売店またはエプソンの修理窓口へご相談ください。エプソン修理窓口についての詳細は、「サービス・サポートのご案内」116 ページを参照してください。

印刷結果が画面表示と異なる

● 印刷される文字が画面表示と異なる

本書でご案内しているインターフェイスケーブルを使用していますか？

本書でご案内している推奨ケーブル以外のケーブルを接続に使用すると正常に印刷できない場合があります。

☞「パラレルインターフェイスケーブル」102 ページ

文字が化けたり、記号がカタカナで印刷されていませんか？

コード表の選択が合っていますか？プリンタ設定値の「コード表」の設定を確認してください。

☞「プリンタ設定値の変更」91 ページ

特定の文字や記号が違う文字や記号に化けませんか？

国際文字の選択が間違っています。ソフトウェア側からコントロールコードを送るときは、コード（ESC Rn）により、使用する国の文字に変更してください。

文字が混入したり、まったく違う文字記号に化けていませんか？

- ソフトウェア上のプリンタ設定が間違っています。ソフトウェア上のプリンタ設定は、本書に記載の優先順位に従って設定してください。
  ☞「DOS環境」38 ページ
- PC-98系コンピュータを使用しているときは、プリンタ設定の[ESC/Pスーパー]を[ON]にしてください。ソフトウェア上のプリンタ設定がエプソンプリンタのときは、[ESC/Pスーパー]を[OFF]にしてください。海外版ソフトウェアを使用しているときは、[ESC/Pスーパー]の設定を[OFF]にしてください。
  ☞「プリンタ設定値の変更」91 ページ
- プリンタ設定のI/F選択は［自動］が設定されているため、設定した固定解除時間が経過する前にもう一方のインターフェイスからデータが送られています。設定した固定解除時間が経ってからデータを送るか、I/F選択の設定を使用しているインターフェイス（パラレルまたはオプション）に設定してください。
  ☞「プリンタ設定値の変更」91 ページ
- コンピュータ側のパラレルインターフェイスの設定が［ECPモード］になっている場合は［ノーマルモード］に変更してください。設定変更の方法については、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。

画面の表示が旧JIS漢字で表示されていませんか？

本プリンタで印刷する漢字はJIS X0208-1990に準拠しています。旧JISとの違いについては、以下のページを参照してください。

☞「旧JIS（JIS C6226-1978）との違いについて」209 ページ（PDFマニュアル）

● 印刷位置(結果)が画面表示と異なる

行の長さが違っていませんか？

- 改行量の設定が不適切な場合は、行間隔が広くなったり狭くなったりします。アプリケーションソフトの改行量を正しく設定してください。
  ソフトウェア側からコントロールコードを送るときは、コード（ESC 0、ESC 2、ESC 3、ESC +）で改行量を設定してください。
- すべての行間に空白行が追加される場合は、プリンタ設定の自動改行が［ON］に設定されている可能性があります。
  ソフトウェアから改行命令が送られるときは、自動改行する必要はありません。プリンタ設定値の自動改行を［OFF］に設定してください。
  ☞「プリンタ設定値の変更」91 ページ
- 左右のマージン（余白）が大きすぎると行の途中で改行されます。プリンタドライバで設定するか、またはソフトウェア側からコントロールコード（ESC lまたはESC Q）を送り、左右のマージンを設定してください。

および

空白行が入ったり、改ページが正しく行われずに印刷されていませんか？

- アプリケーションソフトやプリンタで設定されているページ長または用紙サイズと実際に使用している用紙の長さまたは用紙サイズが異なっています。
  アプリケーションソフトやプリンタの設定を実際に使用している用紙の長さまたは用紙サイズと合わせてください。ソフトウェア側からコントロールコードを送るときは、コード（ESC C）でページ長を設定してください。
  連続紙のページ長は、プリンタ設定値の「ページ長（連続紙）」で設定してください。
  ☞「プリンタ設定値の変更」91 ページ
  プリンタドライバから用紙サイズを設定している場合は、正しい用紙サイズを選択してください。
- プリンタ設定のミシン目スキップが［ON］に設定されています。プリンタ設定のミシン目スキップを［OFF］に設定してください。
  ☞「プリンタ設定値の変更」91 ページ
  ソフトウェア側からコントロールコードを送るときは、コード（ESC 0）でミシン目スキップを解除してください。

エッジガイドの設定位置がガイドマーク⋈に合っていますか？

用紙ガイドまたはカットシートフィーダのエッジガイド位置は、単票紙の左マージン（余白）に影響します。
ガイドマーク側のエッジガイドをガイドマークに合わせてください。もう一方のエッジガイドは用紙の幅に合わせてください。

改行されずに重なって印刷されていませんか？
改行命令がコンピュータから送られていません。プリンタ設定値の自動改行を［ON］にしてください。
☞「プリンタ設定値の変更」91 ページ

ミシン目付近に印刷されていませんか？
連続紙の実際のページ長とプリンタ設定値のページ長が異なっています。
アプリケーションソフトやプリンタ設定を実際に使用している用紙の長さと合わせてください。ソフトウェア側からコントロールコードを送るときは、コード（ESC C）でページ長を設定してください。
☞「プリンタ設定値の変更」91 ページ

● 罫線がずれる

プリンタ設定値の印字方向が双方向に設定されていませんか？
プリンタ設定値の印字方向を［単方向］に設定してください。
☞「プリンタ設定値の変更」91 ページ
ソフトウェア側からコントロールコードを送るときは、コード（ESC U）で単方向印字を設定してください。

罫線が切れたり、印刷がずれたりしていませんか？
アプリケーションソフトのプリンタ設定に問題があります。以下の内容を順番に確認してください。

① アプリケーションソフトの取扱説明書を参照し、本書の優先順位に従ってプリンタを設定してください。
☞「DOS環境」38 ページ

② アプリケーションソフト上の用紙設定を、プリンタで使用する用紙と合わせてください。

③ プリンタにカットシートフィーダを取り付けているときは、アプリケーションソフト上でカットシートフィーダが使用できるかどうか確認してください。
カットシートフィーダが使用可能なときは、ソフトウェア上でカットシートフィーダを使用する設定をしてください。
カットシートフィーダの記載がないときまたはプリンタ設定でPC-PR系のプリンタ(PC-PR201Hなど）を選択したときは、プリンタからカットシートフィーダを取り外してください。

PC-98系コンピュータのメモリスイッチの設定は正しいですか？

各コンピュータの取扱説明書を参照して、メモリスイッチの設定をしてください。

- エプソンＰＣシリーズ→24ピン系を選択します。
- NEC PC-9800シリーズ→16ピン系を選択します。

変更したパネル設定値は有効になっていますか？

プリンタの設定値を印刷して現在の設定状態を確認してください。

☞「プリンタ設定値の変更」91 ページ

● 設定と異なる印刷をする

パネル設定、プリンタドライバ、アプリケーションソフトから異なった条件で設定されていませんか？

印刷条件の設定は、パネル設定、プリンタドライバ、アプリケーションソフトそれぞれで設定できます。各設定の優先順位は、ご使用の状況により異なりますので、設定と違う印刷を行う場合は、各設定を確認してください。

例えば、書体の選択をした場合、Windowsプリンタドライバやアプリケーションソフトによる書体の選択が優先され、パネル設定は無視されます。

印刷品質がよくない

● 印刷ムラがある・汚い

横一列にところどころ抜けていませんか？
プリントヘッドのピンが折れています。保守契約店（保守契約されている場合）または販売店またはエプソンの修理窓口へご相談ください。エプソンの修理窓口についての詳細は以下のページをを参照してください。
☞「サービス・サポートのご案内」115 ページ

印刷の下の部分が欠けていませんか？
リボンカートリッジが正しく取り付けられていません。印刷を中止し、以下のページを参照して、リボンカートリッジを取り付け直してください。
☞「リボンカートリッジの取り付け」26 ページ

斜めの線が入っていませんか？
リボンがたるんだり、ねじれたりしています。印刷を中止し、以下のページを参照して、リボンカートリッジを取り付け直してください。
☞「リボンカートリッジの取り付け」26 ページ

● 印刷が薄い

印刷が薄くなっていませんか？

- 高速印字が設定されています。
  操作パネルの［高速印字］スイッチを押して、高速印字ランプを消してください。
  ☞「操作パネル」17 ページ
- リボンのインクが薄くなっています。
  印刷を中止し、新しいリボンカートリッジと交換してください。
  ☞「リボンカートリッジの交換」104 ページ
- アジャストレバーの設定が適切ではありません。
  アジャストレバーを[自動]または紙厚に適した設定にしてください。普通紙よりも薄い用紙を使用している場合は、アジャストレバーを1段下げてください。
  ☞「アジャストレバーの設定」70 ページ

プリンタドライバの使い方が分からない

● 用紙サイズの設定の仕方が分からない

単票紙と連続紙では、設定の方法が異なります。
単票紙：

定形紙	**用紙サイズの一覧からクリックして選択します。一覧にない定形紙の場合は、ユーザー定義サイズで設定する必要があります。**
定形外	**ユーザー定義サイズで設定してください。**

☞「用紙サイズ（ユーザー定義サイズ）の登録方法」169 ページ（PDFマニュアル）

連続紙：
以下の手順に従って設定してください。
①用紙の横のサイズと縦（ミシン目とミシン目の間）を計ります。
②プリンタドライバ上では、inch単位でサイズが表示されるため、計ったサイズをinch単位に置き換えます（1inchは、約2.54cmです。ここでは、仮に横10inch×縦4.67inchの用紙とします）。
③プリンタドライバの[用紙サイズ]の一覧から、10×4.67inchに合うサイズを選択します。プリンタドライバ上では、4.67inchを4 2/3inchと分数で表現しています。
④プリンタドライバ上の横の長さは、10、12、15inchの設定しかありません。5×4.67inchなど横の長さが一致しない場合は、縦の長さ（4.67＝4 2/3inch）だけ一致する用紙を選択します。この場合は、アプリケーションソフト上で、印刷範囲を横5インチ以内になるように設定してください。

● インストールの仕方が分からない

本機に同梱のプリンタドライバをお使いください。
本機に同梱のプリンタドライバ・ユーティリティCD-ROMにWindows用プリンタドライバが収録されています。本書の以下のページの手順に従って、正しくインストールしてください。
☞「コンピュータの準備」37 ページ

● プリンタドライバの入手方法、ダウンロード方法

エプソンディスクサービスまたはエプソン販売ホームページをご利用ください。入手方法、ダウンロード方法については、以下のページで詳しくご案内しています。

☞「プリンタドライバのバージョンアップ」121 ページ

● プッシュトラクタ、カットシートフィーダから給紙しない

Windows NT4.0/2000でプッシュトラクタまたはCSF（カットシートフィーダ）から給紙していませんか。

Windows NT4.0/2000で、プッシュトラクタまたはCSF（カットシートフィーダ）を使用する場合は、［オプション設定］ダイアログでそれぞれの給紙方法に対して使用する用紙サイズを設定しないと給紙ができません。［オプション設定］ダイアログは［プリンタ］フォルダで本機のアイコンを右クリックし［プロパティ］を選択して表示させます。

オプション関係のトラブル

● カットシートフィーダで給排紙が正常にできない

給紙されなかったり、用紙チェックランプが点灯しませんか？

- カットシートフィーダが正しく取り付けられていません。
  カットシートフィーダがプリンタ本体に正しく取り付けられていることを確認してください。特に、プリンタ本体とカットシートフィーダのギアがうまくかみ合っていることを確認してください。

☞「カットシートフィーダの取り付けと使い方」108 ページ

- カットシートフィーダのエッジガイド間隔が不適切です。
  セットした用紙がなめらかに給紙するようにエッジガイドの間隔を狭すぎず/広すぎずに調整してください。

☞「カットシートフィーダの取り付けと使い方」108 ページ

- カットシートフィーダにセットした用紙の最後の 1 枚は給紙されないことがあります。
  カットシートフィーダの用紙が少なくなったら、残っている用紙をすべて取り除き、新しい用紙をセットしてください。用紙が残っている状態で新しい用紙を追加すると、同時に複数枚の用紙が送られてしまい用紙詰まりの原因となることがあります。
- 用紙ガイドのエッジガイド位置が違っています。
  左側エッジガイドをガイドマーク（▷|）に合わせ、右側エッジガイドを用紙幅に合わせてください。
- 用紙がブロッキング（くっついている状態）しています。
  セットする前に用紙をよくさばいてください。
- 使い古しの用紙や折り目・しわのある用紙が使われています。
  仕様に合った新しい用紙をお使いください。

一度に2枚以上の用紙が給紙されませんか？

- カットシートフィーダにセットされている用紙の枚数が多すぎます。
  セットされている用紙の枚数を減らしてください。セットできる用紙の枚数は以下のページを確認してください。

☞「カットシートフィーダの取り付けと使い方」108 ページ

- 用紙がブロッキング（くっついている状態）しています。
  セットする前に用紙をよくさばいてください。
- 使い古しの用紙や折り目・しわのある用紙が使われています。
  仕様に合った新しい用紙をお使いください。

単票紙を手差し給紙していませんか？

カットシートフィーダから手差し給紙はできません。
手差し給紙は、用紙ガイドから行ってください。

☞「単票紙のセットと排紙」81 ページ

操作パネルの［給紙方法］が単票紙位置になっていますか？

- カットシートフィーダからの給紙時は、操作パネルの［給紙方法］を［単票紙／CSF1］または［単票紙／CSF２］に設定してください。
- ［給紙方法］が単票紙位置になっているにもかかわらず、連続紙が給紙されてしまったときは、連続紙が完全に後方へ排紙されていなかったことが考えられます。
  ［給紙方法］を切り替える前に、［給紙/排紙］スイッチを押して、連続紙をトラクタの位置まで完全に排紙してから［給紙方法］を切り替えてください。

●インターフェイスカードを使用すると印刷できない

プリンタ設定のI/F選択が合っていますか？

オプションのインターフェイスが使用できるようにプリンタの設定値を変更してください。パネル設定値のI/F選択で［オプション］または［自動］に設定してください。

☞「プリンタ設定値の変更」91 ページ

インターフェイスカード上のディップスイッチ設定が合っていますか？

インターフェイスカード上にディップスイッチがある場合インターフェイスカードの取扱説明書を参照して、正しく設定してください。

インターフェイスカードとコンピュータの条件設定が合っていますか？

インターフェイスとコンピュータのそれぞれの取扱説明書を参照して、条件を合わせて設定してください。

インターフェイスカードが外れていませんか？

インターフェイスカードがプリンタにしっかりと接続されていること、インターフェースケーブルがしっかりとコネクタで接続されていることを確認してください。

インターフェイスカードは仕様に合っていますか？

以下のページを参照して、仕様に合ったインターフェイスカードを使用してください。

☞「インターフェイスカード」102 ページ

プログラム実行時のトラブル（DOS）

改行が行われず、重なって印刷されませんか？

改行命令がプログラムから送られていません。プリンタ設定値の自動改行を［ON］に設定してください。

☞「プリンタ設定値の変更」91 ページ

ESC/Pのコントロールコードを使用してプログラムを作成してください。印刷プログラムの最初には、プリンタ初期化コード（ESC @）を送ってください。

プログラム作成時に正しいコントロールコードを使用していますか？

16進ダンプ機能を使用して、プリンタに正しいコードが送られているかどうか確認してください。

☞「16進ダンプ印刷」99 ページ

使用しているコンピュータやプログラム言語によっては特殊な命令を持っているものもありますので、それぞれの取扱説明書を参照してください。

プリンタ設定値のESC/Pスーパーは合っていますか？

PC-98系コンピュータを使用している場合、プリンタの設定値のESC/Pスーパーを［ON］にしてください。PC-98系以外のコンピュータを使用している場合はプリンタの設定値のESC/Pスーパーを［OFF］に設定してください。

☞「プリンタ設定値の変更」91 ページ

EPSONプリンタウィンドウ!3でのトラブル

CD-ROM内のReadme ファイルに、EPSONプリンタウィンドウ!3についての注意事項や制限事項などが記述されています。必ずお読みください。

● 通信エラーが発生する

プリンタの電源が入っていますか？
コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの［電源］スイッチをオンにします。

インターフェイスケーブルが外れていませんか？
プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルがしっかり接続されているか確認してください。またケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかを確認してください（予備のケーブルをお持ちの場合は、差し替えてご確認ください）。

インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか？
インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。
☞「パラレルインターフェイスケーブル」102 ページ

Windows共有プリンタ（ピア トゥピア接続）を使用していませんか？
Windows共有プリンタが監視できない場合は、以下の設定を確認してください。

- 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）のコントロールパネルにある［ネットワーク］アイコンを開き、［Microsoft ネットワーク共有サービス］が設定されていることを確認します。
- 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）に、本機のプリンタドライバがインストールされ、共有プリンタの設定がされていることを確認します。
  ☞ 「プリンタを共有するには（Windows 3.1/NT3.51除く）」179 ページ（PDFマニュアル）
- EPSON プリンタウィンドウ!3の［モニタの設定］ダイアログで、［共有プリンタをモニタさせる］にチェックが付いていることを確認します。
  ☞ 「［モニタの設定］ダイアログ」178 ページ（PDFマニュアル）
- プリントサーバ側とクライアント側それぞれ、コントロールパネルにある［ネットワーク］アイコンを開き、［IPX/SPX 互換プロトコル］が設定されていないことを確認します（Windows 95/98/Me使用時のみ）。

プリンタドライバの設定で双方向通信機能を選択していますか？（ローカル接続時）

☞「プリンタ接続先の設定」183 ページ（PDFマニュアル）

印刷の方法として「NetBEUI印刷」、「IPP印刷」、「DLC印刷」を使用していませんか?

これらの環境下ではEPSONプリンタウィンドウ!3は使用できません。プリンタドライバの［ユーティリティ］タブで［プリンタをモニタする］のチェックを外してください。

☞「プリンタドライバの設定項目（Windows 95/98/Me/NT4.0/2000）」164 ページ（PDFマニュアル）

● EPSONプリンタウィンドウ!3を削除（アンインストール）できない

他のソフトウェアが起動していませんか?

他のソフトウェアが起動しているとEPSONプリンタウィンドウ!3は削除（アンインストール）できません。ソフトウェアの中には、実際の動作が画面に表示されていなくても起動している場合もありますので、各ソフトウェアの取扱説明書に従って終了させてください。

ポイント

上記以外のトラブルについては、EPSON プリンタドライバ・ユーティリティCD-ROM内のReadmeファイルを参照してください。

その他のトラブル

● 印刷中に印刷速度が遅くなった、途中で止まった

印刷中に印刷可ランプが点滅をして印刷速度が遅くなったり、印刷を停止した場合は、ヘッドホット状態（プリントヘッドの温度が許容範囲を超えた高温になったために自動的に印刷が中断された状態）になっている可能性があります。ヘッドの温度が下がると自動的に印刷を再開しますので、しばらくそのままでお待ちください。

● 漏洩電流について

本機は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準（PC-11-1988）に適合しています。しかし、多数の周辺機器を接続している環境下では、本機に触れた際に電気を感じることがあります。

このようなときには、本機または本機を接続しているコンピュータなどからアース（接地）を取ることをお勧めします。本機からアースを取る場合には、インフォメーションセンターまたはエプソンの修理窓口までお問い合わせください。エプソンの修理窓口に関する詳細は「保守サービスのご案内」（117 ページ）の項を参照してください。

どうしても解決しないときは

「故障かな？ と思ったら」の内容を確認しても、現在の症状が改善されない場合は、トラブルの原因を判断してそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。

プリンタ本体の故障なのか、ソフトウェアのトラブルなのかを判断します。→動作確認実行

本機は、本機の機能が正常に動作しているかを確認するための印字パターンをプリンタ内部に持っています。コンピュータと接続していない状態で印刷できるので、プリンタの動作や印刷機能に問題がないかを確認できます。

1. **［電源］スイッチをオフにし、インターフェイスケーブルを外します。**
2. **［改行/改ページ］スイッチか［給紙/排紙］スイッチを押したまま［電源］スイッチをオンにします。**
3. **単票紙をセットします。**
   自動的に用紙を給紙し、セルフテストを開始します。印刷しないときは［電源］スイッチをオフにして 2 からやり直してください。

正常に印刷できない場合

保守契約（保守契約されている場合）または販売店またはエプソンの修理窓口へご相談ください。エプソン修理窓口についての詳細は、「サービス・サポートのご案内」116 ページを参照してください。

正常に印刷できる場合

プリンタは故障していません。続いて、プリンタドライバ類のトラブルなのか、アプリケーションソフトのトラブルなのかを判断します。判断のしかたは、次の項目を参照してください。

プリンタドライバ類のトラブルなのか、アプリケーションソフトのトラブルなのかを判断します。(Windowsのみ)

Windows 95/98/Me/NT4.0/2000標準添付のワードパッド、Windows 3.1/NT3.51標準添付のライトで簡単な印刷が行えるかどうかを確認します。

Windows 95/98/Me/NT4.0/2000

 ワードパッド	ワードパッドを起動した後、数文字入力してからファイルメニューの［印刷］を実行します。

Windows 3.1/NT3.51

 ライト	ライトを起動した後、数文字入力してからファイルメニューの［印刷］を実行します。

正常に印刷できない場合

プリンタドライバのインストール・設定・バージョンなどに問題があると考えられます。プリンタドライバをインストールし直してください。

正常に印刷できる場合

- プリンタドライバをバージョンアップすることにより、正常に印刷できるようになる場合があります。プリンタドライバをバージョンアップしてみてください。
- ご使用のアプリケーションソフトでの設定が正しくされていない可能性があります。各アプリケーションソフトの取扱説明書を確認して、アプリケーションソフトのお問い合わせ先へご相談ください。

それでもトラブルが解決できない場合は、エプソンインフォメーションセンターへご相談ください。
☞インフォメーションセンターのご相談先は裏表紙にあります。
お問い合わせの際は、ご使用の環境(コンピュータの型番、アプリケーションソフトの名称やバージョン、その他周辺機器の型番など)と、本機の名称、製造番号をご確認の上、ご連絡ください。

MEMO

PDFマニュアル編

Windowsからの印刷

● 印刷手順 160
● プリンタドライバの設定 163
● 印刷の中止方法 172
● EPSON プリンタウィンドウ !3 174
● プリンタを共有するには
（Windows 3.1/NT3.51 除く） 179
● プリンタ接続先の設定 183
● プリンタソフトウェアの削除 186

印刷手順

● Windows 95/98/Me/NT4.0/2000

ここでは、Windows 95/98/Me/NT4.0/2000に添付のワードパッドを例に、基本的な印刷手順について説明します。印刷の手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なります。詳細は各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

> ポイント
> **プリンタドライバはインストールされていますか？インストールしていない場合は、以下のページを参照してプリンタドライバをインストールしてください。**
> ☞「コンピュータの準備」37 ページ

1 アプリケーションソフトを起動します。

すでに存在するファイルを印刷する場合は、ファイルをダブルクリックして、アプリケーションソフトを起動し、4 に進みます。

> ポイント
> **ワードパッドの起動方法:**
> **[スタート]ボタンをクリックし、[プログラム]にカーソルを合わせ、さらに[アクセサリ]にカーソルを合わせ、[ワードパッド]をクリックします。**

2 [ファイル] メニューから [ページ設定] を選択します。

このダイアログで印刷する用紙のサイズや余白などについて設定します。

3 印刷する用紙サイズや余白、印刷の向きについて設定して、[OK] ボタンをクリックします。

4 **印刷するデータを作成して、［ファイル］メニューから［印刷］をクリックします。**

5 **ご使用の機種が選択されていることを確認し、［プロパティ］ボタンをクリックします。**

プリンタドライバを設定する必要がなければ、［OK］ボタンをクリックして印刷を実行します。

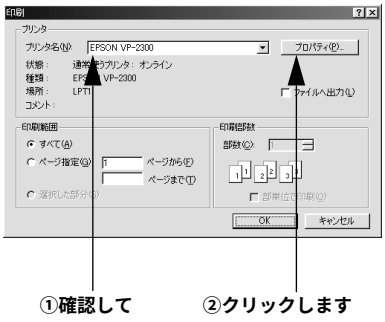

6 **各項目を設定して［OK］ボタンをクリックします。**

通常は、［用紙］ダイアログの各項目を設定するだけで正常に印刷できます。

☞「プリンタドライバの設定項目（Windows 95/98/Me/NT4.0/2000）」164 ページ

ポイント

［用紙サイズ］はアプリケーションソフトで設定した用紙サイズと合わせます。

7 **［OK］ボタンをクリックします。**

印刷データがプリンタに送られ、印刷が始まります。

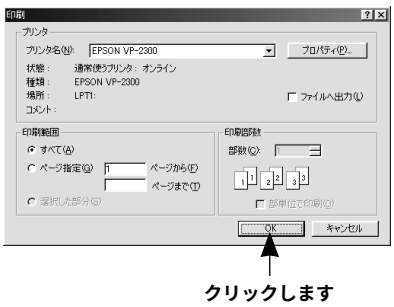

● Windows 3.1/NT3.51

ここでは、Windows 3.1/NT3.51に添付のライトを例に、基本的な印刷手順について説明します。印刷の手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なります。詳細は各アプリケーションの取扱説明書を参照してください。

1 **［ライト］を起動し、印刷データを作成します。**
ライトは、プログラムマネージャ画面を開き、［アクセサリ］グループの［ライト］アイコンをダブルクリックします。

2 **［ファイル］メニューから［印刷］をクリックします。**

3 **お使いのプリンタが選択されていることを確認し、［プリンタの設定］ボタンをクリックします。**
プリンタドライバを設定する必要がなければ［OK］ボタンをクリックして印刷を実行します。

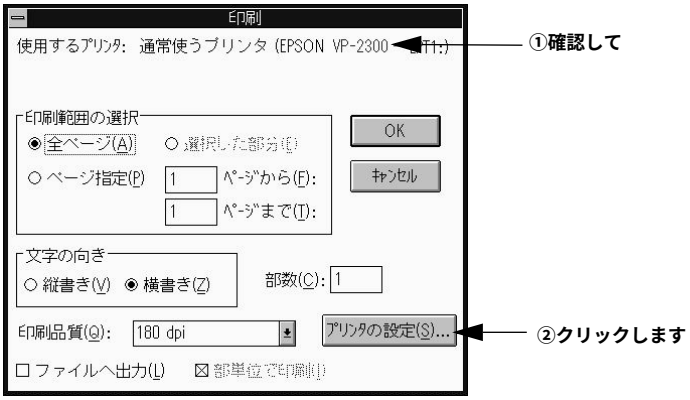

4 **「プリンタドライバの設定項目（Windows 3.1/NT3.51）」（170 ページ）を参照してプリンタドライバの設定を行います。**

5 **プリンタに用紙がセットされていることを確認して［OK］ボタンをクリックします。**
印刷が実行されます。

プリンタドライバの設定

● プリンタドライバの設定方法(Windows 95/98/Me/NT4.0/2000)

印刷に関する各種の設定は、プリンタドライバのプロパティを開いて変更します。プロパティの開き方は、2通りあります。この開き方によって、設定できる項目が異なります。

<例>Windows 98でアプリケーションソフトから開いた場合

<例>Windows 98で［プリンタ］フォルダから開いた場合

アプリケーションソフトからの開き方

通常の印刷時は、この方法で設定します。アプリケーションソフトからプリンタドライバを開く方法は、ソフトウェアによって異なります。標準的な方法は、［ファイル］メニューから［印刷］をクリックして［印刷］ダイアログを表示させ、［プロパティ］ボタンをクリックします。

［プリンタ］フォルダからの開き方

［プリンタ］フォルダでは、コンピュータにインストールされているプリンタの設定および管理と新しいプリンタの追加が実行できます。［プリンタ］フォルダでのプリンタドライバの設定値は、アプリケーションソフトからプリンタドライバを開いた際の初期値になります。

①Windowsの［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせてから、［プリンタ］をクリックします。

②［プリンタ］フォルダ内のご使用の機種のアイコンを右クリックしてから、Windows 95/98/Meの場合は［プロパティ］を、Windows NT4.0の場合は［ドキュメントの既定値］を、Windows 2000の場合は［印刷設定］をクリックします。

ポイント

Windows NT4.0/2000をご利用で、リアプッシュトラクタまたはカットシートフィーダから給紙する場合は、［プロパティ］を選択して［デバイス設定］タブで各給紙装置に用紙サイズを設定する必要があります。

● プリンタドライバの設定項目(Windows 95/98/Me/NT4.0/2000)

印刷を実行する前に、給紙方法、用紙サイズなどお使いのプリンタ固有の機能をプリンタドライバで設定します。本プリンタドライバでは、用紙のサイズ以外にグラフィックスの解像度、印字品質を設定できます。

用紙サイズ、給紙方法の設定

用紙サイズや給紙方法の設定は、次の画面で行います。

Windows 95/98/Me

［用紙］ダイアログ

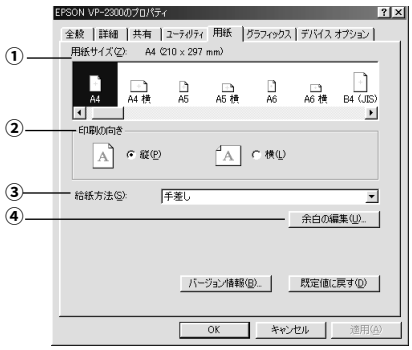

Windows NT4.0

［ページ設定］ダイアログ

Windows 2000

［レイアウト］ダイアログ

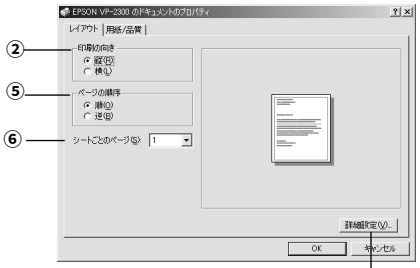

［用紙/品質］ダイアログ

クリックして表示します

［詳細オプション］ダイアログ

①用紙サイズ

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。作成した文書サイズとプリンタドライバ上の用紙サイズは必ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーションソフトによっては、間違ったサイズで印刷されることがあります。

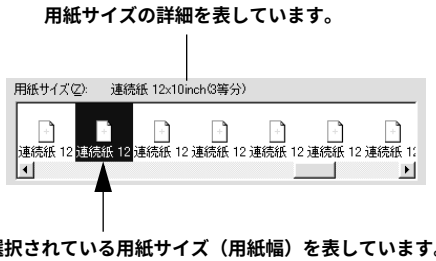

ポイント

- 「連続紙12×10inch(3等分)」とは、以下の状態のことを指します。

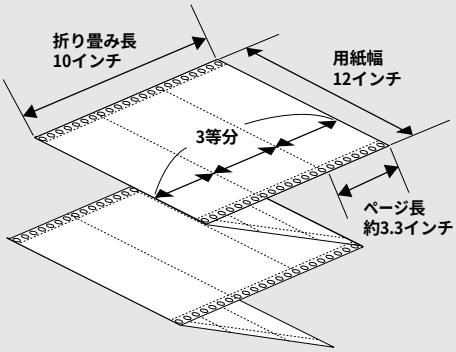

- 印刷したい連続紙の用紙サイズ(用紙幅)が登録されていない場合は、用紙長が合致するものを選択してください。
  ☞「用紙サイズの設定の仕方が分からない」148 ページ
- 4 インチ未満で折り畳まれた連続紙を使用すると紙送り精度に影響します。連続紙のページ長が4インチ未満の場合は、複数ページ毎に折り畳まれ、折り畳み長が4インチ以上の連続紙を使用してください。
- ユーザー定義サイズについて
  用紙サイズは、任意の単票紙サイズを設定することができます(連続紙は設定できません)。
  ☞「用紙サイズ(ユーザー定義サイズ)の登録方法」169 ページ

②印刷の向き

印刷する方向を縦・横のどちらかをクリックして選択します。

③給紙方法

用紙の給紙方法（装置）を選択します。給紙方法一覧から、選択する給紙方法をクリックします。

手差し	単票紙をプリンタの用紙ガイドから手差し給紙する場合に選択します。
リアプッシュトラクタ	リアプッシュトラクタを使用して連続紙を給紙する場合に選択します。
カットシートフィーダ1/カットシートフィーダ2	通常の単票紙をカットシートフィーダ1(ビン1)またはカットシートフィーダ2(ビン2)から給紙する場合に選択します。
自動選択（Windows NT4.0/2000のみ）	[プリンタ]フォルダでのプリンタドライバで設定されている給紙方法に従います。

ポイント

Windows NT4.0/2000の場合は、[デバイスの設定]ダイアログで[プッシュトラクタ][CSF]に用紙サイズを指定して使用する設定にしてください。[デバイスの設定]ダイアログは、[プリンタ]フォルダで本機のアイコンを右クリックして[プロパティ]をクリックすると表示されます。

④余白の編集（Windows 95/98/Meのみ）

［余白の編集］ボタンをクリックすると、［余白の編集］ダイアログが表示されます。

印刷しない余白の領域の大きさを設定できます。設定する余白の領域の単位は、0.001インチまたは0.01ミリのどちらかを選択します。

設定できる余白の領域の範囲は、印刷する用紙サイズによって異なります。

ポイント

アプリケーションで余白を設定するようにし、通常は変更しないでください。
設定によっては、ページずれが起きることがあります。

⑤ページの順序（Windows 2000のみ）

印刷するページの順序を選択します。

順	最初のページから順番に印刷します。
逆	最後のページから順番に印刷します。

⑥シートごとのページ（Windows 2000のみ）

1枚の用紙に何ページ分を印刷するかを指定します。たとえば、1を指定すると、1枚の用紙に1ページが印刷され、2を指定すると1枚の用紙に2ページ分が並べて印刷されます。

⑦部数（Windows 2000のみ）

印刷する部数を指定します。2部以上印刷するときは、部単位で印刷するかどうかを指定できます。部単位で印刷する場合は、1部ごとに連続したページが印刷されます。部単位で印刷しない場合は、ページごとに部数分ずつ印刷されます。

グラフィックス、印刷品質の設定

グラフィックイメージの印刷に関する設定は、次の画面で行います。

Windows 95/98/Me

[グラフィックス]ダイアログ

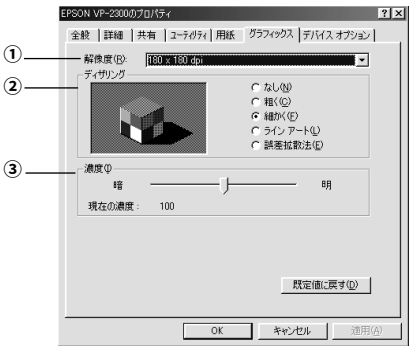

[デバイスオプション]ダイアログ

Windows NT4.0

[詳細]ダイアログ

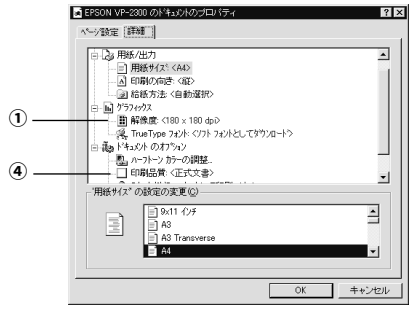

Windows 2000

[詳細オプション]ダイアログ

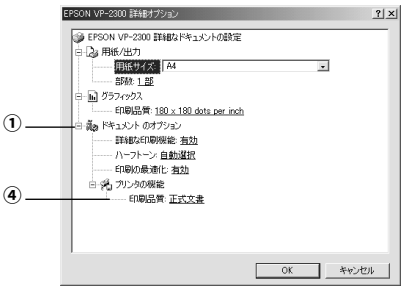

① 解像度

グラフィックイメージの出力解像度（細かさ）を選択します。

解像度は、水平解像度×垂直解像度で示しています。解像度はdpi*で表し、数字が大きくなるほど解像度は高くなります。

一般に解像度が高い方が高品質のグラフィックを印刷できますが、印刷時間は長くなります。

* dpi（Dot per Inch）：1インチ当たりのドット数

②ディザリング（Windows 95/98/Meのみ）

グラフィックイメージの細かさを設定します。ディザリング処理をすることで、グレースケールや中間色を疑似的に表現できます。

なし	ディザリング処理をしません。グレースケールや中間色を表現できませんので、濃淡や色調のない画面になります。
粗く	粗いディザパターンイメージを用いて処理します。粗くして印刷した紙をコピーすると、中間色がつぶれて真っ黒になってしまいますので、コピーを取る場合はディザリングは[粗く]にしないことをお勧めします。
細かく	細かいディザパターンイメージを用いて処理します。
ラインアート	黒、白、グレー階調の間にくっきりとした境目があるグラフィックスを印刷するときに適しています。
誤差拡散法	写真のような無段階に階調(色調)が変化する画像に適した処理です。細かい微妙な部分まで表現できるようになります。

③濃度（Windows 95/98/Meのみ）

グラフィックスの明暗を増減するときに使用します。印刷を薄くするときは［明］の方向へ、印刷を濃くするときは［暗］の方向へスクロールバーのつまみをドラックするか、つまみの左右をクリックします。

④印刷品質

「正式文書」または「ドラフト」のどちらかを選択します。
「ドラフト」印刷よりも「正式文書」の方が表現力のある高品質な印刷結果になりますが、印刷時間は長くなります。

● 用紙サイズ(ユーザー定義サイズ)の登録方法

［用紙サイズ］リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを［ユーザー定義サイズ］として独自に登録することができます（連続紙は設定できません)。

Windows 95/98/Meの場合

1 プリンタドライバの［用紙］ダイアログを開き、［用紙サイズ］リストから［ユーザー定義サイズ］を選択します。

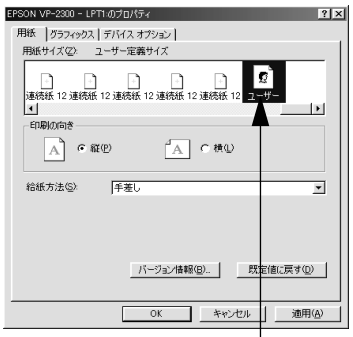

選択します

2 登録したい［用紙幅］と［用紙長さ］を入力してから、［OK］ボタンをクリックします。

数値の単位は、［0.1 ミリ］または［0.01 インチ］のどちらかを選択できます。

①入力して　②クリックします

Windows NT4.0/2000の場合

1 プリンタフォルダ内の本機のアイコンをクリックしてから[ファイル]メニューの[サーバーのプロパティ]を選択します。

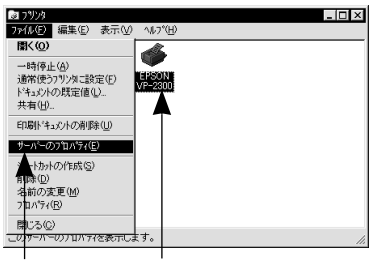

②クリックします　①クリックして

2 ［新しい用紙を作成する］チェックボックスをオンにしてから、以下の項目を設定します。

用紙の説明:ユーザー定義の用紙サイズの名称になります。プリンタドライバの［用紙サイズ］一覧には、ユーザー定義サイズがここで入力した名称で表示されます。

寸法：用紙サイズの寸法を入力します。

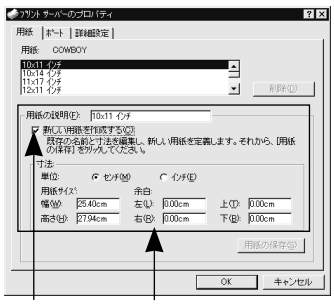

①クリックして　②入力します

3 入力が終了したら、［OK］ボタンをクリックします。

● プリンタドライバの設定項目(Windows 3.1/NT3.51)

印刷を実行する前に、用紙、ハーフトーン、解像度などお使いのプリンタ固有の機能をプリンタドライバで設定します。

Windows 3.1

［プリンタの設定］ダイアログ　　［オプション］ダイアログ

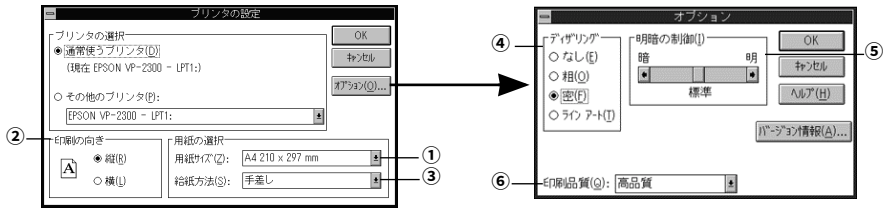

Windows NT3.51

［プリンタの設定］ダイアログ　　［文書属性］ダイアログ

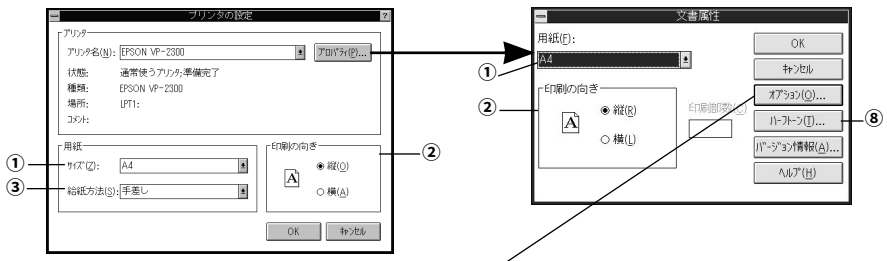

［オプション］ダイアログ　　［ほかのオプション］ダイアログ

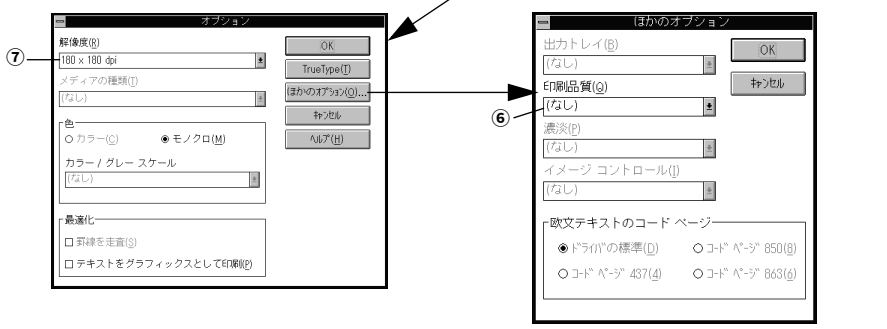

①用紙サイズ/用紙

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。作成した文章サイズとプリンタドライバ上の用紙サイズは必ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーションソフトによっては、間違ったサイズで印刷することがあります。

②印刷の向き

印刷する方向を縦、横のどちらかをクリックして選択します。

③給紙方法

用紙の給紙方法（装置）を選択します。給紙方法一覧から、選択する給紙方法をクリックします。

手差し	単票紙をプリンタの用紙ガイドから手差し給紙する場合に選択します。
リアプッシュトラクタ	リアプッシュトラクタを使用して連続紙を給紙する場合に選択します。
カットシートフィーダ1/カットシートフィーダ2	通常の単票紙をカットシートフィーダ1(ビン1)またはカットシートフィーダ2(ビン2)から給紙する場合に選択します。

④ディザリング（Windows 3.1のみ）

グラフィックイメージの出力解像度（細かさ）を選択します。ディザリング処理をすることで、グレースケールや中間色を擬似的に表現できます。

なし	ディザリング処理をしません。グレースケールや中間色を表現できませんので、濃淡や色調のない画面になります。
粗	粗いディザパターンイメージを用いて処理します。粗くして印刷した紙をコピーすると、中間色がつぶれて真っ黒になってしまいますので、コピーを取る場合はディザリングは「粗」にしないことをお勧めします。
密	細かいディザパターンイメージを用いて処理します。
ラインアート	黒、白、グレー階調の間にくっきりとした境目があるグラフィックスを印刷するときに適しています。

⑤明暗の制御（Windows 3.1のみ）

グラフィックスの明暗を増減するときに使用します。印刷を薄くするときは［明］の方向へ、印刷を濃くするときは［暗］の方向へスクロールバーのつまみをドラックするか、つまみの左右をクリックします。

⑥印刷品質

「正式文書」または「ドラフト」のどちらかを選択します。
「ドラフト」印刷よりも「正式文書」の方が表現力のある高品質な印刷結果になりますが、印刷時間は長くなります。

⑦解像度（Windows NT3.51のみ）

グラフィックイメージの出力解像度（細かさ）を選択します。
解像度は、水平解像度×垂直解像度で示しています。解像度はdpi[*1]で表し、数字が大きくなるほど解像度は高くなります。
一般に解像度が高い方が高品質のグラフィックを印刷できますが、印刷時間は長くなります。

*1 dpi（Dot per Inch）：1インチ当たりのドット数

⑧ハーフトーン（Windows NT3.51のみ）

クリックすると［ハーフトーンカラーの調整］ダイアログが表示されます。コントラスト、明るさ、濃淡などをスライドバーで調整します。各項目の詳細についてはヘルプをご覧ください。

印刷の中止方法

1 **プリンタの［印刷可］スイッチを押します。**
印刷可ランプが消灯し、印刷不可状態になります。

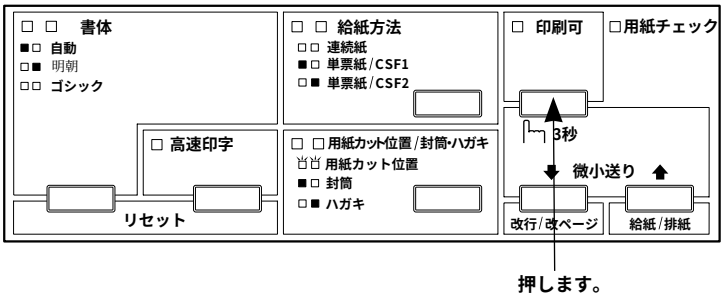

ポイント

コンピュータ上の印刷処理が続いているときは、以下の方法で削除します。

- Windows 95/98/Me/NT4.0/2000の場合

1 **画面右下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。**
2 **削除する印刷データをクリックして[ドキュメント]メニューの[印刷中止]または[キャンセル]をクリックします。**

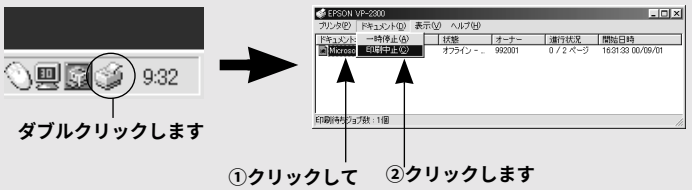

- Windows 3.1の場合

1 **プリントマネージャアイコンをダブルクリックします。**
2 **削除する印刷データをクリックして[取りやめ]をクリックします。**

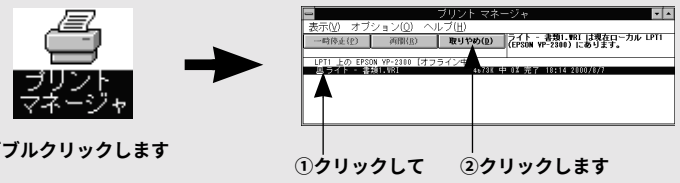

- Windows NT3.51の場合

1 **メイングループのプリントマネージャアイコンをダブルクリックします。**
2 **[VP-2300]のアイコンをダブルクリックします**
3 **[プリンタ]メニューの[全文書の削除]をクリックします。**

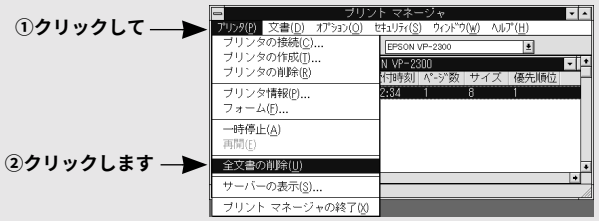

2 **［書体］スイッチと［高速印字］スイッチを同時に押します（リセット）。**
受信データが消去されます。

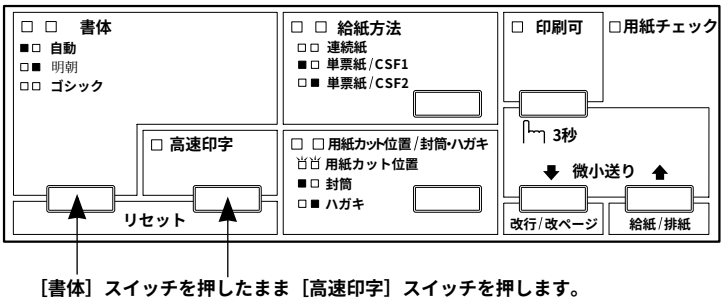

EPSONプリンタウィンドウ!3

● EPSONプリンタウィンドウ!3とは

EPSONプリンタウィンドウ!3は、プリンタの状態をコンピュータ上で確認できるユーティリティです（Windows 95/98/Me/NT4.0/2000のみ）。

プリンタの状態を表示します

［プリンタ詳細］ウィンドウ

プリンタの状態をコンピュータのモニタ上で知ることができます

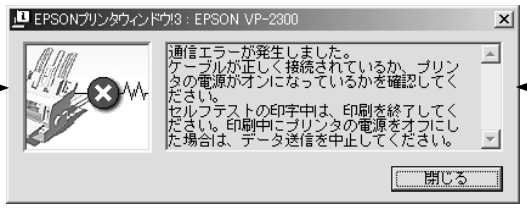

EPSONプリンタウィンドウ!３の画面を開きます

［ユーティリティ］ダイアログ

プリンタのプロパティからEPSONプリンタウィンドウ!3を呼び出すことができます。

プリンタのプロパティからモニタの設定画面を呼び出すことができます。

タスクバー

タスクバーの呼び出しアイコンからEPSONプリンタウィンドウ!3を開くことができます。



タスクバーの呼び出しアイコンから、モニタの設定画面を開くことができます。

動作環境を設定します

「モニタの設定］ダイアログ

どのような状態をエラーとして表示するかなど、EPSONプリンタウィンドウ!3の動作環境を設定することができます。

● プリンタの状態を確認するには

EPSONプリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を確認するためには、以下の方法で［プリンタ詳細］ウィンドウを開きます。

> ポイント
> **オプションのインターフェイスカードを使用してネットワークプリンタとして本機をご使用の場合、「NetBEUI印刷」「IPP印刷」「DLC印刷」を使用すると、EPSONプリンタウィンドウ!3でのプリンタのモニタはできません。上記環境下で通信エラーが発生する場合は、［方法１］の画面で［プリンタをモニタする］のチェックを外してください。**

［方法1］

［プリンタ］フォルダで本機のアイコンを右クリックしてプリンタのプロパティを開き、［ユーティリティ］タブの［EPSONプリンタウィンドウ!3］アイコンをクリックします。

クリックします

> ポイント
> **［プリンタ］フォルダからプロパティダイアログを開いてください。アプリケーションソフトのメニューからでは、EPSONプリンタウィンドウ!3は起動できません。**

［方法2］

タスクバーにあるEPSONプリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンをダブルクリックするか、マウスの右ボタンでアイコンをクリックしてからプリンタ名をクリックします。

☞「モニタの設定」177 ページ

クリックします

> ポイント
> **初期値では、呼び出しアイコンは設定されていません。以下のページを参照して呼び出しアイコンを設定してください。**
> **☞「モニタの設定」177 ページ**

[プリンタ詳細]ウィンドウ

EPSONプリンタウィンドウ!3の［プリンタ詳細］ウィンドウは、プリンタの状態を表示します。

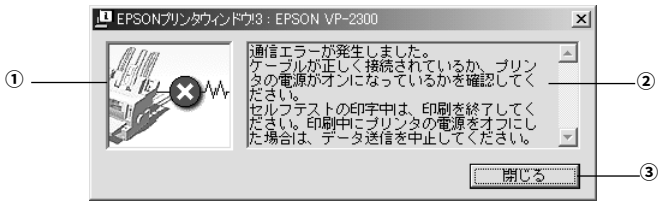

①プリンタ

プリンタの状態をグラフィックで表示します。

②メッセージ

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況と解決策をメッセージでお知らせします。

③[閉じる]

ウィンドウを閉じるときにクリックします。

● モニタの設定

EPSONプリンタウィンドウ!3のモニタ機能を設定します。どのような状態を画面通知するか、音声通知するか、共有プリンタをモニタさせるかなどを設定します。
[モニタの設定]ダイアログを開く方法は、2通りあります。

[方法1]

[プリンタ]フォルダからプリンタのプロパティを開き、[ユーティリティ]タブの[モニタの設定]ボタンをクリックします。

クリックします

[方法2]

タスクバーにあるEPSONプリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンを、マウスの右ボタンでクリックして、メニューから［モニタの設定］をクリックします。

クリックします

ポイント

初期値では、呼び出しアイコンは設定されていません。以下のページを参照して呼び出しアイコンを設定してください。
☞「[モニタの設定] ダイアログ」178 ページ

[モニタの設定]ダイアログ

①エラー表示の選択

どのようなエラー状態のときに画面通知するかを選択します。クリックしてチェックマークを付けたエラーが発生した場合、ポップアップウィンドウが現われ対処方法が表示されます。

②音声通知

チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、エラー発生時に音声でも通知します。

> ポイント
> **お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できません。**

③[標準に戻す]

［エラー表示の選択］を標準（初期）設定に戻すときにクリックします。

④アイコン設定

［呼び出しアイコン］をクリックしてチェックマークを付けると、EPSONプリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンをタスクバーに表示します。表示するアイコンは、お使いのプリンタに合わせてクリックして選択できます。

> ポイント
> **タスクバーに設定したアイコンをマウスの右ボタンでクリックすると[モニタの設定]ダイアログおよび[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。**

⑤共有プリンタのエラー通知を受信する

ネットワーク上の他のコンピュータにパラレルケーブルで接続された共有プリンタを利用している場合に、エラーを通知するかどうか選択できます。

⑥共有プリンタをモニタさせる

パラレルケーブルで接続したプリンタを、共有プリンタとして設定している場合にネットワーク上の他のコンピュータからもプリンタの監視をさせるかどうか選択できます。

☞「プリンタを共有するには（Windows 3.1/NT3.51除く）」179 ページ

プリンタを共有するには(Windows 3.1/NT3.51除く)

Windowsの標準ネットワーク環境でプリンタを共有する方法を説明します。

Windows95/98/Me/NT4.0/2000のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタを、ほかのコンピュータから共有することができます。特別なネットワークインターフェイスカードやプリントサーバ機器を使用しないで、Windowsの標準ネットワーク機能を利用します。この接続方法をピアトゥピア接続と呼びます。

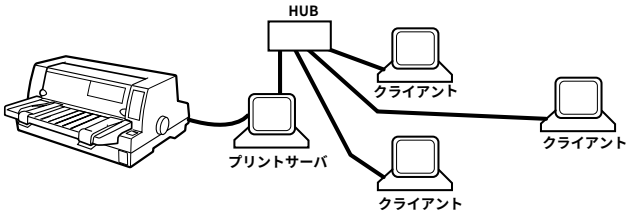

プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共有を許可するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリントサーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プリントサーバを経由してプリンタを共有することになります。

ここでは、プリンタを共有させるためのプリントサーバの設定方法を説明します。お使いのWindowsに応じた設定手順に従ってください。

☞「Windows 95/98/Meの場合」180 ページ
☞「Windows NT4.0/2000の場合」182 ページ

ポイント

- **以下の設定方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバとクライアントが同一ネットワーク管理下にあること、プリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタドライバがインストールされていることが前提となります。**
- **画面はMicrosoftネットワークの場合です。**
- **共有プリンタに印刷を実行して通信エラーが発生する場合は、[ユーティリティ]ダイアログで[プリンタをモニタする]のチェックマークを外します。この場合、EPSONプリンタウィンドウ!3は使用できません。**

クライアントの設定方法については、以下のページを参照してください。

☞「Windowsでのセットアップ（ネットワーク接続）」46 ページ

● Windows 95/98/Meの場合

Windows 95/98/Meでプリントサーバを設定する場合は、以下の手順に従ってください。

1 **［スタート］ボタンをクリックして、カーソルを［設定］に合わせ、［コントロールパネル］をクリックします。**

2 **［ネットワーク］アイコンをダブルクリックします。**

3 **［ファイルとプリンタの共有］ボタンをクリックします。**

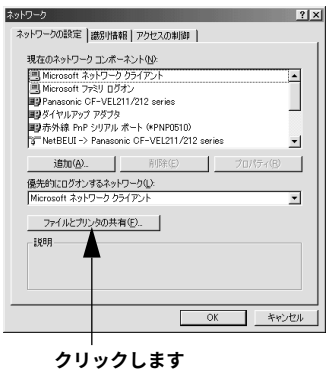

4 **［プリンタを共有できるようにする］のチェックボックスをクリックしてチェックマークを付け、［OK］ボタンをクリックします。**

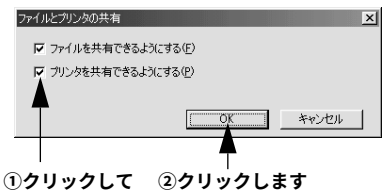

5 **［OK］ボタンをクリックします。**

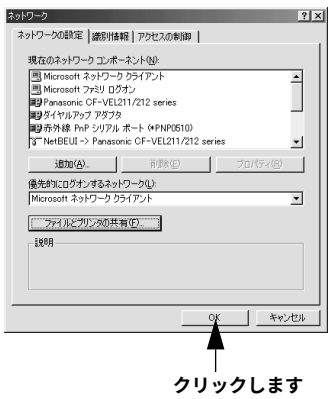

ポイント

- ［ディスクの挿入］メッセージが表示された場合は、Windows 95/98/MeのCD-ROMをコンピュータにセットし、［OK］ボタンをクリックして画面の指示に従ってください。
- 再起動を促すメッセージが表示 された場合は、再起動してください。その後、❶でコントロールパネルを開いて❻から設定してください。

❻ コントロールパネル内の［プリンタ］アイコンをダブルクリックします。

❼ お使いのプリンタのアイコンを右クリックして、［共有］をクリックします。

❽ ［共有する］を選択して、［共有名］を入力し、［OK］ボタンをクリックします。
必要に応じて、［コメント］と［パスワード］を入力します。

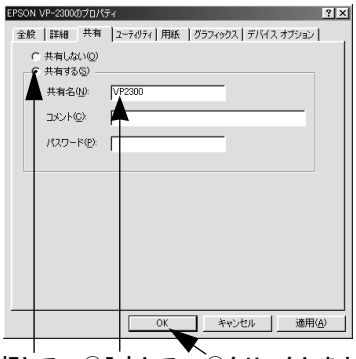

ポイント

エラーが発生する場合がありますので共有名には□（スペース）や－（ハイフン）を使用しないでください。

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。各クライアント側でも設定が必要ですので、以下のページを参照してください。

☞「Windowsでのセットアップ（ネットワーク接続）」46 ページ

● Windows NT4.0/2000の場合

Windows NT4.0/2000のプリントサーバを設定する場合は、以下の手順に従ってください。

1 **［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせ、［プリンタ］をクリックします。**

2 **お使いのプリンタのアイコンを右クリックして、［共有］をクリックします。**

①右クリックして　②クリックします

3 **［共有する］を選択して、［共有名］を入力し、［OK］ボタンをクリックします。**

①選択して　②入力して　③クリックします

ポイント

- **エラーが発生する場合がありますので共有名には□（スペース）や－（ハイフン）を使用しないでください。**
- **［代替ドライバ］/［ほかのバージョンのWindowsのドライバ］は選択しないでください。**

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。各クライアント側でも設定が必要ですので、以下のページを参照してください。

☞「Windowsでのセットアップ（ネットワーク接続）」46 ページ

プリンタ接続先の設定

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートの設定を、必要に応じて変更します。コンピュータにローカル接続している場合は、組み込んだままの設定で使用できますので変更は不要です。

ポイント

プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能設定を確認してください。

● Windows 95/98/Me/NT4.0/2000の場合

1 ［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせ、［プリンタ］をクリックします。

2 設定を変更するプリンタのアイコンを右クリックし、［プロパティ］をクリックします。

3 ［詳細］/［ポート］タブをクリックして設定を変更します。
変更後［OK］ボタンをクリックすると設定は終了です。

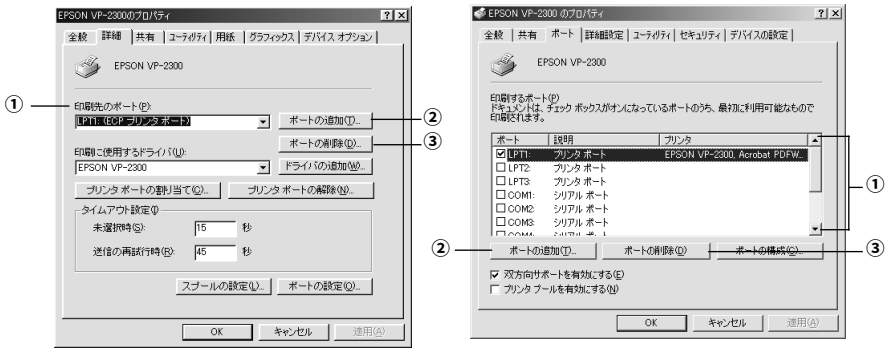

ポイント

ここで説明する以外の項目については、通常設定変更の必要はありません。

①印刷先のポート

プリンタを接続したポート(インターフェイス)を選択します。表示されるポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。パラレルインターフェイスケーブルをコンピュータのポートに接続した場合は、LPT1の設定でご使用ください。

PRN：EPSON PCシリーズ/NEC PCシリーズ標準の14ピンプリンタポートに接続している場合の設定です。PRNが表示されない場合はLPT1を選択します。

LPT：通常のプリンタポートの設定です。DOS/Vシリーズなどの標準パラレルプリンタポートに接続している場合は、この中のLPT1を選択します。

COM：シリアルポートに接続している場合に選択します。このポートに接続する場合は、シリアルポートの通信設定とプリンタの通信設定を合わせる必要があります。

EPT：EPSONプリンタでは使用しません。

FILE：印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。

\\サーバ名など\プリンタ名など

：ネットワーク上のパスを指定したポートです。パスによって指定されたネットワークプリンタに出力します。

②[ポートの追加]

新しいポートを追加したり、新しいネットワークパスを指定したりするときにクリックします。

ネットワークパスを使用してポートを追加することでネットワーク上に接続された本機に接続することができます。[参照]ボタンをクリックして、ネットワーク構成図からプリンタを選択してください。

③[ポートの削除]

ポートの一覧からポートを削除するときにクリックします。

● Windows 3.1/NT3.51の場合

1 **メイングループ内の［コントロールパネル］アイコンをダブルクリックします。**

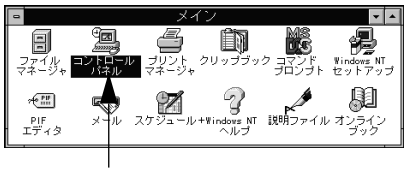

2 **コントロールパネル内の［プリンタ］アイコンをダブルクリックします。**

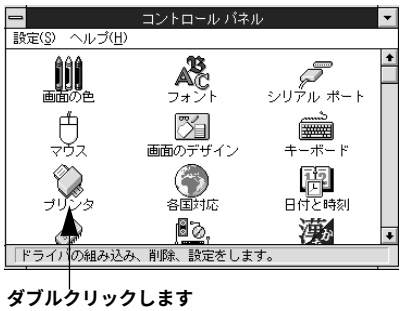

3 **以下の手順に従ってダイアログを開き、設定を変更します。**
［OK］ボタンをクリックすると設定は終了です。接続先 / 印刷先についての説明は以下のページを参照してください。
☞「①印刷先のポート」184 ページ

Windows 3.1

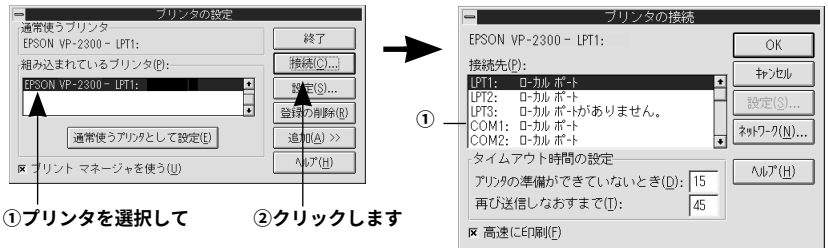

Windows NT3.51

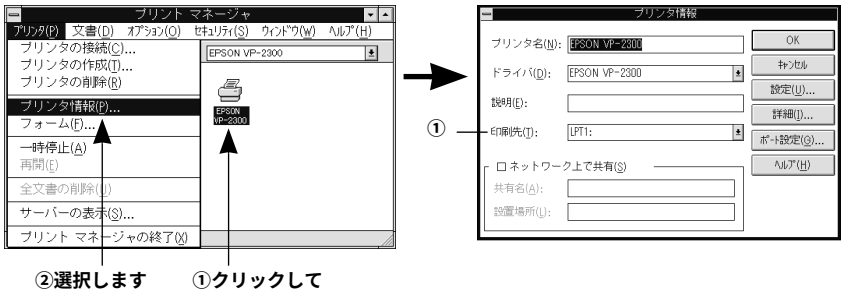

ポイント

Windows 3.1の［高速に印刷］は、チェックしたままの設定で使用してください。印刷データをWindowsから直接送るため高速に印刷されます。

プリンタソフトウェアの削除

ドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでにインストールされているプリンタドライバを削除（アンインストール）する必要があります。

● Windows 95/98/Me/NT4.0/2000

ポイント

プリンタドライバ・ユーティリティCD-ROMをコンピュータにセットして表示される画面からも削除することができます。

1. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
2. ［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせて、［コントロールパネル］アイコンをクリックします。
3. ［アプリケーションの追加と削除］アイコンをダブルクリックします。

ダブルクリックします

4. ［EPSONプリンタドライバ・ユーティリティ］をクリックしてから［追加と削除］ボタンをクリックします。

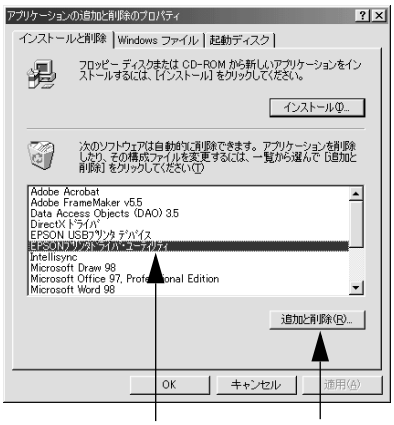

①クリックして　②クリックします

5. ［プリンタ機種］タブをクリックし、お使いのプリンタのアイコンを選択します。

①選択して　②クリックします

6 **［ユーティリティ］タブをクリックし、EPSONプリンタウィンドウ!3（VP-2300用）にチェックマークが付いていることを確認して［OK］ボタンをクリックします。**

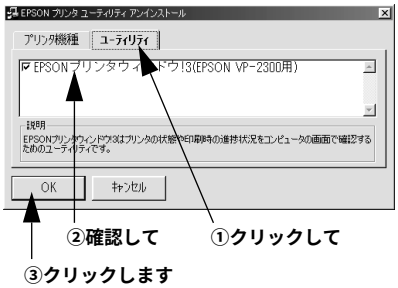

7 **EPSON プリンタウィンドウ !3 の削除確認のメッセージが表示されたら、［はい］ボタンをクリックします。**
EPSONプリンタウィンドウ!3の削除が始まります。

8 **プリンタドライバの削除確認のメッセージが表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。**
プリンタドライバの削除が始まります。

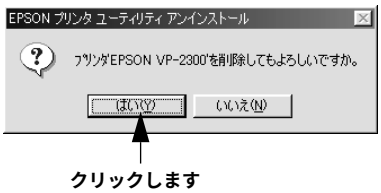

ポイント

- **関連ファイル削除のメッセージが表示された、[はい]ボタンをクリックします。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。**
- **削除したプリンタを[通常使うプリンタ]として設定していた場合は、ほかのプリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設定します。メッセージが表示されたら、[OK]ボタンをクリックします。**

9 **終了のメッセージが表示されたら、［OK］ボタンをクリックします。**
これでプリンタソフトウェアの削除（アンインストール）は終了です。

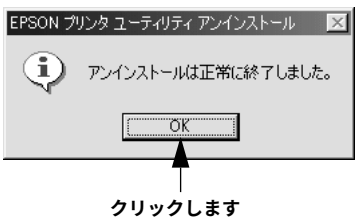

ポイント

プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動してください。

● Windows 3.1/NT3.51

1 メイングループの[プリントマネージャ]アイコンをダブルクリックします。

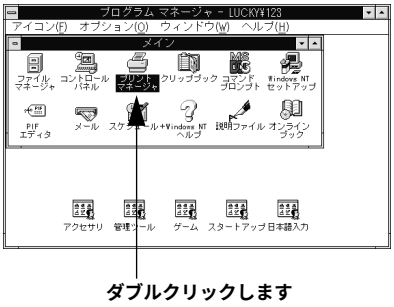

ダブルクリックします

2 削除するプリンタドライバを選択して、[ファイル]メニュー内の[プリンタの削除]をクリックします。

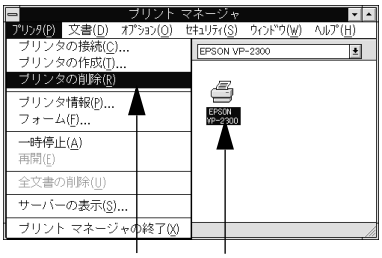

②クリックします　①選択して

付録2

● プリンタの仕様 190
● コントロールコード表 197
● 英数カナ文字コード表 200
● 漢字コード表 203
● 用語集 213

プリンタの仕様

基本仕様

- 印字方式　：インパクトドットマトリクス
- ピン数/ピン配列　：24ピン/12x2列
- 印字方向　：双方向最短距離印字（ロジカルシーキング付き）
- 印字桁数/印字速度

＜英数カナ文字＞

印字ピッチ	印字桁数(CPL*2)	印字速度(CPS*3)	
		ドラフト	高品位
10CPI*1	106	310	103
12CPI	127	372	124
15CPI	159	465	155
17.1CPI(10CPI縮小)	181	264	175
20CPI(12CPI縮小)	212	310	206

＜漢字＞

印字モード	印字桁数(CPL)	印字ピッチ(CPI)	印字速度(CPS)	
			高速	高品位
漢字全角	70	6.7	137	68
漢字半角	146[141]*4	13.8[13.3]	282[271]	140[134]
1/4角文字	136[131]	12.8[12.4]	261[253]	129[125]

*1 CPI(Character per inch) 25.4mm当たりの文字数
*2 CPL(Character per line) 1行当たりの文字数
*3 CPS(Character per second) 1秒間当たりの印字文字数
*4［ ］内は半角文字間スペース補正時

- 紙送り方式　：フリクションフィード
  紙幅可変プッシュトラクタフィード
  カットシートフィーダ（オプション）
- 改行間隔　：初期設定4.23mm｛1/6インチ｝
  （コントロールコードで3.15mm{1/8インチ}または0.07mm{1/360インチ}単位に設定可能）
- 改行速度　：64ms/行（行間隔4.23mm｛1/6インチ｝）127mm｛5インチ｝/秒（連続送り時）
- 入力データバッファ　：約64Kバイト

文字仕様

	英数カナ文字	漢字
文字コード	カタカナコード 拡張グラフィックスコード マルチリンガルコード マルチリンガルユーロ イタリックコード	漢字コード （JISX0208-1990準拠）
文字種	英数カナ文字 グラフィックス 拡張グラフィックス 国際文字	第１水準 第２水準 特殊文字
書体	EPSON ROMAN EPSON SANS SERIF EPSON OCR-B	明朝 ゴシック

バーコード書体： EAN-13、EAN-8、Interleaved 2of5、UPC-A、UPC-E、Code39、Code128、POSTNET、NW7

用紙仕様

用紙仕様の詳細な説明は以下のページを参照してください。

☞「使用可能な用紙」58 ページ

＜連続紙＞

項目	一枚紙	複写紙
品質	上質紙	ノンカーボン紙、裏カーボン紙
用紙幅	101.6～304.8mm {4～12インチ}	
折り畳み長	101.6～558.8mm {4～22インチ}	
用紙厚	0.065～0.46mm	
用紙連量	45～110kg	34～50kg(1枚当たり)

＜単票紙＞

項目		一般紙	複写紙*2
品質		上質紙*1、普通紙、PPC用紙、再生紙	ノンカーボン紙
用紙幅	用紙ガイド	90～304.8mm{3.5～12インチ}	
	CSF1	100～297mm{3.9～11.6インチ}	
	CSF2	100～297mm{3.9～11.6インチ}	—
用紙長	用紙ガイド	70～420mm{2.8～16.5インチ}*3	
	CSF1	70～364mm{2.8～14.3インチ}	
	CSF2	210～364mm{8.2～14.3インチ}	—
用紙厚	用紙ガイド	0.065～0.19mm	0.12～0.46mm
	CSF1	0.08～0.10mm	0.12～0.46mm
	CSF2	0.08～0.10mm	—
用紙重量(連量)	用紙ガイド	45～135kg	34～50kg
	CSF1	55～70kg	34～50kg
	CSF2	55～70kg	—

*1 本書では、上質紙、普通紙、PPC用紙を総称として、上質紙と表記します。

*2 カットシートフィーダから複写紙を給紙する場合は、ノンカーボン紙を使用し、裏カーボン紙・中カーボン紙は使用しないでください。

*3 横のり綴じの複写紙の用紙長は最大297mmまでです。

＜複写紙の推奨組み合わせ＞
構成枚数と連量（Kg）は次の表のとおりです。

	2P	3P	4P	5P	6P
1枚目	55	55	43	43	43
2枚目	43	34	34	34	34
3枚目	ー	43	34	34	34
4枚目	ー	ー	43	34	34
5枚目	ー	ー	ー	43	34
6枚目	ー	ー	ー	ー	43

＜ラベル紙＞

項目	詳細
品質	ラベル紙および台紙は上質紙
台紙用紙幅	101.6～304.8mm{4～12インチ}
台紙折り畳み長	101.6～558.8mm{4～22インチ}
用紙厚(台紙を含む)	0.12～0.46mm

＜ハガキ＞

項目	詳細	
品質	官製ハガキ	往復ハガキ
用紙幅	100mm	148mm
用紙長	148mm	200mm
用紙厚	約0.22mm	

＜封筒＞

項目	詳細
品質	クラフト紙､ケント紙
用紙厚(総厚)*1	0.12～0.46mm

*1 ただし、印字領域内における紙厚差は0.25mm{0.01インチ}以下とします。

＜推奨する封筒サイズ（JIS S5502準拠）＞

	名称	用紙幅	用紙長さ	用紙重量(g/m²)
和封筒*1	長形4号	205	90	50～85
	長形3号	235	120	50～85
	角形3号	277	125	70～85
洋封筒	洋形2号	162	114	50～85
	洋形5号	217	95	50～85

*1 長形4号・3号、角形3号は、カットシートフィーダ（オプション）から給紙できません。

電気関係仕様

- 定格電圧　：AC 100V
- 入力電圧範囲　：AC 90～110V
- 定格周波数　：50～60Hz
- 入力周波数範囲　：49.5～60.5Hz
- 定格電流　：1.0A（最大2.5A）
- 消費電力　：連続印刷時平均　約42W（ISO/IEC10561 レターパターン印字）
  待機時　15W以下

- 絶縁耐力　：AC1000V RMS 1分またはAC1200V RMS 1秒
  （ACラインとシャーシ間）

総合仕様

- 総印字量　：2000万行（プリントヘッド寿命を除く）
- プリントヘッド寿命　：4億ストローク（ピン当たり）
- 温度　：動作時：5～35℃
  保存時：－30～60℃
- 湿度　：動作時：10～80%（非結露）
  保存時：0～85%（非結露）
- 一般室温環境　：温度15～25℃、湿度30～60%（非結露）
- プリンタ本体重量　：約9.4kg
- プリンタ本体外形寸法　：幅497mm×奥行き396mm×高さ229.5mm
- リボン寿命　：約200万文字（1文字を48ドット構成とした場合）

インターフェイス仕様

パラレルインターフェイス（フォワードチャネル）

- データ転送方式　：8ビットパラレル
- 同期方式　：外部供給STROBEパルス信号
- ハンドシェイク　：ACKNLGおよびBUSY信号
- ロジックレベル　：TTLレベル（IEEE-1284 Level 1 device）
- 適合コネクタ　：57-30360（アンフェノール）の36ピンプラグまたは同等品（インターフェイスケーブルは必要最短距離とすること）

入力信号（コネクタ端子の信号配列と信号）

ピン番号	リターン側ピン番号	信号名	発信元	機能
1	19	$\overline{\text{STROBE}}$	センタマシン	データを読み込むためのストローブパルスです。パルス幅は0.5μs以上必要です。定常状態は“HIGH”であり、“LOW”になった後にデータを読み込みます。
2 3 4 5 6 7 8 9	20 21 22 23 24 25 26 27	DATA1 DATA2 DATA3 DATA4 DATA5 DATA6 DATA7 DATA8	センタマシン	各信号はパラレルデータの1ビット目から8ビット目までの情報を表します。“HIGH”はデータが“1”であり、“LOW”はデータが“0”であることを示します。
10	28	$\overline{\text{ACKNLG}}$	プリンタ	“LOW”は、プリンタのデータ受け取り準備ができていることを表すパルス信号です。
11	29	BUSY	プリンタ	“HIGH”は、プリンタがデータを受け取れない状態であることを示します。“LOW”はデータを受け取れる状態であることを示します。“HIGH”になるのは次の状態のときです ①データエントリー中 ②エラー状態 ③バッファフル ④イニシャライズ中またはINIT信号が“LOW”の間 ⑤テスト印刷、設定モード中
12	28	PE	プリンタ	“HIGH”は、プリンタに用紙がないことを示します。
13	28	SLCT	プリンタ	常に“HIGH”状態。1.0KΩで+5Vにプルアップされています。
14	30	$\overline{\text{AUTO FEED XT}}$	センタマシン	使用していません。
15	—	NC	—	使用していません。
16	—	GND	—	ツイストペアリターン用グランド
17	—	Chassis	—	プリンタシャーシのグランド
18	—	Logic H	—	常時“HIGH”レベル、3.9kΩで＋5Vにプルアップされています。
19～30	—	GND	—	ツイストペアリターン用グランド
31	30	$\overline{\text{INIT}}$	センタマシン	パルス幅50μs以上の“LOW”パルスの入力ではプリンタは初期状態にセットされます。
32	29	$\overline{\text{ERROR}}$	プリンタ	“LOW”はプリンタがエラー状態であることを示します。（フェイタルエラー、紙無しエラー、カバーオープンエラー）
33	—	GND	—	ツイストペアリターン用グランド
34	—	NC	—	使用していません。
35	—	＋5	—	常に“HIGH”状態。1.0kΩ、＋5Vにプルアップされています。
36	30	$\overline{\text{SLCT IN}}$	—	使用していません。

- **“ LOW ” アクティブ信号の場合には、信号名の上に横棒がついています。**
- **リターン側とは、ツイストペアリターンを意味し、信号グランドレベルに接続します。なお、インターフェイスについて、各信号は必ずツイストペア線を使用して、リターン側についても必ず接続します。**
- **さらに、このケーブルにはシールドを行い、コンピュータとプリンタのシャーシグランドに接続することでノイズ対策に効果があります。**
- **インターフェイス条件は、すべてTTLレベルを基準とします。**
- **プリンタ出力の立ち上がり/立ち下がり時間：120nsec以下**
- **センタマシン出力の立ち上がり/立ち下がり時間：200nsec以下**
- **ACKNLGまたはBUSY信号を無視してのデータ転送は行わないでください。(プリンタへのデータ転送は、ACKNLGを確認するか、BUSYが “ LOW ” 状態のときに行ってください)**

パラレルインターフェイスタイミングチャート

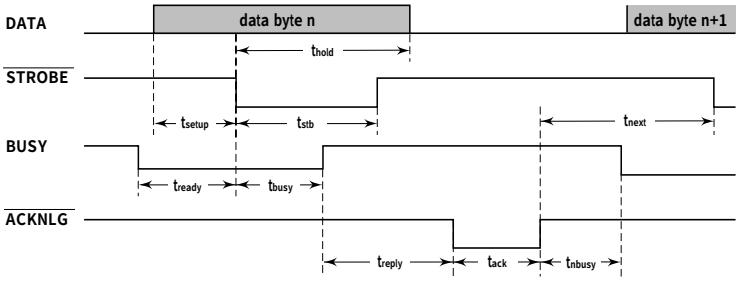

パラメータ	最小値	最大値
tsetup	500nsec	—
thold	500nsec	—
tstb	500nsec	—
tready	0	—
tbusy	—	500nsec
treply	—	—
tack	500nsec	10µs
tnbusy	0	—
tnext	0	—

パラレルインターフェイス（リバースチャネル）

- データ転送方式 ：IEEE-1284ニブルモード
- 同期方式 ：IEEE-1284準拠
- ハンドシェイク ：IEEE-1284準拠
- ロジックレベル ：TTLレベル（IEEE-1284 Level 1 device）
- データ転送タイミング ：IEEE-1284準拠
- 拡張要求データ ：拡張要求データ値が00Hまたは04Hの場合、要求を受けつける。それぞれの意味は次の通り。
  00H： リバースチャネル転送をニブルモードで行うよう要求
  04H： リバースチャネル転送のニブルモードを使用してデバイスIDを返すことを要求。
- デバイスID ：

IEEE1284.4が有効の場合	EEE1284.4が無効の場合
[00H][59H]	[00H][56H]
MFG:EPSON;	MFG:EPSON;
CMD:ESCP24J, PR201, ESCPSUPER, BDC,D4;	CMD:ESCP24J, PR201, ESCPSUPER, BDC;
MDL:VP-2300	MDL:VP-2300;
CLS:PRINTER;	CLS:PRINTER;
DES:EPSON<SP>VP-2300	DES:EPSON<SP>VP-2300;

入力信号（コネクタ端子の信号配列と信号）

ピン番号	リターン側ピン番号	信号名	発信元	機能
1	19	HostClk	センタマシン	ホスト側のクロック信号。
2 3 4 5 6 7 8 9	20 21 22 23 24 25 26 27	DATA1 DATA2 DATA3 DATA4 DATA5 DATA6 DATA7 DATA8	センタマシン	各信号はパラレルデータの1ビット目から8ビット目までの情報を表します。“HIGH”はデータが“1”であり、“LOW”はデータが“0”であることを示します。
10	28	PtrClk	プリンタ	プリンタ側のクロック信号
11	29	PtrBusy/ DataBit-3,7	プリンタ	プリンタ側のBUSY信号およびリバースチャネルでのデータビット3またはデータビット7
12	28	AckDataReq/ DataBit-2,6	プリンタ	Acknowledgeデータ要求信号およびリバースチャネルでのデータビット2またはデータビット6
13	28	Xflag/ DataBit-1,5	プリンタ	X-flag信号およびリバースチャネルでのデータビット1またはデータビット
14	30	HostBusy	センタマシン	ホスト側のBUSY信号
15	---	NC	---	使用していません。
16	---	GND	---	ツイストペアリターン用グランド
17	---	Chassis	---	プリンタのシャーシのグランド
18	---	Logic H	プリンタ	“HIGH”はプリンタが出力するすべての信号が有効であることを示します。
19～30	---	GND	---	ツイストペアリターン用グランド
31	30	$\overline{\text{INIT}}$	センタマシン	使用していません。
32	29	$\overline{\text{Data Avail}}$/ DataBit-0,4	プリンタ	Data available信号およびリバースチャネルでのデータビット0またはデータビット4
33	---	GND	---	ツイストペアリターン用グランド
34	---	NC	---	使用していません。
35	---	+5V	プリンタ	常に“HIGH”状態。1.0kΩで+5Vにプルアップされています。
36	30	1284-Active	センタマシン	1284 active信号

初期化

次の2通りの方法で初期化（イニシャライズ）されます。ただし、いずれの初期化の場合も、操作パネルで設定した初期設定値になるとともに操作パネルの設定で変更された値は保持されます。

	ハードウェア初期化	ソフトウェア初期化
方法	電源を再投入あるいはプリンタがパラレルインターフェイスからINIT信号を受信	ソフトウェアによりESC@コード（プリンタの初期化）を送る
初期化内容	・プリンタメカニズム ・入力データバッファ ・ダウンロード文字、外字 ・プリントバッファ	・プリントバッファ ・デフォルト値の設定

コントロールコード表

本プリンタはEPSON ESC/P™のESC/P24-J84に準拠したコントロールコードで動作します。以下に使用できるコントロールコードの一覧を示します。各コントロールコードの詳細は、別売の「EPSON ESC/Pリファレンスマニュアル」を参照してください。

	機能	コントロールコード	パラメータの範囲
印字・紙送り	印字復帰	CR	
	改行	LF	
	改ページ	FF	
	n/180インチ順方向紙送り	ESC J n	0≦n≦255
印字領域設定	行単位ページ長設定	ESC C n	1≦n≦127
	インチ単位ページ長設定	ESC C0 n	1≦n≦22
	ミシン目スキップ設定	ESC N n	1≦n≦127
	ミシン目スキップ解除	ESC O	
	右マージン設定	ESC Q n	1≦n≦255
	左マージン設定	ESC l n	0≦n≦255
改行量設定	1/8インチ改行量設定	ESC 0	
	1/6インチ改行量設定	ESC 2	
	n/180インチ改行量設定	ESC 3 n	0≦n≦255
	n/360インチ改行量設定	ESC +n	
タブ設定	水平タブ位置設定	ESC D[n]k NUL	1≦n≦255 1≦k≦32
	垂直タブ位置設定	ESC B[n]k NUL	1≦n≦255 1≦k≦16
	水平タブ実行	HT	
	垂直タブ実行	VT	
	絶対位置設定	ESC $ n1 n2	0≦(n1＋n2×256)≦636
	相対位置設定	ESC \ n1 n2	-1908≦(n1＋n2×256)≦1908
文字セット	文字品位選択	ESC x n	n＝0,1
	書体選択	ESC k n	n＝0,1, 5
	プロポーショナル文字指定/解除	ESC p n	n＝0,1
	10cpi指定	ESC P	
	12cpi指定	ESC M	
	15cpi指定	ESC g	
	スーパー/サブスクリプト指定	ESC S n	n＝0,1
	スーパー/サブスクリプト解除	ESC T	
	ライン付き文字選択	ESC (-	
	縮小指定	SI	
	縮小解除	DC2	
	アンダーライン指定／解除	ESC - n	n＝0,1
	縦倍拡大指定／解除	ESC w n	n＝0,1
	国際文字選択	ESC R n	0≦n≦12
	文字コード表選択	ESC t n	n＝1,3

	機能	コントロールコード	パラメータの範囲
文字定義	ダウンロード文字定義	ESC & 0 n m [a0 a1 a2 p1...pk]m-n＋1	32≦n≦m≦127 0≦a0≦127 0≦a1≦37 －128≦a2≦127 0≦p1...pk≦255
	ダウンロード文字セット指定/解除	ESC%n	n＝0,1
	文字セットコピー	ESC:0n0	n=0, 1, 5
	文字間スペース量設定	ESC SP n	0≦n≦127
	イタリック指定	ESC 4	
	イタリック解除	ESC 5	
	強調指定	ESC E	
	強調解除	ESC F	
	二重印字指定	ESC G	
	二重印字解除	ESC H	
	文字スタイル選択	ESC q n	n＝0,1,2,3
	倍幅拡大指定／解除	ESC W n	n＝0,1
	自動解除付き倍幅拡大指定	SO	
	自動解除付き倍幅拡大解除	DC4	
	一括指定	ESC !	0≦n≦255
漢字文字セット	漢字モード指定	FS &	
	漢字モード解除	FS.	
	漢字書体選択	FS k n	n＝0,1
	半角文字指定	FS SI	
	半角文字解除	FS DC2	
	1/4角文字指定	FS r n	n＝0,1
漢字文字定義	外字定義	FS 2 al a2[d]k	a1＝77H 21H≦a2≦7EH k＝72
漢字ピッチ調整	全角文字スペース量設定	FS S n1 n2	0≦n1≦127 0≦n2≦127
	半角文字スペース量設定	FS T n1 n2	0≦n1≦127 0≦n2≦127
漢字装飾	漢字縦書き指定	FS J	
	漢字横書き指定	FS K	
	半角縦書き2文字指定	FS D[d]k	k＝4
	4倍角指定／解除	FS W n	n＝0,1
	漢字アンダーライン指定／解除	FS - n	n＝0,1,2
	漢字一括指定／解除	FS ! n	0≦n≦255

	機能	コントロールコード	パラメータの範囲
ビットマップ イメージ選択	ビットイメージ選択	ESC* m n1 n2[d]k	m＝0～4,6,32,33, 38～40 0≦n1≦255 0≦n2≦14 j＝1,3 k＝(n1＋n2×256)×j
	ビットイメージリピート選択	ESC* r1 r2 m n1 n2[d]k	m＝167 0≦r1≦255 0≦r2≦14 0≦n1≦180 n2＝0 j＝3 k＝(n1＋n2×256)×j
初期化	初期化	ESC @	
キャリッジ制御	単方向印字指定/解除	ESC U n	n＝0,1
	漢字高速印字指定/解除	FS x n	n＝0,1
CSF制御	カットシートフィーダ制御	ESC EM n	n＝" 1 "," 2 "," R "
その他	半角文字スペース量補正	FS U	
	半角文字スペース量補正解除	FS V	
	ページ長設定	ESC(C	
	ページフォーマット設定	ESC(c	
	バーコード印字	ESC (B n1 n2 j m s v1 v2 c[d]k	0≦n1≦255 0≦n2≦127 0≦j≦7 2≦m≦5 -3≦s≦3 45≦(v1+v2×256)≦3960 0≦C≦255 k=n1+n2×256

英数カナ文字コード表

● カタカナコード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL			0	@	P	‘	p	▁	┴		ー	タ	ミ	二	×
1			!	1	A	Q	a	q	▂	┬	。	ア	チ	ム	卜	円
2		DC2	"	2	B	R	b	r	▃	┤	「	イ	ツ	メ	廿	年
3			#	3	C	S	c	s	▄	├	」	ウ	テ	モ	彐	月
4		DC4	$	4	D	T	d	t	▅	‾	、	エ	ト	ヤ	◢	日
5			%	5	E	U	e	u	▆	—	・	オ	ナ	ユ	◣	時
6			&	6	F	V	f	v	▇	｜	ヲ	カ	ニ	ヨ	◥	分
7			’	7	G	W	g	w	■	｜	ァ	キ	ヌ	ラ	◤	秒
8			(	8	H	X	h	x	▏	┌	ィ	ク	ネ	リ	♠	〒
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y	▎	┐	ゥ	ケ	ノ	ル	♥	市
A	LF		*	:	J	Z	j	z	▍	└	ェ	コ	ハ	レ	◆	区
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{	▋	┘	ォ	サ	ヒ	ロ	♣	町
C	FF	FS	,	<	L	¥	l	¦	▊	┌	ャ	シ	フ	ワ	●	村
D	CR		−	=	M	]	m	}	▉	┐	ュ	ス	ヘ	ン	○	人
E	SO		.	>	N	^	n	~	■	└	ョ	セ	ホ	゛	／	▒
F	SI		/	?	O	_	o	DEL	+	ノ	ッ	ソ	マ	゜	＼	

● 拡張グラフィックスコード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL			0	@	P	‘	p	Ç	É	á	▒	└	╨	α	≡
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	▒	┴	╤	β	±
2		DC2	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	▒	┬	╥	Γ	≥
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	▏	├	╙	π	≤
4		DC4	$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	┤	─	╘	Σ	⌠
5		§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	╡	┼	╒	σ	⌡
6			&	6	F	V	f	v	å	û	ª	╢	╞	╓	μ	÷
7			’	7	G	W	g	w	ç	ù	º	╖	╟	╫	τ	≈
8			(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	╕	╚	╪	Φ	°
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	⌐	╣	╔	┘	θ	∙
A	LF		*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	║	╩	┌	Ω	·
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{	ï	¢	½	╗	╦	▉	δ	√
C	FF	FS	,	<	L	\	l	¦	î	£	¼	╝	╠	▄	∞	η
D	CR		−	=	M	]	m	}	ì	¥	¡	╜	═	▌	φ	²
E	SO		.	>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	╛	╬	▐	∈	■
F	SI		/	?	O	_	o	DEL	Å	ƒ	»	┐	╧	▀	∩	

● マルチリンガルコード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL			0	@	P	‘	p	Ç	É	á	▒	└	ð	ó	―
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	▒	┴	Ð	ß	±
2		DC2	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	▒	┬	Ê	ô	‗
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	┃	├	Ë	ò	¾
4		DC4	$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	┤	―	È	õ	¶
5		§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á	┼	ı	Õ	§
6			&	6	F	V	f	v	å	û	a	Â	ã	Í	µ	÷
7			’	7	G	W	g	w	ç	ù	o	À	Ã	î	þ	¸
8			(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	©	╚	ï	Þ	°
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	®	╣	╔	┘	Ú	¨
A	LF		*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	‖	╩	┌	Û	·
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{	ï	ø	½	╗	╦	█	Ù	1
C	FF	FS	,	<	L	\	l	¦	î	£	¼	╝	╠	▄	ý	3
D	CR		−	=	M	]	m	}	ì	Ø	¡	¢	═	¦	Ý	2
E	SO		.	>	N	^	n	~	Ä	×	«	¥	╬	ì	¯	■
F	SI		/	?	O	_	o	DEL	Å	ƒ	»	┐	¤	▀	´	

● マルチリンガルユーロコード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL			0	@	P	‘	p	Ç	É	á	▒	└	ð	ó	―
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	▒	┴	Ð	ß	±
2		DC2	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	▒	┬	Ê	ô	‗
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	┃	├	Ë	ò	¾
4		DC4	$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	┤	―	È	õ	¶
5		§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á	┼	€	õ	§
6			&	6	F	V	f	v	å	û	a	Â	ã	Í	µ	÷
7			’	7	G	W	g	w	ç	ù	o	À	Ã	î	þ	¸
8			(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	©	╚	ï	Þ	°
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	®	╣	╔	┘	Ú	¨
A	LF		*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	‖	╩	┌	Û	·
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{	ï	ø	½	╗	╦	█	Ù	1
C	FF	FS	,	<	L	\	l	¦	î	£	¼	╝	╠	▄	ý	3
D	CR		−	=	M	]	m	}	ì	Ø	¡	¢	═	¦	Ý	2
E	SO		.	>	N	^	n	~	Ä	×	«	¥	╬	ì	¯	■
F	SI		/	?	O	_	o	DEL	Å	ƒ	»	┐	¤	▀	´	

● 国際文字

	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
アメリカ	#	$	@	[	\	]	^	`	{	¦	}	~
フランス	#	$	à	°	ç	§	^	`	é	ù	è	¨
ドイツ	#	$	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	Ö	ü	β
イギリス	£	$	@	[	\	]	^	`	{	¦	}	~
デンマーク1	#	$	@	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	~
スウェーデン	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
イタリア	#	$	@	°	\	é	^	ù	à	ò	è	ì
スペイン1	₧	$	@	¡	Ñ	¿	^	`	¨	ñ	}	~
日本	#	$	@	[	¥	]	^	`	{	¦	}	~
ノルウェー	#	¤	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
デンマーク2	#	$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
スペイン2	#	$	á	¡	Ñ	¿	é	`	í	ñ	Ó	ú
ラテンアメリカ	#	$	à	¡	Ñ	¿	é	ü	í	ñ	Ó	ú

漢字コード表

この漢字コード表はJIS X0208-1990に準拠しています。

● 漢字コード表

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
20																															
21		、	。	,	.	・	:	;	?	!	゛	゜	´	`	¨	^	￣	_	ヽ	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	ー	―	‐	／
22	◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒	→	←	↑	↓	〓												∈	∋	⊆	⊇	⊂	⊃
23																0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
24	ぁ	あ	ぃ	い	ぅ	う	ぇ	え	ぉ	お	か	が	き	ぎ	く	ぐ	け	げ	こ	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ	ぞ	た
25	ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ	エ	ォ	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ	ゾ	タ
26	A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I	K	Λ	M	N	Ξ	O	Π	P	Σ	T	Y	Φ	X	Ψ	Ω							
27	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
28	─	│	┌	┐	┘	└	├	┬	┤	┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳	┫	┻	╋	┠	┯	┨	┷	┿	┝	┰	┥	┸
29																															
2A																															
2B																															
2C																															
2D	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ	Ⅹ	
2E																															
2F																															
30	亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾	鮎	或
31	院	陰	隠	韻	右	宇	鬱	烏	羽	迂	鴎	畦	鵜	荻	億	屋	憶	臆	桶	牡	乙	俺	卸	姫	浦	穏	絵	椀	遠	雲	運
32	押	旺	横	欧	殴	王	翁	穏	芥	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬	馨	蛙
33	魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	刊	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	干	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺	款	歓
34	粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	勘	勧	巻	喚	堪	貫	軌	帰	騎	鬼	亀	偽	儀	妓	妓	宜	戯	技	擬	欺	犠	疑
35	機	帰	毅	僑	兇	靴	亀	季	稀	紀	徽	規	喬	境	峡	勲	幾	希	軌	恭	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興	蕎	郷
36	供	侠	僑	兇	競	響	共	協	匡	卿	叫	喬	境	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍	郡	卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	珪	型
37	掘	窟	沓	靴	響	窪	熊	隈	粂	栗	繰	桑	鍬	賢	肝	遣	鍵	険	顕	験	鹸	拘	元	控	攻	昂	厳	幻	弦	減	源	玄	現	絃	舷
38	検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	肩	見	謙	幸	根	錦	鮫	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現	絃	舷
39	后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工	巧	巷	昆	哀	恨	懇	皐	而	秋	狭	恭	香	胸	脇	虚	狂	享	峡	挟	狭	恒	香	胸	脇	虚	狂
3A	此	頃	今	困	坤	墾	婚	雑	示	秀	嘗	触	食	蝕	辱	尻	伸	信	成	閃	速	混	皿	汐	舟	小	侵	尚	唇	娠	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	疹	真
3B	察	拶	撮	擦	札	殺	痔	薩	滋	治	州	儘	修	愁	哨	織	職	色	是	詮	則	巽	徴	擢	踏	認	櫨	反	豹	評	表	幣	平	弊	閉	塀	暴	望	某
3C	次	滋	就	州	爾	修	愁	哨	織	瀬	畝	薦	船	促	側	則	巽	徴	擢	踏	認	濡	禰	祢	的	鐙	陶	寧	葱	揖	略	婁	廊	劉	有	稔	脈	柚	流	弄	朗
3D	宗	就	匠	植	殖	燭	織	職	色	是	詮	則	巽	徴	擢	踏	認	濡	禰	祢	的	鐙	陶	寧	葱	揖	略	婁	廊	劉	有	稔	脈	柚	流	弄	朗	蓮	連	錬	呂	魯	櫓	炉
3E	勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨	妾	娼	唇	尻	伸	小	少	尚	庄	床	寝	廠	彰	心	慎	承	抄	招	掌	捷	昇	浸	昌	深	申	疹	真	神	秦	津	紳	針	深	申
3F	拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	疹	真	神	秦	津	紳	針	深	申	疹	真
40	澄	摺	寸	世	瀬	畝	是	凄	制	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	西	誠
41	繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賤	践	選	遷	銭	銑	速	鮮	前	善	漸	然	全	禅	繕	膳	糎	噌	塑	曽	楚			
42	臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	捉	束	測	足	属	賊	扮	憤	斥	奪	粉	亡	傍	剖	存	孫	尊	措	曾	他	多	
43	叩	但	達	辰	奪	脹	巽	堅	徴	迭	棚	谷	狸	鰹	楢	丹	単	嘆	坦	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪	綻	耽
44	帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	張	腸	蝶	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	鑁	勅	捗	直	朕
45	邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼	転	顛
46	童	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導	憧	撞	洞	瞳	童	胴	菊	道	銅	峠	鴇	匿
47	如	尿	韮	任	妊	忍	認	濡	禰	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能	脳	膿
48	函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判	半	反
49	鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表	評	豹
4A	福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮	粉	亡	傍	剖	文	聞	併	忙	房	暴	望	某
4B	法	泡	烹	砲	縫	魅	巳	胞	芳	蓬	蜂	褒	訪	豊	邦	鳳	飽	鵬	乏	亡	傍	無	坊	妨	帽	忘	婿	娘	冥	名	命
4C	漫	蔓	輸	味	未	佑	優	勇	友	萌	岬	密	幽	悠	憂	揖	有	劉	務	由	祐	裕	誘	霧	鵡	郵	雄	融	夕	予	余	与
4D	諭	輸	唯	裡	里	離	陸	律	率	立	葎	掠	略	隷	廊	弄	流	柚	遊	伽	邑	慮	旅	虜	了	亮	僚	両	肋	凌
4E	痢	裏	裡	錬	呂	魯	櫓	炉	賂	路	露	労	婁	廊	朗	楼	榔	浪	漏	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄	肋	録
4F	蓮	連	錬	呂	魯	櫓	炉	賂	路	露	労	婁	廊	朗	楼	榔	浪	漏	牢	狼	篭	老									

	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
20																																
21	＼	～	‖	｜	…	‥	‘	’	“	”	（）	〔〕	［］				｛｝	〈〉	《》	「」					『』	【】	＋	－±	×	
22	∪	∩									∧	∨	¬	⇒	⇔	∀	∃												∠	⊥	⌒	∂
23		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z					
24	だ	ち	ぢ	っ	つ	づ	て	で	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は	ば	ぱ	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ	べ	ぺ	ほ	ぼ	ぽ	ま	み
25	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ヅ	テ	デ	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ	ボ	ポ	マ	ミ
26		α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω							
27	Ю	Я																а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н
28	＋																															
29																																
2A																																
2B																																
2C																																
2D	ミリ	キロ	センチ	メートル	グラム	トン	アール	ヘクタール	リットル	ワット	カロリー	ドル	セント	パーセント	ミリバール	ページ	mm	cm	km	mg	kg	cc	m²									㍻
2E																																
2F																																
30	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇	鞍	杏	以	伊	位	依	偉	囲	夷	委	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯	胃
31	雲	荏	餌	叡	案	営	暁	映	曳	栄	永	泳	洩	果	架	歌	盈	英	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越	閲	榎	厭	円
32	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓	蝦	課	嘩	貨
33	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫	覚	角	赫	諌	較	郭	閣	隔	学	岳	楽	額	顎	掛	笠	樫
34	汗	漢	潤	潅	諠	環	甘	監	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観	客	貫	脚	還	鑑	間	関	陥	韓	館	舘	丸	含	岸
35	祇	義	蟻	観	驚	議	掬	菊	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却	客	巾	錦	斤	逆	丘	久	休	及	吸	宮	弓	急	救
36	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁	業	局	曲	極	玉	桐	畦	稽	勤	均	継	繋	罫	茎	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊	芹	菌	衿	襟
37	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚	鶏	芸	迎	鯨
38	言	諺	限	乎	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇	顧	鼓	五	互
39	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔	膏	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱	砿	鋼	閣	降
3A	裟	坐	座	挫	債	催	再	最	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	載	際	剤	在
3B	酸	餐	斬	暫	残	仕	仔	伺	使	刺	司	史	嗣	写	士	始	姉	姿	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	施	旨	枝	止
3C	疾	質	実	渋	獣	縦	重	銃	屋	宿	淑	祝	縮	粛	捨	赦	斜	煮	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	尺	杓	灼	爵
3D	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循	旬	楯	殉	淳
3E	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔	詳	象	賞	醤
3F	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭	笥	諏	須	酢	図	厨
40	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	接	摂	折	設
41	狙	疏	疎	誼	礎	祖	租	粗	素	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	双	叢	倉	喪	壮	奏	爽	態	層	匝	惣	想	捜	掃	挿	掻
42	太	汰	詫	唾	堕	妥	惰	打	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎	腿	苔	袋	貸
43	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断	暖	檀	段	男	談	値	知	地	弛	恥	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築	畜	竹	筑	蓄
44	沈	珍	賃	鎮	陳	津	墜	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷	嬬	紬	爪	吊
45	点	伝	殿	澱	田	電	兎	吐	堵	塗	妬	屠	徒	斗	突	凸	登	苑	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴	怒	倒	党	冬
46	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒	独	読	栃	橡	凸	突	罵	届	鳶	苫	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	鈍	頓	呑	曇	鈍
47	農	覗	蚤	巴	把	播	覇	杷	波	派	琶	破	婆	般	滝	芭	俳	廃	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	倍	培	媒	梅
48	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	匪	卑	否	妃	庇
49	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻	敏	瓶	不	付	埠	夫	婦	富	浮	布	府	怖	扶	敷
4A	弊	柄	並	紡	蔽	閉	陛	米	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	奔	舗	墓	鋪
4B	棒	冒	盟	迷	肪	膨	謀	貌	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨	撲	朴	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	本	翻	凡	盆
4C	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅	免	棉	綿	緬	面	麺	摸	模	茂	妄	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙	目	杢	勿	餅
4D	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽	養	慾	抑	欲
4E	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	緑	倫	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟	瑠	塁	涙	累
4F	論	倭	和	話	歪	賄	脇	惑	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾	碗	腕												

	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
20																															
21	÷	＝	≠	＜	＞	≦	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	¥	$	¢	£	%	#	&	＊	@	§	☆	★	○	●	◎	◇
22	∇	≡		≪	≫	√	∽	∝	∵	∫	∬								Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶					○
23		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z				
24	む	め	も	ゃ	や	ゅ	ゆ	ょ	よ	ら	り	る	れ	ろ	ゎ	わ	ゐ	ゑ	を	ん											
25	ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ	ユ	ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ヮ	ワ	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	ヵ	ヶ								
26																															
27	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я													
28																															
29																															
2A																															
2B																															
2C																															
2D	″	�″	№	㎏	Tel	㊤	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	纊	朧	瓲			≡	∫	∮	∑	√	⊥	∠	∟	⊿	∵	∩	∪		
2E																															
2F																															
30	萎	衣	謂	違	遺	医	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻	引	飲	淫	胤	蔭
31	園	堰	奄	宴	延	怨	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁	艶	苑	蘭	遠	鉛	鴛	塩	於	汚	甥	凹	央	奥	往	応
32	逦	過	霞	蚊	俄	峨	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔	恢	懐	戒	拐	改
33	橿	梶	鰍	潟	割	喝	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	器	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竈	蒲	釜	鎌	噛	鴨	栢	茅	萱
34	巌	玩	癌	眼	岩	翫	贋	雁	頑	顔	願	企	伎	危	喜	器	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机	旗	既	期	棋	棄
35	朽	求	汲	泣	灸	球	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁	偶	御	亨	鮫	享	京
36	謹	近	金	吟	銀	九	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	串	櫛	釧	屑	屈
37	劇	戟	撃	激	隙	桁	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌	建	憲	懸	拳	捲
38	伍	午	呉	吾	娯	後	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功	効	勾	厚	口	向
39	項	香	高	鴻	剛	劫	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻	告	国	穀	酷	朔	黒	獄	漉	腰	甑	忽	惚	骨	狛	込
3A	材	罪	財	冴	坂	阪	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷲	作	削	昨	諮	資	飯	飼	歯	策	索	錯	桜	鮭	笹	匙	冊	刷
3B	死	氏	獅	祉	私	糸	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌	咲	賜	雌	飴	首	儒	受	事	侍	児	字	寺	慈	持	時
3C	酌	釈	錫	若	寂	弱	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	綬	需	囚	収	周
3D	準	潤	盾	純	巡	遵	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒	署	書	藷	蔗	諸	助	叙	女	序	徐	恕	鋤	除	傷	償
3E	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲	醸	錠	嘱	埴	飾
3F	逗	吹	垂	帥	推	水	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	椙	菅	頗	雀	裾
40	窃	節	説	雪	絶	舌	蝉	仙	先	千	痩	相	専	尖	川	戦	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	旋	穿	箭	線	増
41	操	早	曹	巣	槍	槽	漕	燥	争	痩	踪	捜	掃	総	綜	聡	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	騒	像	瘡	増	蛸	憎
42	退	逮	隊	黛	鯛	代	台	大	第	醍	題	単	智	瀧	注	虫	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁	諾	茸	凧	猪	只
43	逐	秩	窒	茶	嫡	着	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	鋳	駐	貯	註	酎	鋳	提	挺	濯	汀	諾	著	貯	締	諾	艇	挺	嘲
44	釣	鶴	亭	低	停	偵	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	抵	邸	悌	抵	掏	挺	湯	坡	当	槌	程	締	等	肉	虹	答	艇	逓
45	凍	刀	唐	塔	塘	套	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	挑	糖	盗	銚	難	湯	灯	尼	当	痘	搭	等	肉	糖	日	統	到
46	奈	那	内	乍	凪	薙	謎	灘	捺	鍋	楯	馴	縄	畷	南	楠	軟	泊	白	二	尼	弐	迩	薄	匂	肉	漠	日	乳	駁	入
47	楳	煤	狽	買	売	賠	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剝	肥	博	柏	費	舞	包	粕	舶	白	簿	拍	漠	曝	莫	駁	麦
48	彼	悲	扉	批	披	斐	比	泌	疲	皮	碑	賦	附	罷	被	肥	誹	費	避	非	樋	飛	楓	風	尾	微	枇	毘	眉	美
49	斧	普	浮	父	符	腐	膚	芙	譜	負	戊	阜	簿	附	侮	撫	武	俸	葡	無	報	部	峰	峯	葺	蕗	伏	副	幅	復	服
4A	圃	捕	歩	甫	補	輔	穂	募	墓	慕	戊	母	幕	枕	菩	傲	俸	包	呆	俣	奉	又	峰	末	崩	庖	抱	捧	方	放	朋
4B	摩	磨	魔	麻	埋	妹	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鯛	柾	鰐	包	亦	役	約	劣	末	沫	迄	侭	繭	麿	万	慢	満
4C	尤	戻	籾	貫	問	淀	冷	門	匁	也	冶	夜	耶	野	弥	矧	矢	桝	厄	役	嵐	歴	躍	靖	柳	薮	鑓	愈	油	癒	繭
4D	沃	浴	翌	翼	例	冷	裸	怜	来	莱	頼	雷	洛	落	酪	乱	酪	卵	暦	列	欄	烈	薄	覧	利	吏	履	李	梨	理	璃
4E	類	令	伶	例	冷	励	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗	齢	暦	歴	劣	烈	裂	廉	恋	憐	漣	煉	簾	練	聯	
4F																															

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
50	弋	丐	丕	个	仳	丶	并	丿	乂	乖	乘	亂	亅	豫	事	舒	弍	于	亞	亟	亠	亢	京	亳	亶	从	仍	仄	仆	仂	仗
51	僉	僱	傳	傛	傞	勁	勍	僭	僣	僮	勣	價	勦	勩	勰	艷	僦	儔	儚	匈	儹	儷	儼	儻	兀	兒	兌	兎	兢	競	區
52	辦	劬	劭	劼	勀	勁	勛	勱	勞	唔	哽	勦	哨	哢	娟	勸	勩	匆	匍	售	啜	埠	匾	匕	匚	匣	匱	匳	匸	區	
53	咫	哂	哂	哢	哿	哳	哥	哦	哽	哿	哽	哢	哨	址	哨	唈	唾	唧	唑	唐	啜	啅	啅	啗	唸	唳	唬	喙	喀	咯	喊	
54	圈	國	妁	圍	圓	倀	圖	圜	圠	圻	圾	圾	圾	娥	岖	娑	垂	娉	垜	坡	娉	垹	垹	垹	垹	娟	媚	埃	埚	埔	埒
55	奸	屏	妝	屬	屮	侐	妣	岁	姨	姜	姿	姘	姚	岖	娟	岼	弃	峭	峄	岶	峭	峙	娉	娉	峭	峪	嵎	嵫	嵬	崗	嫂
56	屐	屏	屝	屬	屮	廬	廢	屹	岌	岑	廬	嚴	廳	屹	帕	廾	弁	峭	岶	弋	弋	弋	弓	弩	弭	弼	彌	彈	彎	嵩	
57	廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩	廬	惠	悋	悴	悏	悽	悵	惘	惴	悶	悳	惲	惶	愀	惴	惺	愃	惚	愧	惱	愍	愎
58	悄	悛	悖	悗	悅	戮	戳	惡	悸	悸	扣	擠	曷	棠	櫟	洗	潛	潭	狙	甦	抆	抴	抔	拗	抑	抻	攣	攫	掔	惻	惱	拿
59	憂	戡	截	擅	曖	擇	撻	曠	曰	曳	棹	棹	櫟	洙	潭	泅	洽	潛	炙	爽	牽	牾	牴	牲	牯	牸	猜	猛	猗	猶	支	收
5A	據	擒	擔	曖	曚	樓	櫃	汹	滔	淳	爰	逭	爲	瓷	甄	皓	祀	祠	筏	絳	絣	羈	膂	腔	腔	腸	盞	齋	箏	綏	詹	朽
5B	曄	暸	棧	櫟	檻	泯	涘	澱	澍	爰	逭	皎	皖	磔	皓	祀	祚	筏	絳	絣	羈	膂	腔	腔	腸	盞	禧	禳	箏	綏	詹	朽
5C	棔	棧	櫟	檻	泯	涘	濟	澱	澍	爰	逭	皎	皖	磔	皓	祀	祚	筏	絳	絣	羈	膂	腔	腔	腸	盞	禧	禳	箏	綏	詹	朽
5D	檗	泛	滴	滷	溼	濟	澱	澍	澱	爰	逭	皎	皖	磔	皓	祀	祚	筏	絳	絣	羈	膂	腔	腔	腸	盞	禧	禳	箏	綏	詹	朽
5E	泅	泛	滴	滷	溼	濟	澱	澍	澱	爰	逭	皎	皖	磔	皓	祀	祚	筏	絳	絣	羈	膂	腔	腔	腸	盞	禧	禳	箏	綏	詹	朽
5F	漾	泛	滴	滷	溼	濟	澱	澍	澱	爰	逭	皎	皖	磔	皓	祀	祚	筏	絳	絣	羈	膂	腔	腔	腸	盞	禧	禳	箏	綏	詹	朽
60	燹	爟	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾	犂	犁	犇	犒	犖	盼	畦	犧	犹	狆	狃	狄
61	瓠	瓣	疋	瓬	瓵	瓮	甩	甭	甯	甾	甄	甦	甬	甌	甥	甍	甕	輝	襞	甦	甬	盖	覆	簷	畦	畦	畦	畦	畦	畚	畎	畤
62	癲	癶	磚	磽	筍	笋	粂	罐	罅	皎	皓	祀	祠	筏	絳	罷	罷	罷	罷	罷	罷	罷	罷	罷	罷	罷	罷	罷	罷	罷	罷	罷
63	磧	笋	紜	罌	笋	粂	罐	罅	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌
64	筐	笋	紜	罌	笋	粂	罐	罅	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌
65	紂	紜	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌
66	罅	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌
67	隋	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌	罌
68	茵	茴	茗	茲	茱	萐	茹	荐	薑	茶	茯	薌	荔	薛	薇	我	荅	莢	蕾	蔂	莫	藉	蕘	莎	薺	蔴	藏	蠨	莖	荳	藝	蘤
69	蕁	藥	蝪	蓙	猶	蠅	螢	蘀	蔪	覃	蠭	蠭	覓	讙	讚	薛	蠙	蟇	蟆	蟆	蟯	覺	豐	躊	覽	豕	躓	參	躔	躔	蠨	蠨
6A	蝓	蘀	蝪	蓙	猶	蠅	螢	蘀	蔪	覃	蠭	蠭	覓	讙	讚	蟶	蟇	覬	覿	覬	豈	躅	豌	豎	豕	躓	參	躔	躔	蠨	蠨	蠨
6B	襦	襤	釁	譯	躋	踵	遢	鍠	隗	隰	隧	飫	鬮	鶚	鶄	豁	蹅	邂	遽	鑒	雋	餞	魍	鶸	鶺	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄
6C	譟	釁	蹉	蹌	蹐	遁	銼	鍠	隗	隰	隧	飫	鬮	鶚	鶄	豁	蹅	邂	遽	鑒	雋	餞	魍	鶸	鶺	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄
6D	蹇	蹉	蹉	蹌	蹐	遁	銼	鍠	隗	隰	隧	飫	鬮	鶚	鶄	豁	蹅	邂	遽	鑒	雋	餞	魍	鶸	鶺	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄
6E	遏	遐	錢	錚	遑	遁	銼	鍠	隗	隰	隧	飫	鬮	鶚	鶄	豁	蹅	邂	遽	鑒	雋	餞	魍	鶸	鶺	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄
6F	錙	錢	錚	隋	遑	錡	銼	鍠	隗	隰	隧	飫	鬮	鶚	鶄	豁	蹅	邂	遽	鑒	雋	餞	魍	鶸	鶺	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄
70	陝	顱	陟	顴	隋	顳	鬘	隕	飄	鬥	鶉	鶄	鶄	鶄	鶄	隶	餔	魄	鶲	鶏	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄
71	顱	髻	鬆	鶖	鵃	鬢	鵙	鶉	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄
72	髻	鬆	鶖	鶃	鬢	鵙	鶉	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄
73	鵝	鶖	鶃	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄	鶄
74	堯	槇	遙	瑤	凜	熙																										
75																																
76																																
77																																
78																																
79																																
7A																																
7B																																
7C																																
7D																																
7E																																
7F																																

	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
50	仞	伃	仟	价	伉	佚	估	佛	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰	侑	佯	來	侖	冲	儘	俔	俟	俎	俘	俛	俑	俚	俐
51	兩	俞	兮	冀	冂	冏	冐	冉	冏	冑	冓	冕	冖	冤	冠	冢	冩	冪	冫	决	冱	参	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛	几	處	凩
52	凵	井	亝	亦	产	単	単	卑	厄	喻	卵	圀	厂	厖	厠	厦	厥	厮	廐	廠	廙	廴	廸	廻	廼	廾	弃	弉	弖	弘	弛	弔
53	哂	垉	垂	垜	垳	埆	埒	埔	堡	喇	堊	喨	嗅	嗟	嗄	嗜	嗤	嗷	嘔	嘯	嘗	嘸	噎	噑	噫	噤	噯	噪	噫	噤	噴	嘔
54	埒	娚	娵	娼	婀	婢	婦	媚	婢	媚	媼	媾	嫋	嫂	媽	媛	嫋	嫐	嫂	嫋	嫩	嫗	嫋	嫌	嫋	嫂	嫋	嫂	嫋	嫂	嫋	嫂
55	媽	嫣	嫣	嫗	嫩	嫖	嫺	嫻	嬌	嬋	嬖	嬲	嬾	嬪	嬰	嬾	孃	孀	孃	孀	孀	孀	孀	孀	孀	孀	孀	孀	孀	孀	孀	孀
56	峯	嶇	嵐	嵬	嵯	嵺	嵩	嵫	嵌	嵒	嵎	嵋	嵎	嵜	嵳	嵼	嶄	嶂	嶄	嶂	嶄	嶂	嶄	嶂	嶄	嶂	嶄	嶂	嶄	嶂	嶄	嶂
57	彑	彖	彗	彙	彡	彭	彳	彷	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘	徠	徨	偺	偬	偸	偬	忖	忤	忙	忝	忞	忿	怡	恠
58	慇	慊	慤	愧	慊	愿	愆	憖	憔	憮	憺	憾	懌	懍	懊	懲	慘	慚	慥	慱	慆	慷	慙	慚	慝	慓	慵	憊	憖	憘	憔	憚
59	拈	拜	挹	捭	捌	捲	掫	掟	掠	採	捲	掛	掾	揖	揩	揀	揆	揶	揵	摶	摠	撓	撻	撕	撙	撥	撚	撞	掉	掟	掫	捫
5A	收	攸	畋	效	敖	敕	枦	枡	敫	敝	敭	敷	敹	斂	斃	變	斛	斟	斷	旃	旄	旆	旋	旒	旛	旛	旛	无	旡	旱	杲	杳
5B	杰	杼	杷	杪	杤	枋	枦	枡	柯	栩	栖	栗	椁	棹	棔	棊	椌	椙	棰	椹	棣	椏	椄	棕	榱	榱	榮	槎	槞	榛	榑	榠
5C	楡	楞	楝	榱	楪	楹	榮	槐	榿	槁	槓	榠	槎	寨	槨	槊	樗	樔	槫	樊	樒	櫁	槫	樛	樣	樗	樂	樔	槫	樊	樒	櫁
5D	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫	殯	殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	毓	毟	毬	毫	毳	毯
5E	淦	涸	澆	淒	淬	淞	淌	浸	淹	渠	渟	渢	滔	滅	渚	滬	瀞	滌	瀾	瀉	瀚	瀛	瀧	瀦	煙	煤	煉	熙	燗	燻	燒	燔
5F	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀘	濬	瀲	瀏	濾	瀛	瀋	瀉	瀑	瀕	瀏	瀾	灑	灘	灣	炙	渾	炒	炯	烟	烋	炬	炸	炳	炮	烟
60	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏	猗	猊	猜	猶	猝	猴	猯	猩	獏	獗	獎	獅	默	獰	獪	獨	獰	獸	獵	獻	獺	珈	玳	珎
61	畧	畫	畛	畸	當	疆	疇	畤	畴	疂	疊	疔	疚	疝	疥	疣	痊	痒	痞	痾	痍	痘	痰	瘡	痺	痰	瘁	瘤	瘟	瘁	瘢	瘴
62	眄	眩	秣	眞	稈	稍	棋	眛	植	睇	睚	睫	睛	睾	睹	睿	睨	睾	睹	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	曀	瞼	瞻	矇	矍	矗
63	秬	秋	秣	簔	簍	篦	篥	籠	簀	稍	稱	筆	篷	簍	篋	穂	穡	穩	穡	穹	窶	窺	窿	竢	竰	竸	竺	竿	笆	笘	笳	笵
64	箏	篩	簔	簍	篦	篥	籠	簀	簇	篩	編	緝	緤	緞	緻	緲	縉	篤	縉	縅	縒	縦	縫	縅	縋	縅	縉	縅	縅	縅	縅	縅
65	綫	總	綢	綯	緜	綸	翕	綟	翔	翌	翊	翩	翹	翻	耆	耄	耆	春	舅	耒	與	舊	舍	舐	耜	耜	舗	舗	舩	舫	舸	舶
66	贏	譱	翅	翌	翊	翕	翔	翡	翰	翩	翳	臻	臾	昇	春	舅	薬	與	舊	舍	舐	舗	舗	舩	舶	舳	艀	艙	艘	艝	艟	艤
67	臉	臍	膿	臙	臘	臈	臚	臟	臠	臧	臺	臻	臾	昇	舅	臭	舊	舍	舐	舗	舗	舩	艀	艙	艘	艝	艟	艤	艨	艫	艱	艸
68	萓	董	菎	菽	萃	菘	蘇	萋	蘰	蘆	虎	虒	虔	虔	菲	萍	蘆	萠	蚓	蚋	蚌	蚶	蚯	蛙	蛸	蛹	蛸	蜆	蜈	蜀	蛾	蛛
69	蘋	蘱	蘭	蘆	龍	蘇	繧	蠻	虍	虒	虔	衒	號	衙	衢	衝	衢	衾	衰	衽	衽	衽	衲	衿	衫	袂	袖	袒	袈	袋	袙	袢
6A	蠕	蠢	蠡	蟲	蠶	蠹	蠹	蠻	衒	詒	詆	詈	貶	詬	詭	詬	詬	詼	誅	誂	誠	誑	誥	誦	誚	誚	誣	諍	諂	諚	諠	諧
6B	訐	訌	狁	訛	訝	訥	訶	詁	貽	貳	軾	誣	貳	軽	輅	酳	醒	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳
6C	貔	貘	軋	貚	貊	貍	貎	貊	貍	貎	貊	貍	貎	貊	貍	貎	貊	貍	貎	貊	貍	貎	貊	貍	貎	貊	貍	貎	貊	貍	貎	貊
6D	軅	軀	軋	軅	軀	軋	軅	軀	軋	軅	軀	軋	軅	軀	軋	軅	軀	軋	軅	軀	軋	軅	軀	軋	軅	軀	軋	軅	軀	軋	軅	軀
6E	鄒	鄙	鄢	鄰	酊	酘	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳
6F	鐳	鐐	鐶	鐫	鐵	鐵	鐺	鐫	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳	酳
70	霎	霑	霏	霖	霎	霤	霑	霢	霹	霑	霾	駈	駛	駝	駒	鯵	靜	靠	駱	駟	騏	騫	駑	駸	鞁	鞆	鞅	騙	鞐	鞄	鞋	鞏
71	饑	饒	餬	饗	餉	餬	餬	餬	馮	鯣	鯢	麒	麕	鯡	鯣	麝	駮	鯰	鰕	魏	鯉	麾	鰯	鰲	黎	黏	鰆	黔	黜	黠	黝	黥
72	鮓	鮴	鯊	鯑	鹵	鹹	鹽	鮃	鯊	鯑	鹵	鹹	鹽	鮃	鯊	鯑	鹵	鹹	鹽	鮃	鯊	鯑	鹵	鹹	鹽	鮃	鯊	鯑	鹵	鹹	鹽	鮃
73	鸚	鸛	鸞	鹵	鹹	鹽	鮃	麈	麋	麗	麒	麕	麗	鯡	麝	麥	麩	麹	麈	麈	麈	麈	麈	麈	麈	麈	麈	麈	麈	麈	麈	麈
74																																
75																																
76																																
77																																
78																																
79																																
7A																																
7B																																
7C																																
7D																																
7E																																
7F																																

	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
50	俥	倚	倨	倔	倪	倥	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆	偃	假	會	偕	修	偈	做	傚	傷	傯	傴	傀	傚	傅	僵	傲
51	凰	冂	函	刃	刋	刎	吩	吶	呤	咊	咽	哢	唋	唏	啚	啻	啗	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劒	咸	咫	垉	垉	劈	劑	辨
52	呀	听	噤	噱	噸	噬	噹	噾	噥	噲	噓	嚇	嚮	嚥	嚕	嚳	嚙	呻	咀	呶	咄	囈	噣	噱	圭	囓	奢	尹	厠	悍	戔	戓	戕	哈	咨	圉
53	噫	噤	噱	噸	噬	噹	噾	噥	嚕	嚥	嚓	嚇	嚮	嚳	嚙	囂	囁	咒	嚼	囃	囀	囈	囓	囑	囗	圦	垏	囿	囹	圃	圄	圉
54	壩	壤	壟	壯	壺	壹	墫	墹	夥	夕	夂	夐	尋	夢	夥	夬	夭	寶	夸	夾	尃	奇	奘	奐	奎	奚	奢	奩	奧	奧	奬	奩
55	它	宦	宸	寃	寇	寉	寐	寐	寢	實	寢	寞	幀	寫	幎	幗	幟	幢	將	幣	幇	忝	忤	并	么	尐	尸	屋	屋	屈	屎	屓
56	巫	已	巵	帋	帚	帙	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔	幟	恆	恍	恣	恃	恤	恙	恣	广	庢	庠	庶	庸	庵	廄	廄
57	怙	怉	怩	怎	怱	怕	怫	恚	怦	怏	怜	恚	恁	恪	恣	悀	協	愜	愾	愷	愾	慫	慍	悀	恬	恬	悄	悁	悍	悚	悃	悚
58	憊	憑	憫	憐	憮	應	揉	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦	懣	攝	攜	攄	攖	攣	曠	攫	攝	戀	戈	戎	戎	戊	戔	戛
59	捩	掾	揖	揩	揑	揆	揚	插	揶	揄	搖	搴	晞	畫	構	搓	晤	檮	橄	橄	撼	撕	撙	撝	攪	撕	暝	撓	暨	撥	撈	撼
5A	晃	晏	杳	昵	档	柄	桿	梟	晧	晉	晞	晁	晝	晤	晧	栻	晷	梵	棔	晰	棳	棺	暌	棔	暘	暝	暨	棡	暁	運	榜	曠
5B	梳	栿	梓	档	柄	桿	槭	樔	梟	條	梔	棚	樣	梃	樓	橄	檮	棔	橇	棳	棹	橙	橦	棔	棡	棘	橍	檶	橍	棡	檠	棍
5C	槲	槧	槩	槩	槐	槭	樔	槫	檸	樑	樝	樝	樣	樓	橄	檮	橢	橙	橇	橙	橙	橦	橈	樸	檎	檐	檶	檠	檠	檢	檣	檣
5D	麾	氈	氓	气	氛	氤	氣	漫	汩	汢	溿	汪	溯	泜	沁	沛	汾	汨	滂	沒	沐	溉	泄	灌	滊	泓	泗	泅	泅	滯	漲	沾
5E	滿	渝	游	溯	溪	溘	滉	溷	滓	淳	溿	滎	煌	溆	熏	煽	溥	煩	滂	熨	熬	熾	熹	熾	燒	滾	燔	漿	燎	燠	燧	燧
5F	烙	焉	烽	焜	焙	煥	熙	熙	煦	煢	煌	煖	煬	煽	燻	燭	煩	燉	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎	燠	燠	燧	燬	燼
60	玻	珀	珱	珮	珞	珺	琅	瑯	琥	琣	琲	琺	瑕	琿	瘢	瑙	瑟	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑤	瑾	璋	璞	璧	瓊	瓏	瓔	珶
61	痼	瘁	痰	痺	痲	痳	瘋	瘍	癒	瘟	砠	碼	碎	砰	碰	瘡	癈	磟	癭	癇	癆	癥	癘	癡	癰	癢	癨	癩	癩	癘	癰	癬
62	蠹	矚	矜	矣	矮	矼	砌	砒	矸	矜	礪	硅	砧	砰	硜	磈	磆	礙	磅	碣	碣	磆	磈	碉	磋	磔	碾	碼	磅	磊	磬	磬
63	窶	竅	竄	窿	邃	竇	粵	繞	粭	粡	粕	粳	竚	粲	粱	粻	粽	糎	糈	糌	糙	糘	糲	笆	糜	糗	糲	範	笨	耀	笑	笙
64	籥	籬	粘	粗	糎	糲	粭	聿	繹	繪	繩	繼	緻	繅	繽	繽	辮	繽	纈	纘	纘	纏	纈	纓	纔	纖	纖	纘	纜	缸	缺	缺
65	罅	縺	縵	縰	聰	聶	聽	聿	肆	肅	肛	肓	肚	芟	肭	肬	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胯	脛	脩	腎	腊	腋	腋
67	膺	膶	膿	臚	舵	艟	艷	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	苡	苡	苣	苟	苒	苴	苳	苺	范	苻	苹	苞	茆	苜	茉	苣		
68	葯	葩	萵	翥	蓋	蒹	葭	蒟	蓯	蓍	翦	蓼	蓴	蓁	蓆	蓖	蔓	蔡	蓿	蓼	燕	蓼	蔬	蔟	蓆	蔔	蓼	蘇	蕘	蕈		
69	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	蜀	蜃	蛻	蜑	蜍	蛹	蜴	蜴	蜴	蜴	蜷	蜻	蜨	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝪	蝴	蝮	蝮	蝯		
6A	袱	裃	裄	裔	裯	裘	裙	裝	裹	褌	褐	褒	褓	褄	褌	褊	褸	褻	褶	褸	褪	褥	褻	襖	褻	褶	褕	褪	褪	褻		
6B	諤	諱	謔	諠	趁	諢	諷	諞	諤	諷	謇	謐	諤	謐	謐	謐	謐	鞠	謦	謫	謔	謨	謎	謰	謐	謐	謐	謐	謐	譚		
6C	赭	趋	趄	趁	趙	跂	跚	趾	跏	趺	跚	跖	跋	跋	跪	跪	跟	跌	跡	踉	跼	踈	踔	踝	踝	踝	踝	踝	踝	踝		
6D	轢	轣	轤	辜	辟	辣	辭	辯	迓	迚	迸	迥	迢	迨	迦	迺	迺	迩	迨	迢	迥	迭	迷	迸	迺	迨	迦	迨	迨	迨		
6E	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬	鈕	鍋	鉗	鈿	鉅	鉉	鉤	鉈	鉗	鉗	銕	鈣	銜	鍾	銖	銑	銓	銛	銚	銷	鍇	鍾	鍾	鍈		
6F	閏	閏	閏	閧	閭	閼	閻	閾	閾	閏	濶	閧	閣	閣	閣	閾	關	蘭	闥	闢	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌	陏	陋	陝	陞	
70	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	韲	韡	韲	韶	韵	頡	頌	頸	頤	頫	頡	顋	顑	顏	顥	顫	顯	顰	
71	騾	驕	驍	驛	驗	驟	驢	驥	鱶	鱸	鱟	鱧	鱚	鱠	鱧	鱗	髏	髑	髖	髙	髟	髣	髭	髹	髻	鬅	鬐	鬚	鬘	鬣	鬢	
72	鰤	鰡	鰊	鰲	鱒	鰾	鰹	鰌	鱶	鱸	鱟	鱧	鱚	鱠	鱧	鱗	鴃	鴆	鴪	鴛	鴬	鴛	鴟	鴉	鵄	鵺	鵁	鵺	鵺	鵺	鵺	
73	鷭	鷽	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	鸚	
74																																
75																																
76																																
77																																
78																																
79																																
7A																																
7B																																
7C																																
7D																																
7E																																
7F																																

● 旧JIS(JIS C6226-1978)との違いについて

本機では、JISX0208-1990に準拠した漢字コードを搭載しています。
JIS 漢字コードは、改訂によって字形を変更したり、字形を追加したり、または位置を変更したりしているため、使用するコンピュータやソフトウェアによっては画面に表示される字形と印刷される字形が異なる場合があります。ここでは、プリンタに搭載しているJIS漢字コード（新JISコード）と、旧JISコードの違いについて説明します。

JIS X0208-1990で追加された字形

（JIS X0208-1983に追加）

16進	JIS X0208-1983
7 4 2 5	凜
7 4 2 6	熙

JIS X0208-1983で字形を変更

（旧JIS（JIS C6226-1978）から字形を変更し、旧JISの字形を新たに追加）

変更された字形			追加された旧JISの字形	
16進	JIS X0208-1983	旧JIS	16進	JIS X0208-1983
3 6 4 6	堯	堯	7 4 2 1	堯
4 B 6 A	槙	槇	7 4 2 2	槇
4 D 5 A	遥	遙	7 4 2 3	遙
6 0 7 6	瑤	瑤	7 4 2 4	瑤

JIS X0208-1983で第1水準と第2水準を変更した漢字

第1水準			第2水準		
16進	JIS X0208-1983	旧JIS	16進	JIS X0208-1983	旧JIS
3 0 3 3	鯵	鰺	7 2 4 D	鰺	鯵
3 2 2 9	鴬	鶯	7 2 7 4	鶯	鴬
3 3 4 2	蛎	蠣	6 9 5 A	蠣	蛎
3 3 4 9	撹	攪	5 9 7 8	攪	撹
3 3 7 6	竃	竈	6 3 5 E	竈	竃
3 4 4 3	潅	灌	5 E 7 5	灌	潅
3 4 5 2	諌	諫	6 B 5 D	諫	諌
3 7 5 B	頚	頸	7 0 7 4	頸	頚
3 9 5 C	砿	礦	6 2 6 8	礦	砿
3 C 4 9	蕊	蘂	6 9 2 2	蘂	蕊
3 F 5 9*	靭	靱	7 0 5 7*	靱	靭
4 1 2 8	賎	賤	6 C 4 D	賤	賎
4 4 5 B	壷	壺	5 4 6 4	壺	壷
4 5 5 7	砺	礪	6 2 6 A	礪	砺
4 5 6 E	梼	檮	5 B 6 D	檮	梼
4 5 7 3	涛	濤	5 E 3 9	濤	涛
4 6 7 6*	迩	邇	6 D 6 E*	邇	迩
4 7 6 8	蝿	蠅	6 A 2 4	蠅	蝿
4 9 3 0	桧	檜	5 B 5 8	檜	桧
4 B 7 9	侭	儘	5 0 5 6	儘	侭
4 C 7 9	薮	藪	6 9 2 E	藪	薮
4 F 3 6	篭	籠	6 4 4 6	籠	篭

JIS X0208-1983で字形を変更した漢字

16進	JIS X0208-1983	旧JIS	16進	JIS X0208-1983	旧JIS	16進	JIS X0208-1983	旧JIS
3022	唖	啞	3737	祁	祁	3E25	哨	哨
3029	逢	逢	3745	慧	慧	3E33	廠	廠
3032	芦	芦	374E	稽	稽	3E3F	梢	梢
303B	飴	飴	3752	繋	繋	3E55	蒋	蒋
306E	溢	溢	3755	荊	荆	3E5F	醤	醤
3073	鰯	鰯	3764	隙	隙	3E64	鞘	鞘
307C	淫	淫	3771	倦	倦	3F2A	蝕	蝕
312A	迂	迂	3779	嫌	嫌	3F60	逗	逗
3135	欝	欝	377E	捲	捲	3F69	翠	翠
3139	厩	廐	3834	鹸	鹼	4022	摺	摺
313D	噂	噂	3841	諺	諺	4042	逝	逝
3142	餌	餌	392B	巷	巷	4066	蝉	蟬
316B	焔	焔	3937	昂	昂	4071	撰	撰
3228	襖	襖	3942	溝	溝	4072	栓	栓
322A	鴎	鷗	396D	麹	麴	4079	煎	煎
3260	迦	迦	3974	鵠	鵠	407A	煽	煽
327A	恢	恢	3979	甑	甑	4127	詮	詮
327D	拐	拐	3A53	采	采	4139	噌	噌
3322	晦	晦	3A63	冴	冴	414C	遡	遡
3335	概	概	3A67	榊	榊	414F	創	創
3365	喝	喝	3A74	柵	柵	415F	掻	掻
336B	葛	葛	3B27	薩	薩	4169	痩	痩
3373	鞄	鞄	3B2A	鯖	鯖	423D	遜	遜
337A	噛	噛	3B2B	捌	捌	424D	騨	驒
3442	澗	澗	3B2C	錆	錆	425C	腿	腿
344D	翰	翰	3B39	珊	珊	4263	黛	黛
3465	翫	翫	3C48	屡	屢	426F	啄	啄
352B	徽	徽	3C57	遮	遮	4275	濯	濯
3540	祇	祇	3C5D	杓	杓	4276	琢	琢
3622	侠	俠	3C5E	灼	灼	427D	蛸	蛸
362A	卿	卿	3D2B	繍	繡	4327	巽	巽
364F	僅	僅	3D36	酋	酋	4329	辿	辿
366D	躯	軀	3D6C	曙	曙	432A	棚	棚
3674	喰	喰	3D6D	渚	渚	432D	鱈	鱈
367B	櫛	櫛	3D72	薯	薯	432E	樽	樽
367D	屑	屑	3D73	藷	藷	433D	箪	簞

16進	JIS X0208-1983	旧JIS
4370	註	註
4375	澪	澪
437C	凋	凋
443D	捗	捗
4448	槌	槌
444A	鎚	鎚
444D	塚	塚
444F	掴	摑
4454	辻	辻
4522	鄭	鄭
4527	擢	擢
452E	溺	溺
4536	填	塡
453F	顛	顚
4548	堵	堵
454B	屠	屠
4551	菟	菟
4552	賭	賭
4564	塘	塘
4578	祷	禱
463E	鴇	鴇
4642	涜	瀆
4654	瀞	瀞
4655	噸	噸
465B	遁	遁
465C	頓	頓
4661	那	那
4666	謎	謎
4667	灘	灘
466A	楢	楢
4729	禰	禰
4739	嚢	嚢
4757	牌	牌
4767	這	這
4769	秤	秤
476D	剥	剝
4824	箸	箸
482E	溌	潑
4830	醗	醱
4854	挽	挽
4862	扉	扉
4875	樋	樋
4922	柊	柊
4923	稗	稗
492F	逼	逼
4932	媛	媛
4935	謬	謬
4940	廟	廟
494E	瀕	瀕
4951	頻	頻
4A43	蔽	蔽
4A4D	瞥	瞥
4A5A	娩	娩
4A79	庖	庖
4B22	泡	泡
4B29	蓬	蓬
4B4B	頬	頬
4B70	鱒	鱒
4B78	迄	迄
4C4D	麺	麵
4C59	儲	儲
4C5F	餅	餅
4C62	籾	籾
4C7A	鑓	鑓
4C7C	愈	愈
4C7E	癒	癒
4D32	猷	猷
4D50	熔	熔
4D54	耀	耀
4D69	莱	萊
4E4B	遼	遼
4E7A	漣	漣
4E7B	煉	煉
4F21	蓮	蓮
4F31	榔	榔
4F39	蝋	蠟
513D	兎	兎
5147	冉	冉
514B	冕	冕
514D	冤	冤
5330	吩	吩
533A	唄	唄
535E	嘲	嘲
536B	嚥	嚥
5444	堋	堋
553D	媾	媾
5563	寃	寃
5622	屏	屏
5824	悗	悗
5960	捩	捩
596C	搆	搆
5A39	攅	攅
5A4D	斃	斃
5B45	杪	杪
5B4A	枴	枴
5B6B	梛	梛
5B74	棯	棯
5E50	湮	湮
6026	爨	爨
605F	珎	珎
612B	甄	甄
6130	甍	甍
6131	甕	甕
622B	皓	皓
626F	硼	硼
634A	稱	稱
6354	龝	龝
6439	箙	箙

16進	JIS X0208-1983	旧JIS
6464	粁	粁
6466	粮	粮
6539	綛	綛
653B	綮	綮
6546	綟	綟
6646	翔	翔
6764	舮	舮
6769	芍	芍
6772	苒	苒
6834	莫	莫
683B	荵	荵
6874	蕉	蕉
6961	蛛	蛛
6A27	蜷	蜷
6A3D	蟒	蟒
6A6F	褊	褊
6B32	覿	覿
6B66	諞	諞
6B76	譁	譁
6C69	跚	跚
6C74	踈	跟
6D4E	輓	輓
6D6C	迪	迪
6E29	遘	遘
6E3D	扈	扈
6E57	釁	釁
7045	霤	霤
7051	靠	靠
7075	頤	頤
722D	鬮	鬮
723C	鮗	鮗
724E	鮴	鮴
7351	麪	麪
737D	龜	龜

用語集

以下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で、一般的に使われている語意とは多少異なるものがあります。

アルファベット

ACKNLG

インターフェイス信号の1つで、プリンタがデータを正しく受け取ったことをコンピュータに知らせるためのものです。

ASCII

American Standard Code for Information Interchange/情報交換用米国基準コードの略で、文字コードや制御コードの標準規格です。国内ではASCIIにはないカナ文字を扱うため、JISコードを使用します

B4

257mm（横）×364mm（縦）の用紙サイズです。

B5

182mm（横）×257mm（縦）の用紙サイズです。

CSF

オプションのカットシートフィーダの略です。

CPI(Characters Per Inch)

約25.4mm｛1インチ｝の範囲で印字できる文字数を表します。

CPL(Characters Per Line)

1行に印字できる文字数を表します。

CPS(Characters Per Second)

1秒間に印字できる文字数を表す単位です。

ESC(Escape/エスケープ)

プリンタ機能拡張用の制御コードで、次に続くコードと組み合わせて1つの機能を実現します。

ESC/P(イーエスシーピー)

Epson Standard Code for Printerの略で、セイコーエプソンのターミナルプリンタが持つ機能とコントロールコード体系を標準化したものです。

F(Form Feed/フォームフィード)

改ページを行う制御コードです。

JIS(Japanese Industrial Standard/ジス)

日本工業規格のことで、文字コードや漢字コードを規定しています。

LF(Line Feed/ラインフィード)

改行をする制御コードです。

数字

10CPI

約25.4mm｛1インチ｝に10文字印字できる基本的な文字ピッチです。パイカとも呼ばれます。

12CPI

約25.4mm｛1インチ｝に12文字印字できる文字ピッチです。エリートとも呼ばれます。

15CPI

約25.4mm｛1インチ｝に15文字印字できる文字ピッチです。

16進ダンプ機能

コンピュータから送られたデータを16進数で印字する機能です。この機能によって、コンピュータからデータが正しく送られているか確認することができます。

アイウエオ

厚紙

プリンタは用紙の総厚を検知して印字速度を決めています。枚数の多い複写紙では複写濃度を高くするために印字速度を下げて印字します。

アプリケーションソフト

具体的な処理を行うためのソフトウェアです。

印刷可

プリンタがコンピュータからのデータを受信できる状態です。

インターフェイス

プリンタとコンピュータのように機能や条件の違うものの間で、データなどをやりとりするためのハードウェアやソフトウェアのことです。

インターフェイスケーブル

プリンタとホストコンピュータを接続するケーブルです。

インターフェイスコネクタ

インターフェイスケーブルを差し込む端子です。

英数カナ文字

英数文字とカナ文字の総称です。コンピュータやプリンタで扱う文字には、1バイトで表される文字と、2バイトで表される文字があります。このうち、1バイトで表される文字を英数カナ文字といいます。

改行

印字位置を次の行に移します。

改ページ

印字位置を次のページの先頭位置に移すことです。

給紙

用紙ガイドやプッシュトラクタにセットされている用紙をページ先頭位置まで紙送りすることです。

コントロールコード

プリンタの機能をコントロールするために送るコードのことです。

自動改行

指定のコードが入力されたときに自動的に改行する機能です。

初期設定値

電源スイッチをオンしたときに設定される設定です。設定は操作パネルで変更できます。（変更した内容は記憶されます。）また、EPSON Remote!でもおもな項目を変更できます。

ティアオフ機能

連続紙の印刷したページを切り離すために、印刷終了後ミシン目位置まで用紙を自動的に送り出す機能です。

ドラフト

高品位に対する文字品位で、英数カナ文字のみを高速で印字するときに指定します。

ドットマトリクス

プリンタの印刷方法の一つでプリントヘッドの細いワイヤーでリボンを用紙に打ち付けて印刷します。

排紙

用紙をプリンタから排出することです。

ページ先頭位置

用紙のいちばん初めに印刷される位置です。

マルチウェイローディング機構

連続紙を使用中に、連続紙を取り外すことなく単票用紙が印刷できる機構です。

リアプッシュトラクタ

プリンタ背面にある給紙装置です。連続紙に印刷する場合に使用します。

リセット

各設定を初期設定に戻すことです。初期化ともいいます。

連続紙

ページごとにミシン目のついている用紙です。両端の穴をトラクタにセットして使用します。

ロジカルシーキング

双方向印刷で次の行に改行するとき、現在の印字位置から最短で移動するように次印字位置を考慮して印字を行う機能です。

索引

参照ページがP-XXとなっているものは、プリンタドライバ・ユーティリティCD-ROM収録の「PDFマニュアル」の該当ページを示します。数字のみのものは本書中のページを示します。

数字

16進ダンプ印刷 99

A

Acrobat Reader 124

D

DOS環境 38

E

EPSON Remote! 92, 97

EPSONプリンタウィンドウ!3 ..... 41, 153, P-174

F

FAXインフォメーション 116

I

I/Fカード 40,102

M

Macintosh 40

P

PC-98系コンピュータ 129

PDFマニュアル 124

あ

アイコン設定 P-178

アジャストレバー 15, 70

い

印刷可スイッチ 18

印刷可ランプ 18

印刷先のポート P-184

印刷手順 P-160

印刷の中止 P-172

印刷の向き（プリンタドライバ） P-166, P-170

印刷品質（プリンタドライバ） P-168, P-171

印刷ムラ 147

印字領域 59

印字領域（単票紙） 66

印字領域（ハガキ） 67

印字領域（ラベル連続紙） 63

インストール 38

インターネット・パソコン通信サービス 116

インターフェイスカード 33,102

インフォメーションセンター 116

え

英数カナ文字コード表 P-200

エッジガイド 15

エッジガイドロック 15

エラー表示の選択 P-178

お

オプション 102

オプションダイアログ P-170

音声通知 P-178

か

解像度（プリンタドライバ） P-167, P-171

改行/改ページスイッチ 19

カットシートフィーダの使い方 110

紙送りノブ 15

簡易設定ユーティリティ 92, 98

漢字コード表 P-203

き

給紙/排紙スイッチ 19

給紙経路 71

旧JIS P-209

給紙方向（単票複写紙） 65

給紙方向（封筒） 69

給紙方法スイッチ 18

給紙方法ランプ 18

給紙方法（プリンタドライバ） P-166, P-171

共有 P-179

共有プリンタのエラーを通知する P-178

共有プリンタのモニタ P-178

切り替え（連続紙、単票紙） 87

く

グラフィックスダイアログ P-167

こ

高速印字スイッチ 18

高速印字ランプ 18

コード表 P-200

コネクタカバー 16

コントロールコード表 P-197

コンピュータとの接続 33

コンピュータの準備 37

さ

サービス・サポート 116

削除（プリンタドライバ）.....P-186

し

シートごとのページ（プリンタドライバ）.....P-166
システム条件（プリンタドライバ）..... 41
仕様 P-190
使用可能な用紙 58
詳細オプションダイアログ P-164
詳細ダイアログ P-167
ショールーム 116
書体スイッチ 17
書体ランプ 17

す

スタートアップユーティリティ 92,98
スプロケット 16

せ

設置スペース 23
設定ユーティリティ 92, 98
セットアップ 38
セットアップ（ネットワーク接続）..... 46
セットアップ（ローカル接続）..... 41

そ

操作パネル 15, 17

た

単票紙のセットと排紙 81
単票紙（単票複写紙）..... 64

ち

中止 P-172

つ

通信販売 113

て

ティアオフ機能 77
ディザリング（プリンタドライバ）...P-168, P-171
デバイスオプションダイアログ P-167
電源スイッチ 15
電源との接続 25

と

動作確認 29
ドライバのインストール 41

ね

ネットワーク接続 35, 46

の

濃度（プリンタドライバ）.....P-168

は

バージョンアップ 121
ハーフトーン（プリンタドライバ）.....P-171
ハガキ 67, 84
ハガキへの印刷 84
パラレルインターフェイスケーブル 33
パラレルインターフェイスコネクタ 16

ひ

微調整（用紙カット位置）..... 79
標準に戻す P-178

ふ

封筒 68, 84
封筒の印字領域 69
封筒への印刷 84
部数（プリンタドライバ）.....P-166
付属品 24
プッシュトラクタ 16
プリンタカバー 15
プリンタソフトウェアのインストール 42
プリンタソフトウェアの削除 P-186
プリンタドライバのインストール 44
プリンタドライバのバージョンアップ 121
プリンタドライバの削除 P-186
プリンタドライバの設定 P-163, P-170
プリンタのお手入れ 127
プリンタの運搬 128
プリンタの共有 P-179
プリンタの設定ダイアログ P-170
プリンタの設定値 91
プリンタを共有する P-179
プリンタ詳細ウィンドウ P-176
プリンタ接続先の設定 P-183
プリントヘッド 16
プレプリント紙 61, 66
フロッピーディスク 119
文書属性ダイアログ P-170

へ

ページの順序（プリンタドライバ）.....P-166
ページ設定ダイアログ P-164
ペーパーカッター 15

ほ
ポートの削除 P-184
ポートの追加 P-184
ほかのオプションダイアログ P-170
保守サービス 117
め
明暗の制御（プリンタドライバ）..... P-171
も
文字仕様 P-191
モニタの設定 P-177
モニタの設定ダイアログ P-178
ゆ
ユーザー定義サイズ（プリンタドライバ）..... P-169
よ
用紙/品質ダイアログ P-164
用紙ガイド 15
用紙ガイドの取り付け 24
用紙カット位置/封筒・ハガキスイッチ 19
用紙カット位置/封筒・ハガキランプ 19
用紙カット位置の微調整 79
用紙が詰まったとき 132
用紙サイズ（プリンタドライバ）..... P-165, P-170
用紙サポート 15
用紙仕様 P-191
用紙ダイアログ P-164
用紙チェックランプ 18
用紙詰まりの予防 134
用紙のセット 72
余白の編集（プリンタドライバ）..... P-166
ら
ラベルサイズ 63
ラベル連続紙 62
ラベル連続紙の排紙 76
り
リボンカートリッジ 16
リボンカートリッジの取り付け 26
れ
レイアウトダイアログ P-164
連続紙と単票紙の切り替え 87
連続紙のセットと排紙 72
連続紙の排紙 75
連続紙（連続複写紙）..... 58
ろ
ローカル接続 33, 41

お問い合わせ確認票

コピーしてお使いください。
電話にてエプソンインフォメーションセンターへお問い合せいただく際にご使用ください。あらかじめご記入のうえ電話をおかけいただくことにより、トラブルの解決がよりスムーズに行えます。

*印については次のページを参照してください。

プリンタ機種名	□VP-2300	
コンピュータメーカー名		
コンピュータOS	□Windows 95[*1]	Ver.
	□Windows 98[*1]	Ver.
	□Windows Me[*1]	Ver.
	□Windows 3.1	Ver.
	□Windows NT3.51	Ver.
	□Windows NT4.0	Ver.
	□Windows 2000	Ver.
	□MacOS[*2]	Ver.
	□MS-DOS	Ver.
	□その他	Ver.
接続ケーブル	EPSON製　□パラレル　□双方向パラレル　□シリアル	
	その他　□メーカー名	型番
	バッファ、切替機など	□有り □無し
動作確認の印刷結果	□正常　□正常でない お問い合せの際は念のため、お手元に印刷結果をご用意ください。	
プリンタドライバ	プリンタドライバのバージョン[*3]	Ver.
	CD-ROM（またはFD）のリビジョン[*4]	Rev.
	TestPageの印刷（Windows95/98/Me/NT4.0/2000のみ） □正常 □正常でない	
	プリンタドライバの再インストール　□行った □行っていない	
アプリケーションソフト	メーカー名	
	ソフト名	
	バージョン Ver	
	上記アプリケーションソフトで他のデータを印刷した場合 □正常に印刷できる □正常に印刷できない	
	他のアプリケーションから印刷を行った場合 使用アプリケーション名 □正常に印刷できる □正常に印刷できない	
今回のようなトラブルの現象は以前からありましたか？ □以前からあった □以前はなかった		
今回のようなトラブルはどのくらいの頻度で発生しますか？ □毎回必ず発生する □ほとんどの場合に発生する □発生したりしなかったり		
お客様IDコード（取得済みの方のみ）		プリンタの製造番号[*5]

お問い合わせ確認票記入のために

*1 Windows 95/98/Meのバージョン（Ver.）の確認方法

［スタート］から［設定］－［コントロールパネル］を開きます。
［システム］のアイコンをダブルクリックして開き、［情報］（［全般］のタブの画面の［システム］の部分で［Windows 95/98/Me］の次に記載されている部分が該当します。

*2 Mac OSバージョン（Ver.）の確認方法

［アップルメニュー］から［このコンピュータについて］を選択します。ウィンドウの右上にバージョンが表示されます。

*3 プリンタドライバのバージョン（Ver.）の確認方法

Windowsの場合：
プリンタドライバのプロパティ画面の［バージョン情報］ボタンをクリックすると表示されます。

Macintoshの場合：
［印刷］ダイアログや［用紙設定］ダイアログの上部に表示されます。

*4 プリンタドライバのリビジョン（Rev.）の確認方法

お客様がプリンタドライバのインストールに使用されたCD-ROMに記載の「Vol.」が該当します。

*5 プリンタの製造番号の確認方法

プリンタの保証書、もしくはプリンタ本体背面に貼ってあるシールに記載があります。

修理依頼票

お手数をおかけして申し訳ございませんが、迅速・確実な修理をするために、必要事項をご記入の上、必ず製品に添付してください。

□ 初めての故障
□ 再修理

機 種 名	VP-2300	製造番号	
お買上店名		お買上日	年　月　日
修理品への添付	□ 保証書　□ケーブル（型番：　　）□（　　） □（　　）□（　　）□（　　）		

☆発生日時/頻度について、ご記入ください。

初めて故障した日時	年　月　日
故障が発生するとき	電源オン時・使用開始直後・使用開始後　分/時間してから・電源オフ時
故障頻度	使用開始時のみ・いつも・ときどき（　時間/ 日に 回）・まれ（　週間に 回）

☆故障内容について、文字・イラストなど、具体的にご記入ください。

【お願い】 印刷結果の不具合は、必ず“印字サンプル”を添付してください。用紙によって発生する場合は、該当紙の添付をお願いします。また、特定のファイルで現象が発生する場合、差し支えなければ、データの添付をお願いいたします。

故障発生時の用紙	種類：　メーカー：　規格：
平均使用時間	時間/日（　枚/A4相当）or　時間/月（　枚/A4相当）

☆お客様のコンピュータについてご記入ください。

コンピュータ	メーカー名：　モデル名：
メモリサイズ	標準（　）MB＋増設（　）MB
接続インターフェイス	□パラレル　□双方向パラレル　□SCSI　□シリアル　□USB　□その他 ボード（型番：　メーカー：　） ケーブル（型番：　メーカー：　）

☆故障発生時のソフトウェアをご記入ください。

OS	□MS-DOS　□Windows 3.1　□Windows 95　□Windows 98　□Windows Me □WindowsNT3.51　□WindowsNT4.0　□Windows 2000　□Mac OS（Ver.　） □ネットワーク □その他（　）（Ver.　メーカー：　）
プリンタドライバ	ドライバ名　Ver.　メーカー：
アプリケーション	アプリケーション名　Ver.　メーカー：

＊対応しているOSは、ご使用の機種により異なります。取扱説明書にてご確認ください。

フリガナ お名前		電話番号　TEL： FAX：	日中の連絡先 TEL：
ご住所	〒		お客様IDコード （取得済みの方のみ）

＊保証期間中の修理依頼については、必ず保証書を添付してください。

FAXオーダーシート エプソンOAサプライ株式会社 行

ご発注日　　年　月　日

このページをコピーしてお使いください。

オーダーシート枚数 合計　　枚の　　枚目

●個人でのお申し込み

フリガナ お名前	TEL.　（　　）	FAX.　（　　）
	E-mail	
ご住所	〒	

●法人でのお申し込み

フリガナ 貴社名	部署名	
ご担当者名	E-mai	
TEL.　（　　）	FAX.　（　　）	
ご住所	〒	

●お申し込み商品

商品名	申込番号	数量	標準価格（単価）	小計（数量×標準単価）

●お支払い方法

ご希望のお支払い方法をチェックしてください。

□クレジット　□代金引換　□銀行振替
（※銀行振込は法人での申し込みに限ります）

クレジットカードでお支払いをご希望の方はご記入ください。
(1回払いのみ)

□UC　□JCB　□VISA　□MC　□DC　□NICOS

カード会員番号(左詰めでご記入ください)

カード有効期限　（西暦） 20　　年　　月

お買上合計金額	
消費税	
送料（税込み）	
お支払い金額合計	

当日お届けサービス(配達地域、支払方法限定・AM10:30までのご注文分)
□する□しない
夜間指定(PM6:00～8:00) □する□しない　ご希望配達日　月　日
お買い上げ合計金額が5,000円未満の場合は送料525円がかかります。
(標準価格)

お申し込みFAX番号

0120-557-765

または03-3258-7690/03-3258-1282

★24時間受付★土･日･祝祭日の受付分は翌営業日の手配となります。

EPSON ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
PC-9800シリーズ、PC-9821シリーズ、PC-98 NXシリーズ、PC-H98は日本電気株式会社の商標です。
IBM PC、IBMはInternational Business Machines Corporationの商標または登録商標です。
Apple の名称、Macintosh、Power Macintosh、iMac、PowerBook、AppleTalk、LocalTalk、EtherTalk、漢字Talk、TrueType、ColorSync は Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。
Microsoft、Windows、WindowsNTは米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。
Adobe、Adobe AcrobatはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

電波障害自主規制について　－注意－

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。
電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。(社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。

電源高調波について

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

ご注意

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
(4) 運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
(6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。

©セイコーエプソン株式会社　2000